GRAPHIC L	DEVELOPMENT	MMD
Product name Project name Project no. Finishing Scale Size Speads Size	221P6 Folded sheet 1:1	
Operator(s) Date amended	Mar-18-15	
VERSION No.		
	APPROVAL	
QC Lithograph Product Manag Date Check		
ARTVV	ORK DOCUMEN	Т
Paper 80gsm	White, woodfree co	
	White, woodfree co	
Paper 80gsm Numbers of col	White, woodfree co	ated
Paper 80gsm Numbers of col	White, woodfree co	ated
Paper 80gsm Numbers of col	White, woodfree co	ated



www.philips.com/welcome

Brilliance 221B6/221P6/241B6/241P6



Kurzanleitung

PHILIPS

Benötigen Sie Hilfe?


Benutzerhandbuch Sehen Sie in dem digitalen Benutzerhandbuch (CD-ROM) nach, das mit dem LCD-Display mitgeliefert wurde. Online-Hilfe: www.philips.com/support






1 Basis installieren


1. Platzieren Sie den Bildschirm mit dem Panel nach unten auf einem weichen Untergrund. Achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht zerkratzt oder beschädigt wird.




- 2. Halten Sie den Ständer mit beiden Händen. (1) Bringen Sie den Ständer vorsichtig an der VESA-Halterung an, bis der Ständer an der Verriegelung einrastet.
 - (2) Bringen Sie die Basis vorsichtig am Ständer an.
 - (3) Ziehen Sie die Schraube an der Unterseite der Basis mit Ihren Fingern fest; bringen Sie die Basis sicher am Ständer an




2 Physische Funktionen Neigung

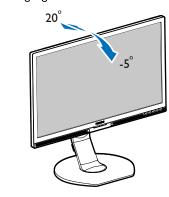


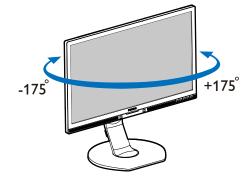

Höhenverstellung

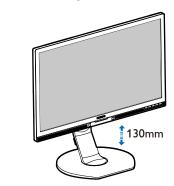

Drehung

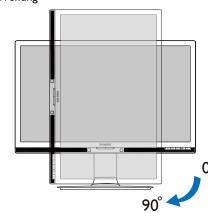


3 Basisbaugruppe zur VESA-Montage

Bitte machen Sie sich mit den nachstehenden Hinweisen vertraut, bevor Sie die Monitorbasis zerlegen – so vermeiden Sie mögliche Beschädigungen und Verletzungen.


1. Ziehen Sie die Monitorbasis auf ihre maximale Höhe aus.



2. Platzieren Sie den Bildschirm mit dem Panel nach unten auf einem weichen Untergrund. Achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Heben Sie den Ständer dann an.

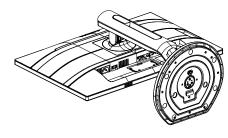


3. Kippen Sie die Basis und schieben Sie sieSie heraus, während Sie die Freigabetaste gedrückt halten.

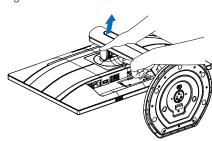

Anmerkung

Der Monitor kann an einer VESA-Standardhalterung (100 mm Lochabstand) angebracht werden.

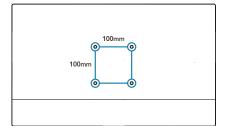

Schrauben für Vesa-Halterung: M4x10