

# PHILIPS

AHR5164FD



---

飞利浦 5000C系列  
室内加热器(冷暖风机) 使用手册

---


使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

# 内容

---

|         |   |
|---------|---|
| 1 结构简图  | 2 |
| 2 技术参数  | 2 |
| 3 功能特点  | 2 |
| 4 电气原理图 | 2 |
| 5 装箱单   | 2 |
| 6 使用方法  | 3 |
| 遥控器使用方法 | 3 |
| 7 保养与储藏 | 3 |
| 8 注意事项  | 4 |


# 1 结构简图

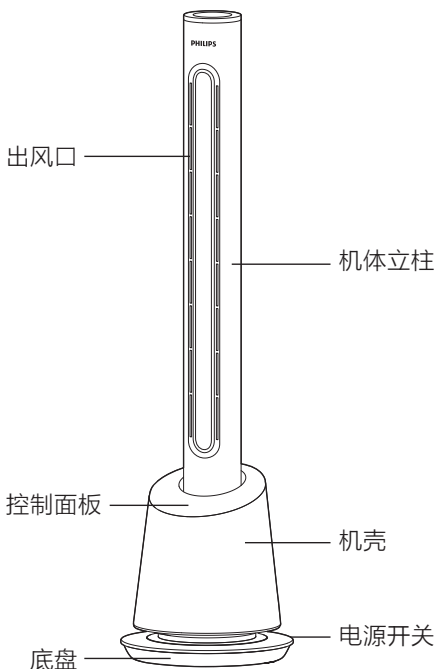

# 3 功能特点

- 结构精巧，无叶送风，外形美观。
- 采用先进的PTC陶瓷发热元件，电热转换效率高，无明火，升温快，安全可靠，且能随着室内温度的不断升高而自动降低输入功率，从而达到节能效果。
- 电子式采用红外线遥控控制和电子式触控开关，只需轻压按键即可。电子式具有定时，功率选择，摇头等功能。

# 4 电气原理图

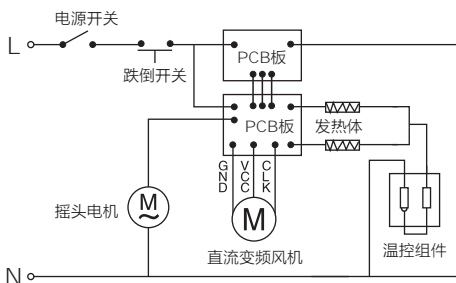

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

# 2 技术参数

|       |            |
|-------|------------|
| 型号    | AHR5164FD  |
| 额定电源  | 220V~ 50Hz |
| 风扇功率  | 30W        |
| 额定总功率 | 2200W      |
| 备注    | 电子式(WIFI款) |


本产品已通过3C认证




本产品根据国标：GB4706.1 GB4706.23  
GB4706.27 制造


# 5 装箱单

| 名称   | 数量 | 单位 |
|------|----|----|
| 冷暖风机 | 1  | 台  |
| 遥控器  | 1  | 个  |
| 说明书  | 1  | 本  |

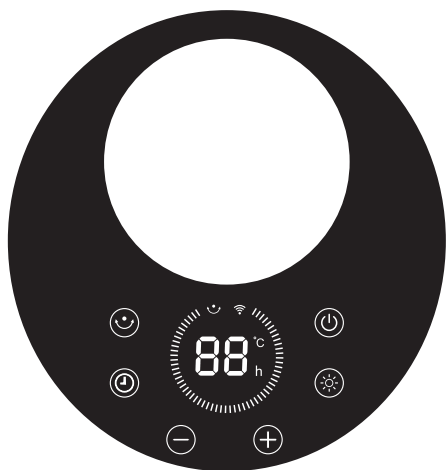
## 6 使用方法



- 按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。
- 使用前将电源插头插入220V~ 50Hz 15A以上插座。
  1. 通电后，打开电源开关，设备进入待机状态；同时控制面板上显示屏亮。
  2. 按“”键一次，开启冷风，本机初始值以6档风速启动，再按一次关闭。（提示：按“+”键风速递增1档，按“-”键风速递减1档，本机设有9档风速）
  3. 按“”键第一次控制面板显示“0d（关闭加热）”，按第二次控制面板显示“1d（低档加热）”，按第三次控制面板显示“2d（高档加热）”，以此循环。（提示：在加热状态下，风速档位默认，无法调整风速，关闭加热情况下，才能调整风速。）
  4. 按“”键，本机左右摇头，再按一次，摇头功能关闭。

5. 按“”键，本机可在1h-12h内自由定时，每按一次增加1小时，在控制面板上均有相应显示，当显示为“00”时说明本机连续工作。
6. 当加热功能启动后，关机时有30秒延时机。

## 遥控器使用方法

打开遥控器背部电池盖装上一颗锂电池，即可使用；遥控器上“”键和“”键，为风速调节键，按“”键，风速递减1档，按“”键，风速递增1档，其余各按键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为5米。不使用时，请将遥控器保存好，以便下次使用。



注意：

- a. 长期不使用遥控器时请取下电池。

## 7 保养与储藏

1. 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
2. 请勿在高温的环境下或有明火的地方使用，以免机体变色、变形。
3. 定期清理进风和出风口格栅，以免堵塞。
4. 清洁保养后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
5. 机器不用时储藏于干燥通风条件良好的地方，避免挤压碰撞。
6. 本机只需做一般性外部清洁保养，用软布沾中性清洗剂清除机体表面污垢，然后用干布擦干。
7. 切忌用水直接冲洗。
8. 忌用稀释剂，甲苯，酸性洗涤剂，灯油或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

## 8 注意事项

- 首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符，并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 在浴缸，喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再拔下电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制作商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器，不要在摇头时强行停止摇头或乱摇头。
- 因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
- 防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。

- 本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
- 在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
- 不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 接通电源时产品有轻微声响属正常现象。
- 拆下防护外壳前必须确保风机与电源断开。



禁止覆盖

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称      | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|           | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑料件       | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 发热体       | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 电子元器件     | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 五金标准件     | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 控制器类      | ○      | ○      | ×      | ○            | ○          | ○            |
| 电源线\内接\包线 | ○      | ○      | ×      | ○            | ○          | ○            |
| 包装类       | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

**废弃回收提示：**

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。





Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。  
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。  
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。  
规格如有变更，恕不另行通知。  
版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司  
地址: 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区  
全国顾客服务热线: 4001 533 559

