

**PHILIPS**

**AVENT**


SCD641, SCD643



Εγχειρίδιο χρήσης

# Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή .....	4
Γενική περιγραφή .....	4
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας .....	4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ .....	4
Προετοιμασία για χρήση .....	7
Χρήση της κάμερας παρακολούθησης μωρού .....	7
Εφαρμογή .....	8
Διαχείριση λογαριασμού .....	9
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων .....	9
Καθορισμός θέσης της κάμερας παρακολούθησης μωρού .....	11
Χαρακτηριστικά .....	12
Λυχνία κατάστασης .....	12
Χαλαρωτικοί ήχοι .....	15
Πραγματική συνομιλία .....	15
Καθαρισμός και συντήρηση .....	15
Αποθήκευση .....	16
Παραγγελία εξαρτημάτων .....	17
Ανακύκλωση .....	17
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος .....	17
Υποστήριξη .....	17
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	18
Τοποθέτηση σε τοίχο .....	24

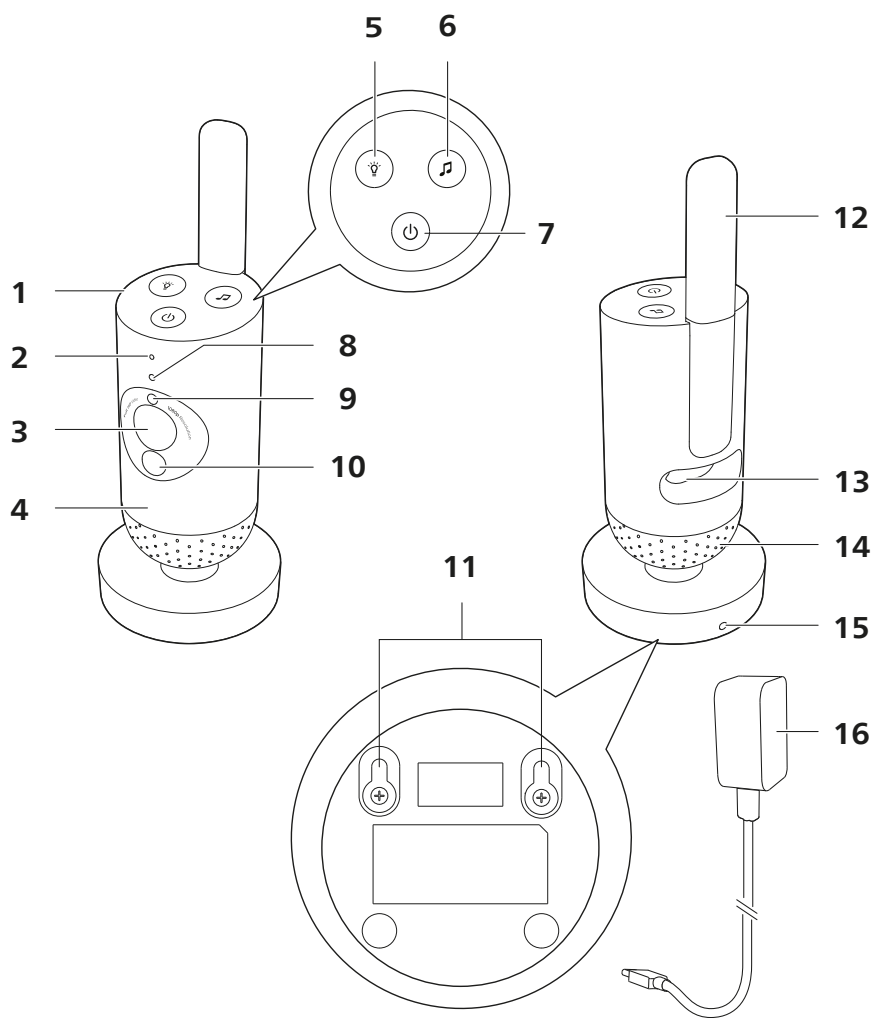

# Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Παρακολουθήστε το μωρό σας με ασφάλεια, από οπουδήποτε, με την κάμερα παρακολούθησης μωρού Philips Avent. Το σύστημα Secure Connect σας κρατά συνδεδεμένους με το μωρό σας σε όλο το σπίτι. Επίσης, με την εφαρμογή Baby Monitor+ μπορείτε να ελέγχετε το μωρό σας, και άλλα πολλά, ακόμα και όταν χρειαστεί να λείψετε.

## Γενική περιγραφή

- 1 Κάμερα παρακολούθησης μωρού
- 2 Μικρόφωνο
- 3 Φακός
- 4 Νυχτερινό φως
- 5 Κουμπί νυχτερινού φωτός
- 6 Κουμπί χαλαρωτικών ήχων
- 7 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 8 Λυχνία κατάστασης
- 9 Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος
- 10 Υπέρυθρο φως
- 11 Οπές στερέωσης σε τοίχο
- 12 Κεραία
- 13 Πρίζα για τροφοδοτικό
- 14 Ηχείο
- 15 Αισθητήρας θερμοκρασίας
- 16 Τροφοδοτικό

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

**Αυτή η συσκευή προορίζεται για βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επιτήρησης ενός ενήλικου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.**

Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας μόνο στο σπίτι. Να φροντίζετε πάντα να υπάρχει κάποιος να φροντίσει το παιδί και να καλύψει τις ανάγκες του.

### Αποποίηση ευθύνης

Να θυμάστε ότι χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με δική σας ευθύνη. Η Koninklijke Philips N.V. και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη χρήση αυτής της συσκευής και, συνεπώς, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής από εσάς.

## Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει ή να εκτοξευτεί νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην την καλύπτετε. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

## Προειδοποίηση

- Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στον τροφοδότη αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Μην τροποποιήσετε ή κόψετε οποιοδήποτε μέρος του προσαρμογέα και του καλωδίου, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Για την ηλεκτρική τροφοδοσία της μονάδας μωρού, να χρησιμοποιείτε μόνο αποσπώμενη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας ASSA105x-050100 [x = A (βύσμα για τις ΗΠΑ) ή B (βύσμα για το ΗΒ) ή C (βύσμα για την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία) ή E (βύσμα για την ΕΕ)] ή ASSA105K-050100C [βύσμα για την Ινδία].
- Εάν ο τροφοδότης υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με έναν αυθεντικό τροφοδότη προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Να προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να τοποθετήσετε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζει κάποια πόρτα ή πέρασμα. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε τραπέζι ή χαμηλό πάγκο, μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Φροντίστε επίσης το καλώδιο να μην σέρνεται στο πάτωμα, σε σημεία όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος.
- Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς δεν αποτελούν παιχνίδια.
- Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.

## Προσοχή

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους προσαρμογείς, τα βύσματα και το καλώδιο ρεύματος.
- Τα βιδωτά καλύμματα και η επιφάνεια από καουτσούκ μπορεί να αποσυνδεθούν από τη συσκευή. Να τα ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όλες οι απαιτούμενες σημάνσεις στη συσκευή και τον προσαρμογέα βρίσκονται στο κάτω μέρος τους.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, βγάλτε τον μετασχηματιστή από την πρίζα. Ο μετασχηματιστής και η πρίζα πρέπει είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα.


## Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)


Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

## Προετοιμασία για χρήση

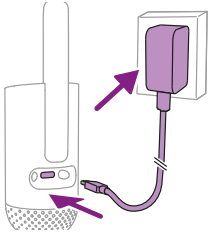


Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κάμερα παρακολούθησης μωρού και στην πρίζα.


## Χρήση της κάμερας παρακολούθησης μωρού

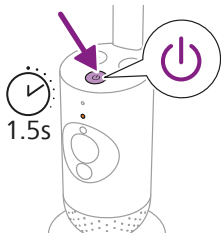


- 1 Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 1,5 δευτερόλεπτο.

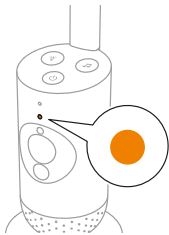

- 2 Όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για εκκίνηση.

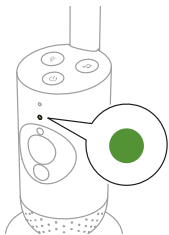

- 3 Η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι έτοιμη για χρήση όταν η φωτεινή ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα και μπορείτε να τη συνδέσετε με την εφαρμογή.

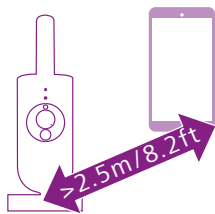

- 4 Φροντίστε η έξυπνη συσκευή και η κάμερα παρακολούθησης μωρού να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων η μία από την άλλη, ώστε να αποτρέπεται η ακουστική ανάδραση.

## Εφαρμογή




Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε ασύρματη πρόσβαση στο Internet (Wi-Fi 2,4 GHz).
  - Βρίσκεστε αρκετά κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi για να έχετε καλό σήμα Wi-Fi.
  - Αν χρησιμοποιείτε συσκευή επέκτασης Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η συσκευή επέκτασης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τα δύο. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή επέκτασης Wi-Fi υποστηρίζει 2,4 GHz.
  - Έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. Συνδέετε πάντα την κάμερα παρακολούθησης μωρού σε ένα ασφαλές δίκτυο (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").
- 1 Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας λειτουργεί σε iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή σε Android 6 ή νεότερη έκδοση. Κατεβάστε την εφαρμογή της συσκευής παρακολούθησης μωρού Philips Avent+ από το App Store ή το Google Play. Χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά Philips, Avent, Baby Monitor+ για να αναζητήσετε την εφαρμογή.

- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή.

Συμβουλή: Έχετε καλύτερα αποτελέσματα, εάν συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας στο Internet μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθεί στην κάμερα παρακολούθησης μωρού. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi στο Internet, η έξυπνη συσκευή σας μεταβαίνει στη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 4G ή 5G. Η χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών σας, ανάλογα με τη συνδρομή σας.

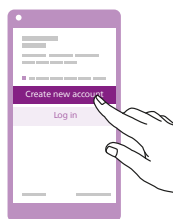

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
  - a Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια ενεργή διεύθυνση email, στην οποία μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση.
  - b Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης (δείτε το κεφάλαιο "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων").
  - c Όταν λάβετε το email επαλήθευσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο email για να συνεχίσετε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού.



## Διαχείριση λογαριασμού

Ο διαχειριστής και οι χρήστες-επισκέπτες έχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Μπορείτε να προσκαλέσετε συγγενείς ή φίλους ως χρήστες-επισκέπτες και να τους επιτρέψετε να παρακολουθούν το μωρό σας στις έξυπνες συσκευές τους.

	Χρήστης-διαχειριστής	Χρήστες-επισκέπτες
Παρακολούθηση	Βίντεο Ήχος Φόντο Θερμοκρασία	Βίντεο Ήχος Φόντο Θερμοκρασία
Ειδοποίηση ειδοποιήσεων	Ανίχνευση ήχου Ανίχνευση κίνησης Ανίχνευση εύρους θερμοκρασιών	ΔΙ
Λειτουργίες χαλάρωσης	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία Ηχογράφηση φωνής	Νυχτερινό φως, χαλαρωτικοί ήχοι, νανουρίσματα, πραγματική συνομιλία
Διαχείριση λογαριασμού	Πρόσκληση χρήστη-επισκέπτη	ΔΙ

Σημείωση: Η εφαρμογή Baby Monitor+ υποστηρίζει δύο λογαριασμούς διαχειριστή. Μπορείτε να προσκαλέσετε τον/τη σύντροφό σας να εγγραφεί ως δεύτερος διαχειριστής για να μοιράζεται με εσάς τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης. Μην κοινοποιείτε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή σε άτομα εκτός του άμεσου οικογενειακού σας κύκλου.

## Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

### Ασφάλεια δικτύου

Μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σε μη ασφαλές δίκτυο Wi-Fi. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κάμερα παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Με την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο δεδομένων του τηλεφώνου σας (συχνά αναφέρεται ως 4G ή 5G). Τα σημεία με δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως αεροδρόμια και ξενοδοχεία, βολεύουν, αλλά συνήθως δεν είναι ασφαλή. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κάμερα παρακολούθησης μωρού μόνο σε δίκτυο Wi-Fi που προστατεύεται με κρυπτογράφηση WPA2 ή υψηλότερη. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP.

Σημείωση: Τα δίκτυα Wi-Fi που δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης δεν είναι ασφαλή.

## Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι απαραίτητοι για την προστασία του δικτύου Wi-Fi και του λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όσο πιο ισχυρός είναι ο κωδικός πρόσβασής σας, τόσο πιο προστατευμένο είναι το δίκτυο Wi-Fi και ο λογαριασμός σας.

Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

- 1** Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
- 2** Να μην περιέχει το όνομά σας, το όνομα του μωρού σας, κάποιο άλλο υπαρκτό όνομα ή κάποια εμπορική επωνυμία.
- 3** Να μην περιέχει μια ολόκληρη λέξη.
- 4** Να διαφέρει κατά πολύ από τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
- 5** Να περιέχει χαρακτήρες από δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες τουλάχιστον:
  - Γράμματα, για παράδειγμα: A, B, C ή a, b, c
  - Αριθμοί: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - Σύμβολα, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: \_ . @ \$

## Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Για να διαγράψετε και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κάντε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας παταταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, προτού απορρίψετε τη συσκευή. Επιπλέον, συνιστάται ανεπιφύλακτα να αποσυνδέσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού από την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+.

Εάν είστε κάτοχος μεταχειρισμένης συσκευής, σας συνιστούμε να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να προστατεύσετε τη συσκευή σας:

Ενεργοποιήστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού.

Μόλις η λυχνία LED αλλάξει χρώμα από πορτοκαλί σε σταθερά αναμμένο πράσινο ή λευκό, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, οπότε, στη συνέχεια, η μονάδα μωρού θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που δεν εκτελέσετε την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η Philips δεν θα φέρει ευθύνη για τις επιδόσεις και τις λειτουργικότητες της συσκευής και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

## Παροχή ενημερώσεων ασφαλείας

Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Αν είναι απαραίτητο, θα παρασχεθούν ενημερώσεις ασφαλείας μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να παρασχεθούν επίσης για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση της απόδοσης, ή για την εισαγωγή νέων λειτουργιών του προϊόντος. Για την κάμερα παρακολούθησης μωρού μπορεί να παρασχεθούν ενημερώσεις του υλικολογισμικού ή για την εφαρμογή για κινητές συσκευές. Οι ενημερώσεις παρέχονται ασύρματα στο προϊόν χωρίς τη χρήση ειδικών καλωδίων ή εξοπλισμού. Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών μετά την παράδοση του προϊόντος.

## Συμβατότητα συστήματος


Συμβατότητα iOS: 11 ή μεταγενέστερο

Συμβατότητα Android: 6 ή μεταγενέστερο


## Καθορισμός θέσης της κάμερας παρακολούθησης μωρού



**Προειδοποίηση: Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!**

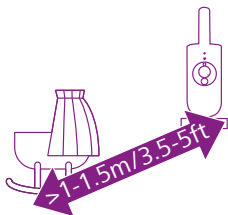


- 1 Για βέλτιστη ανίχνευση ήχου, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παρακολουθήσης μωρού βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μικρότερη από 1,5 μέτρο από το μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παρακολούθησης μωρού βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μωρό, λόγω πιθανού κινδύνου στραγγαλισμού.

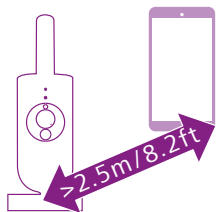

- 2 Για να αποφύγετε την ακουστική ανάδραση, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 μέτρων από την κάμερα παρακολούθησης μωρού.


Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλέφωνο, σύστημα ασύρματης μετάδοσης βίντεο, δίκτυο Wi-Fi, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευές Bluetooth που λειτουργούν στα 2,4 GHz και δείτε ότι υπάρχουν παρεμβολές στην κάμερα παρακολούθησης μωρού μετακινήστε την έξυπνη συσκευή σε σημείο όπου δεν υπάρχουν παρεμβολές.

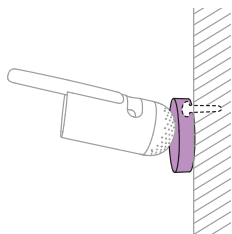

- 3** Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού με 2 τρόπους:
- a Τοποθετήστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
  - b Στερεώστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στον τοίχο με βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

**Συμβουλή:** Το πρότυπο ανάρτησης σε τοίχο (δείτε το κεφάλαιο "Ανάρτηση σε τοίχο") για να στερεώσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στον τοίχο, βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

**Συμβουλή:** Η κάμερα παρακολούθησης μωρού πρέπει να βρίσκεται σχετικά ψηλά, ώστε να έχετε μια καλή εικόνα της κούνιας ή του πάρκου του μωρού.




- 4** Μπορείτε να περιστρέψετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα του μωρού σας.


## Χαρακτηριστικά

### Λυχνία κατάστασης

#### Πορτοκαλί

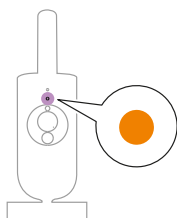


- 1** Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού εκκινείται.

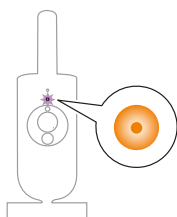

- 2** Αναβοσβήνει πορτοκαλί: γίνεται αναβάθμιση του υλικολογισμικού της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Μην την απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.


**Σημείωση:** Η κάμερα παρακολούθησης μωρού ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για λίγο κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

## Πράσινο

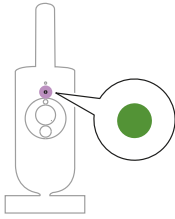


Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι έτοιμη για ζεύξη με την εφαρμογή.

## Λευκό

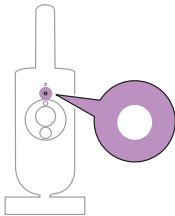


Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έτοιμη για προβολή και έλεγχο της εφαρμογής.

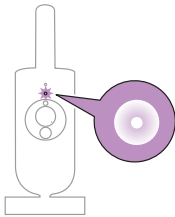


Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: η κάμερα παρακολούθησης μωρού προσπαθεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο.

## Κόκκινο (Μόνο κατά τη ρύθμιση)

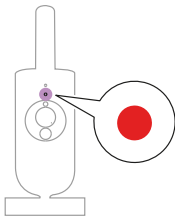


**1** Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: αποτυχία σύνδεσης της κάμερας παρακολούθησης μωρού στο Internet.

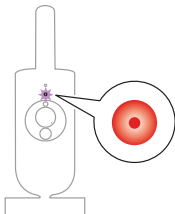

**2** Αναβοσβήνει κόκκινο: έχετε εισαγάγει λάθος αναγνωριστικό SSID ή κωδικό πρόσβασης.


## Μοβ

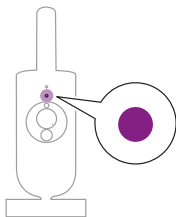


Ανάβει σταθερά με μοβ χρώμα: Η ζωντανή ροή βίντεο είναι ενεργοποιημένη για έναν ή περισσότερους χρήστες της εφαρμογής.

## Νυχτερινό φως


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός από την κάμερα παρακολούθησης μωρού ή την εφαρμογή.

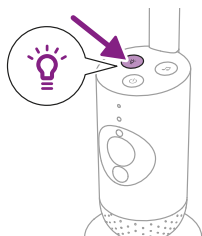

- 1 Πιέστε το κουμπί νυχτερινού φωτός στην κάμερα παρακολούθησης μωρού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.




Το νυχτερινό φως ενεργοποιείται.

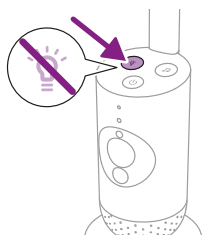

- 2 Πιέστε ξανά το κουμπί νυχτερινού φωτός για να την απενεργοποιήσετε.

## Χαλαρωτικοί ήχοι

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαλαρωτικών ήχων από την κάμερα παρακολούθησης μωρού ή την εφαρμογή.

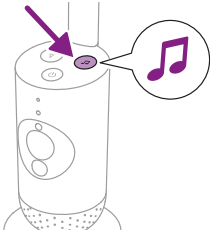

Πατήστε το κουμπί χαλαρωτικών ήχων στην κάμερα παρακολούθησης μωρού.



Αρχίζει η συνεχόμενη αναπαραγωγή του τελευταίου ήχου που επιλέχθηκε από την εφαρμογή σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Για να σταματήσετε τους χαλαρωτικούς ήχους από την κάμερα παρακολούθησης μωρού, πιέστε ξανά το κουμπί χαλαρωτικών ήχων.

## Πραγματική συνομιλία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Απάντησης» στην εφαρμογή για να μιλήσετε στο μωρό σας.



Το μωρό μπορεί να σας ακούσει να μιλάτε στην εφαρμογή. Ταυτόχρονα, θα ακούτε όλους τους ήχους που παράγει το μωρό σας.


## Καθαρισμός και συντήρηση




**Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού και το τροφοδοτικό στο νερό και μην καθαρίζετε κανένα από αυτά τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό βρύσης.**



**Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή καθαριστικά υγρά.**

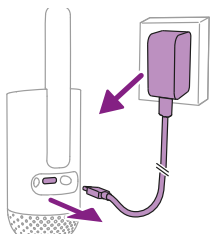


- 1 Απενεργοποιήστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την κάμερα παρακολούθησης μωρού και αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

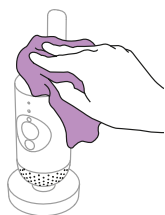

- 2 Καθαρίζετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού με στεγνό πανί.

**Σημείωση:** Οι δαχτυλιές ή η σκόνη στο φακό ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Μην αγγίζετε το φακό με τα δάχτυλά σας.

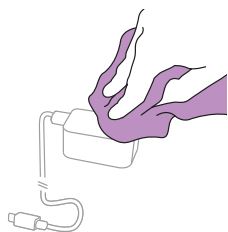

- 3 Καθαρίστε το τροφοδοτικό με ένα στεγνό πανί.

## Αποθήκευση

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την κάμερα παρακολούθησης μωρού και το τροφοδοτικό σε δροσερό και στεγνό μέρος.



# Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

## Ανακύκλωση



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων. Το προϊόν συμμορφώνεται με τους περιορισμούς της απαίτησης περί επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 2002 που ισχύει στην Ινδία.

## Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Όλο το υλικό συσκευασίας μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα όπως το υλικό από χαρτόνι και χαρτί.

## Υποστήριξη

Για οτιδήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Γενικές πληροφορίες

Τύπος διαμόρφωσης: IEEE 802.11 b/g/n  
Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 2412 - 2472 MHz  
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:  $\leq 20$  dBm e.i.r.p  
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης:  
Μονάδα μωρού:  $< 0,3$  W

Τροφοδοτικό μονάδας μωρού:  
Μοντέλο: ASSA105x-050100 [x = A (βύσμα για τις ΗΠΑ) ή B (βύσμα για το ΗΒ) ή C (βύσμα για την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία) ή E (βύσμα για την ΕΕ)] ή ASSA105K-050100C [βύσμα για την Ινδία]

Είσοδος: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,35A

Εξοδος: 5,0Vdc, 1,0A, 5,0W

Μέση ενεργή απόδοση:  $> 73,62$  %

Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο:  $< 0,1$  W

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πρόβλημα	Λύση
Μπορώ να συνδέσω τη συνδεδεμένη κάμερα παρακολούθησης μωρού Philips Avent (SCD641, SCD643) στη συνδεδεμένη μονάδα γονέα του βρεφικού μόνιτορ της Philips Avent (SCD921, SCD923);	Η μονάδα γονέα της συσκευής Philips Avent Connected Baby Monitor μπορεί να συνδεθεί μόνο με τη μονάδα μωρού της συσκευής Philips Avent Connected Baby Monitor που περιλαμβάνεται στην ίδια συσκευασία.  Εάν θέλετε να βλέπετε σε περισσότερες από μία κάμερες παρακολούθησης μωρού και μονάδες μωρού Philips Avent Connected Baby Monitor, μπορείτε να τις συνδέσετε στην εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+.
Δεν μπορώ να κατεβάσω και να εγκαταστήσω την εφαρμογή. Τι να κάνω;	Ελέγξτε εάν οποιοσδήποτε από τους παρακάτω παράγοντες εμποδίζει την ομαλή λήψη. Είναι το σήμα Wi-Fi σας σταθερό και αρκετά ισχυρό; Η έξυπνη συσκευή σας διαθέτει λογισμικό iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή Android 6 ή νεότερη έκδοση; Έχετε αρκετό χώρο στην έξυπνη συσκευή σας για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή; Πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό πρόσβασης για το App Store ή το Google Play;
Πώς μπορώ να επαναφέρω την κάμερα παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;	Μπορείτε να επαναφέρετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα. Η κάμερα παρακολούθησης μωρού θα κάνει επανεκκίνηση και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο και πορτοκαλί χρώμα. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί όταν η ενδεικτική λυχνία ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Όλες οι ρυθμίσεις θα καταργηθούν μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των SSID και των κωδικών πρόσβασης του συνδεδεμένου δρομολογητή Wi-Fi και των συνδεδεμένων χρηστών της εφαρμογής. Μπορείτε να επαναφέρετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εάν διακόψετε τη χρήση του προϊόντος και θέλετε να τη μεταφέρετε σε νέο χρήστη.
<b>ΘΟΡΥΒΟΣ/ΗΧΟΣ</b>	
Πρόβλημα	Λύση
Γιατί η εφαρμογή ή η κάμερα παρακολούθησης μωρού παράγουν έναν διαπεραστικό ήχο;	Ενδέχεται η εφαρμογή και η κάμερα παρακολούθησης μωρού να βρίσκονται πολύ κοντά ή μία στην άλλη. Βεβαιωθείτε ότι απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα ή μία από την άλλη. Ενδέχεται η ένταση του ήχου στην εφαρμογή να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μειώστε την ένταση ήχου της εφαρμογής.

## ΘΟΡΥΒΟΣ/ΗΧΟΣ

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί δεν ακούγεται ήχος; Γιατί δεν ακούγεται το κλάμα του μωρού μου;	Ίσως έχετε κάνει σίγαση στην εφαρμογή. Απενεργοποιήστε τη σίγαση πατώντας το εικονίδιο σίγασης στην οθόνη του βίντεο.  Έχει επιλεγθεί χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας. Αυξήστε το επίπεδο ευαισθησίας στην εφαρμογή.  Η κάμερα παρακολούθησης μωρού ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από το μωρό σας. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παρακολούθησης μωρού δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1,5 μέτρα από το μωρό σας για βέλτιστη ανίχνευση ήχου. Εάν είναι τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ο κίνδυνος στραγγαλισμού είναι μεγαλύτερος.
Γιατί η εφαρμογή αντιδρά πολύ γρήγορα σε άλλους ήχους πέρα από αυτούς που παράγει το μωρό μου;	Το επίπεδο ευαισθησίας ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν το μωρό σας παράγει σιγανούς ήχους, το επίπεδο ευαισθησίας πρέπει να είναι υψηλότερο. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ένταση των θορύβων στο παιδικό δωμάτιο, τόσο πιο χαμηλό μπορεί να είναι το επίπεδο ευαισθησίας που θα επιλέξετε. Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας της κάμερας παρακολούθησης μωρού στην εφαρμογή.

## ΕΜΦΑΝΙΣΗ Βίντεο

Πρόβλημα	Λύση
Γιατί λαμβάνω ασπρόμαυρες εικόνες αντί για έγχρωμες;	Η κάμερα παρακολούθησης μωρού έχει περιέλθει στη λειτουργία νυχτερινής όρασης, επειδή το δωμάτιο στο οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι σκοτεινό.  Εάν υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο, ενδέχεται να καλύπτεται ο αισθητήρας φωτός της κάμερας παρακολούθησης μωρού ή να είναι βρώμικος. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι πλήρως εκτεθειμένος στο φως του δωματίου.
Γιατί η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν είναι καθαρή;	Ενδέχεται ο φακός να είναι βρώμικος. Καθαρίστε τους φακούς με ένα στεγνό πανί.
Η σύνδεση με την εφαρμογή χάνεται συχνά. Τι πρόβλημα υπάρχει;	Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης ανάβει με πράσινο χρώμα. Ελέγξτε εάν το σήμα Wi-Fi στο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό. Εάν το σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό, χρειάζεστε μια συσκευή επέκτασης Wi-Fi για να αποκτήσετε ισχυρό και σταθερό σήμα. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή επέκτασης Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η συσκευή επέκτασης Wi-Fi έχουν το ίδιο SSID (όνομα δικτύου) και ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τα δύο.  Εάν η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος της κάμερας παρακολούθησης μωρού είναι αναμμένη με σταθερό λευκό χρώμα και η σύνδεση εξακολουθεί να χάνεται, ενδέχεται ο δρομολογητής σας, η έξυπνη συσκευή σας ή η κάμερα παρακολούθησης μωρού να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet. Ελέγξτε το σήμα Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή σας ή την ταχύτητα 4G ή 5G προσπαθώντας να παρακολουθήσετε μια ταινία, π.χ. στο YouTube. Ή κάντε επαναφορά στο δρομολογητή Wi-Fi σας.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να ρυθμίσω την κάμερα παρακολούθησης μωρού. Στο τέλος, κάθε φορά εμφανίζεται η οθόνη σφάλματος σύνδεσης. Τι πρόβλημα υπάρχει;	<p>Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού.</p> <p>Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Εάν αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi που πληκτρολογήσατε δεν ήταν σωστός. Ξεκινήστε από την αρχή τη διαδικασία ρύθμισης. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.</p> <p>Ενδέχεται το SSID του δρομολογητή (το όνομα δικτύου) ή ο κωδικός πρόσβασης να περιέχουν ειδικά σύμβολα. Εάν περιέχουν, αλλάξτε το όνομα του SSID του δρομολογητή σας ή τον κωδικό πρόσβασης.</p> <p>Αν η λυχνία κατάστασης ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα ενώ προσπαθείτε να συνδεθείτε, η κάμερα παρακολούθησης μωρού έχει συνδεθεί επιτυχώς στον δρομολογητή αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν έχετε πρόσβαση σε Wi-Fi 2,4 GHz, προσπαθώντας να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, όπως το YouTube, το Facebook κ.λπ. Αν οι άλλες εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο Internet. Εάν υπάρχει πρόσβαση στο Internet, ο διακομιστής μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμος. Προσπαθήστε να κάνετε εκ νέου ρύθμιση αργότερα.</p> <p>Ενδέχεται να προσπαθείτε να συνδέσετε την κάμερα παρακολούθησης μωρού σε δίκτυο 5 GHz. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα SSID δικτύου που υποστηρίζει 2,4 GHz.</p>
Αντιμετωπίζω προβλήματα με την ανάγνωση του κωδικού QR για το Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή μου από την κάμερα παρακολούθησης μωρού. Τι να κάνω;	<p>Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τον κωδικό QR σε απόσταση περίπου 5-15 εκ. από τον φακό. Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς προς τα πάνω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την έξυπνη συσκευή, για να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός QR βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το φακό. Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να μετακινήσετε την έξυπνη συσκευή πιο κοντά ή πιο μακριά από το φακό, ώστε να έχετε τη σωστή εστίαση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό φως στο δωμάτιο, αλλά αποφύγετε το πολύ έντονο φως. Όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού διαβάσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η λυχνία κατάστασης της κάμερας παρακολούθησης μωρού θα ανάψει με λευκό χρώμα.</p> <p>Ίσως δεν έχετε αφαιρέσει την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό. Αφαιρέστε τη μεμβράνη.</p> <p>Μέρος του χεριού σας ενδέχεται να καλύπτει τον κωδικό QR. Κρατήστε τη συσκευή σας με τέτοιο τρόπο ώστε το χέρι σας να μην καλύπτει τον κωδικό QR.</p>

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να δω το μωρό μου. Τι πάει λάθος;	<p>Ελέγξτε εάν το σήμα Wi-Fi είναι αρκετά ισχυρό στο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η κάμερα παρακολούθησης μωρού.</p> <p>Η λυχνία κατάστασης Wi-Fi στο μπροστινό μέρος της κάμερας παρακολούθησης μωρού πρέπει να ανάβει με σταθερό λευκό χρώμα.</p> <p>Ενδέχεται να υπάρχουν ήδη τρία άτομα που παρακολουθούν το μωρό σας. Η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση από μέχρι τρία άτομα. Εάν είστε ο διαχειριστής, μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση για έναν από τους επισκέπτες, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εσείς.</p>
Γιατί η εφαρμογή δεν με ειδοποιεί ότι το μωρό κλαίει;	<p>Ελέγξτε εάν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi. Η λυχνία κατάστασης στο μπροστινό μέρος της κάμερας παρακολούθησης μωρού πρέπει να είναι αναμμένη με σταθερό λευκό χρώμα.</p> <p>Η ευαισθησία για την ειδοποίηση ενδέχεται να έχει οριστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιεί μόνο όταν το μωρό παράγει πολύ ήχο. Ανοίξτε τη ρύθμιση της εφαρμογής για να ρυθμίσετε το κατώτατο όριο ήχου υψηλότερα, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα ειδοποιήσετε νωρίτερα.</p> <p>Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη σίγαση στην έξυπνη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την ένταση.</p> <p>Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.</p> <p>Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης στις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής σας.</p> <p>Ελέγξτε εάν έχετε δικαίωμα προβολής ως επισκέπτης. Η λειτουργία ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένη για τους χρήστες-επισκέπτες.</p>
Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ ταυτόχρονα με τον σύντροφό μου στην κάμερα παρακολούθησης μωρού;	<p>Αν θέλετε να μοιραστείτε την ίδια πρόσβαση με τον σύντροφό σας, μπορείτε να μοιραστείτε τον ίδιο λογαριασμό διαχειριστή για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Η ρύθμιση της εφαρμογής σε άλλη συσκευή με διαφορετικό λογαριασμό σύνδεσης θα αποσυνδέσει αυτόματα τον προηγούμενο συνδεδεμένο χρήστη.</p> <p>Εάν επιθυμείτε να μην έχει πλήρη πρόσβαση ο σύντροφός σας, προσκαλέστε τον να συνδεθεί ως χρήστης-επισκέπτης. Οι χρήστες-επισκέπτες έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Διαχείριση λογαριασμού".</p>
Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στο μωρό μου, ενώ έχω πατήσει το κουμπί απάντησης από την εφαρμογή;	<p>Ίσως κάποιος άλλος χρήστης, όπως ένας διαχειριστής ή επισκέπτης, χρησιμοποιεί τη λειτουργία απάντησης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που θα υποδεικνύει ότι "Κάποιος άλλος χρησιμοποιεί ήδη τη λειτουργία απάντησης". Ο χρήστης που θα μιλήσει πρώτος στο μωρό θα έχει προτεραιότητα στη χρήση της λειτουργίας απάντησης.</p>

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Πώς μπορώ να γίνω χρήστης-επισκέπτης;	Για να γίνετε χρήστης-επισκέπτης, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Philips Avent Connected Baby Monitor, ώστε να μπορέσετε να δείτε την ζωντανή ροή βίντεο. Δημιουργήστε το λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής και επικοινωνήστε με το διαχειριστή, όταν είστε έτοιμοι να λάβετε την πρόσκληση.
Ως χρήστης-επισκέπτης, τι ειδοποίηση θα λάβω από την εφαρμογή;	Ο χρήστης-επισκέπτης θα λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή όταν χαθεί η σύνδεση της κάμερας παρακολούθησης μωρού ή όταν η κάμερα παρακολούθησης μωρού είναι απενεργοποιημένη από τον κύριο χρήστη (διαχειριστής). Για να λαμβάνετε ειδοποίηση από την εφαρμογή Philips Avent Baby Monitor+, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις από το μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου.
Πρέπει να κρατήσω την εφαρμογή ανοιχτή για να παρακολουθώ το μωρό μου;	Όχι, η εφαρμογή εξακολουθεί να παρακολουθεί στο παρασκήνιο, ενώ κάνετε άλλα πράγματα. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης στο παρασκήνιο από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής. Θα λάβετε μια ειδοποίηση "Η παρακολούθηση στο παρασκήνιο είναι ενεργή", που υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν το μωρό σας παράγει ήχο, το ακούτε απευθείας από το τηλέφωνό σας.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες από μία κάμερες παρακολούθησης μωρού στην ίδια εφαρμογή;	Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές κάμερες παρακολούθησης μωρού μέσα από την εφαρμογή και μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα όλες τις συνδεδεμένες σε δίκτυο κάμερες στην Αρχική οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μίας μόνο κάμερας παρακολούθησης μωρού στην Αρχική οθόνη, αλλά μπορείτε να μεταβείτε στον ήχο μιας άλλης κάμερας ανά πάσα στιγμή.
Η κάμερα παρακολούθησης μωρού προστατεύεται από εισβολές των χάκερ;	Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψουμε την ηλεκτρονική πειρατεία και να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση ενημερώσεων ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες για τη διατήρηση των προτύπων μας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού της εφαρμογής και του υλικολογισμικού της κάμερας παρακολούθησης μωρού. Εάν χάσετε την έξυπνη συσκευή σας, κάντε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να διαγράψετε τυχόν συνδέσεις. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και να διαγράψετε το λογαριασμό σας. Εάν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, θα αποσυνδεθούν από την κάμερα παρακολούθησης μωρού και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες-επισκέπτες.
Έχω χάσει το smartphone μου. Πώς μπορώ να εμποδίσω τους αγνώστους να βλέπουν το μωρό μου;	Συνδεθείτε στην εφαρμογή από άλλη έξυπνη συσκευή και διαγράψτε τον λογαριασμό σας. Αν είστε ο μοναδικός διαχειριστής, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποσυνδεθούν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της εφαρμογής από την κάμερα παρακολούθησης μωρού. Μπορείτε επίσης να κάνετε επαναφορά της κάμερας παρακολούθησης μωρού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις στη συσκευή που χάσατε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της κάμερας παρακολούθησης μωρού για 10 δευτερόλεπτα για να κάνετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρόβλημα	Λύση
Θα ειδοποιηθώ για αναβαθμίσεις του λογισμικού της κάμερας παρακολούθησης μωρού;	Ναι, αυτό θα συμβαίνει ανά περιόδους. Οι ειδοποιήσεις αναβάθμισης για το υλικολογισμικό της κάμερας παρακολούθησης μωρού θα εμφανίζονται στην εφαρμογή.
Το τηλέφωνο ή το tablet μου θερμαίνεται όταν χρησιμοποιώ την εφαρμογή. Είναι φυσιολογικό;	Η συσκευή σας μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία, επειδή χρειάζεται ισχύ για να παρέχει βίντεο υψηλής ποιότητας. Αυτό δεν βλάπτει τη συσκευή σας. Η συσκευή σας δεν υπερθερμαίνεται όταν εκτελείτε την εφαρμογή στο παρασκήνιο.

## Τοποθέτηση σε τοίχο

Οδηγίες εκτύπωσης:

Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα σε κλίμακα 100% και χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να σημειώσετε με ακρίβεια τη θέση των οπών για τις βίδες στον τοίχο.

