

PHILIPS

Ohrhörer

5000er Serie

TAT5505



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Informationen	2

2	Kabellose True Wireless	
	Ohrhörer	3
	Verpackungsinhalt	3
	Andere Geräte	3
	Übersicht über die kabellosen True Wireless Ohrhörer	4

3	Erste Schritte	5
	Aufladen des Akkus	5
	Erste Kopplung der Ohrhörer mit einem Bluetooth-Gerät	6

4	Verwendung der Ohrhörer	7
	Verbindung der Ohrhörer mit einem Bluetooth-Gerät	7
	ANC-Steuerung (aktive Rauschunterdrückung)	7
	Verwaltung von Anrufen und Musik	8
	LED-Anzeigestatus	8
	Sprachassistent	9

5	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	10
---	--	----

6	Technische Daten	10
---	------------------	----

7	Hinweis	11
	Konformitätserklärung	11
	Entsorgung des alten Produkts und alter Batterien	11
	Entfernen des integrierten Akkus	11
	Einhaltung von EMV-Richtlinie	12
	Umweltinformationen	12
	Hinweis auf die Einhaltung der Vorschriften	12

8	Markenzeichen	14
---	---------------	----

9	Häufig gestellte Fragen	15
---	-------------------------	----

1 Wichtige Sicherheits-hinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Begrenzen Sie die Nutzungsdauer von Kopfhörern bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Headsets die folgenden Hinweise.

- Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht kontinuierlich nach oben regeln, wenn sich Ihr Gehör anpasst.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so stark, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vorgeht.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie vorsichtig sein oder das Headset vorübergehend ausschalten.
- Übermäßiger Schalldruck durch Ohr- und Kopfhörer kann zu einem Hörverlust führen.
- Die Verwendung von Ohrhörern in beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und kann in einigen Regionen während der Fahrt gesetzlich nicht zulässig sein.
- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.

Allgemeine Informationen

Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:



Achtung

- Setzen Sie das Headset keiner übermäßigen Hitze aus.
- Lassen Sie Ihr Headset nicht fallen.
- Kopfhörer dürfen keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches Tuch, das gegebenenfalls mit einem Minimum an Wasser oder verdünnter milder Seife befeuchtet ist.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Akkuwechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Die Entsorgung eines Akkus im Feuer oder in einen heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Wenn eine Batterie einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt ist, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn eine Batterie einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Details über Betriebs- und Lagertemperaturen sowie Umgebungsfeuchtigkeit

- An einem Ort lagern, an dem die Temperatur zwischen -20°C (-4°F) und 50°C (122°F) (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) liegt.
- An einem Ort betreiben, an dem die Temperatur zwischen 0°C (32°F) und 45°C (113°F) (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) liegt.
- Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.
- Batterie nicht durch einen falschen Typ ersetzen, der eine Sicherung umgehen kann (z. B. einige Lithium-Batterietypen).

2 Kabellose True Wireless-Ohrhörer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support. Mit diesem kabellosen True Wireless Ohrhörern von Philips ist Folgendes möglich:

- Genießen Sie komfortable kabellose Freisprechverbindungen.
- Hören und steuern Sie Musik kabellos.
- Wechseln Sie zwischen Anrufen und Musik.



Kurzanleitung




Weltweite Garantie



Sicherheitsbroschüre


Verpackungsinhalt

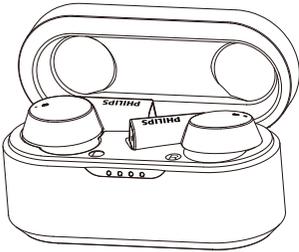

Kabellose Philips True Wireless Ohrhörer Philips TAT5505



Austauschbare Gummi-Ohrpasstücke x 3 Paar



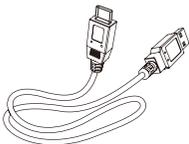


USB-C-Ladekabel (nur zum Laden)

Andere Geräte

Ein Mobiltelefon oder Gerät (z. B. Notebook, PDA, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), das Bluetooth unterstützt und mit dem Headset kompatibel ist (siehe „Technische Daten“ auf Seite 8).

Übersicht über die kabellosen True Wireless Ohrhörer

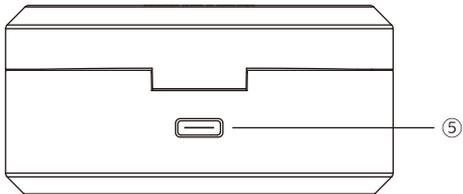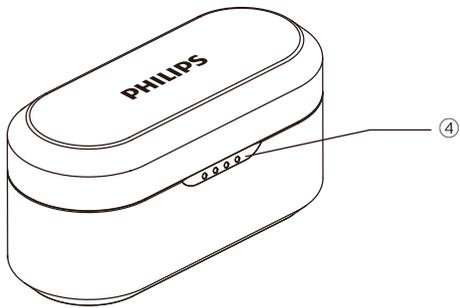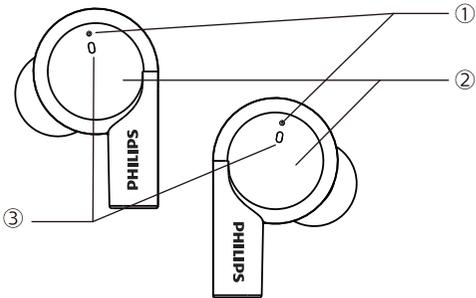


- ① Mikrophon
- ② Multifunktions-Touch-Taste
- ③ LED-Anzeige (Ohrhörer)
- ④ LED-Anzeige (Ladebox)
- ⑤ USB-C-Ladeanschluss

3 Erste Schritte

Aufladen des Akkus

Hinweis

- Bevor Sie Ihre Ohrhörer zum ersten Mal verwenden, legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox und laden Sie den Akku 3 Stunden lang auf, um eine optimale Akkukapazität und Lebensdauer zu erreichen.
- Nur das originale USB-C-Ladekabel verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Beenden Sie einen Anruf, bevor Sie die Ohrhörer aufladen, da die Ohrhörer durch das Anschließen zum Aufladen ausschaltet werden.

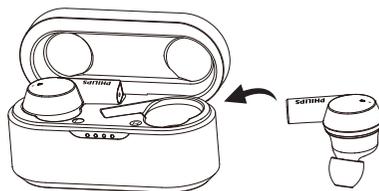


Tipp

- Normalerweise dauert eine vollständige Aufladung durch ein USB-Kabel 2 Stunden (für die Ohrhörer oder die Ladebox).

Ladebox

Ein Ende des USB-Kabels an die Ladebox und das andere Ende an die Stromquelle anschließen.

- ↳ Die Ladebox wird nun geladen.
- Der Ladevorgang wird durch die blaue LED-Leuchte auf der Front angezeigt.
- Wenn die Ladebox vollständig aufgeladen ist, leuchtet die blaue Leuchte auf.

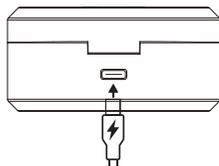

Tipp

- Die Ladebox dient als tragbarer Backup-Akku zum Laden der Ohrhörer. Wenn die Ladebox vollständig aufgeladen ist, unterstützt sie 3 vollständige Ladezyklen der Ohrhörer.


Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox.

- ↳ Die Ohrhörer werden nun aufgeladen.
- Der Ladevorgang wird durch die blaue LED-Leuchte an den Ohrhörern angezeigt.
- Wenn die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die blaue LED.

Erste Kopplung der Ohrhörer mit einem Bluetooth-Gerät

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Headset vollständig aufgeladen und ausgeschaltet ist.
- 2 Die obere Abdeckung der Ladebox öffnen.

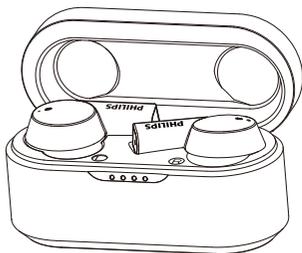

- ↳ Die LEDs an beiden Ohrhörern blinken abwechselnd weiß und blau.
 - ↳ Die Ohrhörer befinden sich nun im Kopplungsmodus und sind bereit für die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät (z. B. einem Mobiltelefon).
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät.
 - 4 Koppeln Sie die Ohrhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

Hinweis

- Wenn die Ohrhörer nach dem Einschalten kein zuvor verbundenes Bluetooth-Gerät finden, wechseln sie automatisch in den Kopplungsmodus.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Ohrhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln können.

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät. Wählen Sie **Philips TAT5505**.

- 2 Das Ohrhörer-Passwort **0000** (4 Nullen) eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Für Bluetooth-Geräte mit Bluetooth 3.0 oder höher muss kein Passwort eingegeben werden.



Philips TAT5505

Einzelner Ohrhörer (Mono-Modus)

Für die Mono-Verwendung entweder den rechten oder den linken Ohrhörer aus der Ladebox herausnehmen. Der Ohrhörer schaltet sich automatisch ein. Im Ohrhörer erklingt die Ansage "Power on (Eingeschaltet)".

Hinweis

- Wenn Sie den zweiten Ohrhörer aus der Ladebox nehmen, werden sie automatisch miteinander gekoppelt.

Die Ohrhörer mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät mit den Ohrhörern koppeln möchten, stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion bei allen anderen zuvor gekoppelten oder verbundenen Geräten ausgeschaltet ist. Die Ohrhörer im Ohr sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite gleichzeitig länger als 5 Sekunden berühren. Loslassen, wenn die Sprachanweisung für die Kopplung zu hören ist.

Hinweis

- Die Ohrhörer speichern 4 Geräte. Wenn Sie versuchen, mehr als 4 Geräte zu koppeln, wird das am frühesten gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

4 Verwendung der Ohrhörer

Verbindung der Ohrhörer mit einem Bluetooth-Gerät

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät.
- 2 Die obere Abdeckung der Ladebox öffnen.
 - ↳ Die blaue LED blinkt.
 - ↳ Die Ohrhörer suchen das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät und verbinden sich automatisch wieder mit ihm. Wenn das zuletzt verbundene Gerät nicht verfügbar ist, wechseln die Ohrhörer in den Kopplungsmodus.

Tipp

- Die Ohrhörer können nicht gleichzeitig mit mehr als 1 Gerät eine Verbindung herstellen. Wenn Sie zwei gekoppelte Bluetooth-Geräte haben, schalten Sie nur die Bluetooth-Funktion des Geräts ein, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
- Wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes erst nach dem Einschalten der Ohrhörer eingeschaltet wird, müssen Sie das Bluetooth-Menü des Gerätes aufrufen und die Ohrhörer manuell mit dem Gerät verbinden.

Hinweis


- Wenn die Ohrhörer nicht innerhalb von 5 Minuten eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellen können, schalten sie sich automatisch aus, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten erfolgt die Verbindung möglicherweise nicht automatisch. In diesem Fall müssen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Gerätes aufrufen und die Ohrhörer manuell mit dem Bluetooth-Gerät verbinden.

ANC-Steuerung (aktive Rauschunterdrückung)

ANC aktivieren

Verschiedene ANC-Modi können durch zweimaliges Tippen am rechten Ohrhörer umgeschaltet werden.

- Die ANC-Funktion ist automatisch aktiv, wenn der Ohrhörer in das Ohr eingeführt wird.
- Wenn Sie die MFB-Taste zweimal drücken, wechselt der Ohrhörer in den Awareness-Modus.
- Wenn Sie die MFB-Taste erneut zweimal drücken, wird die ANC-Funktion ausgeschaltet.

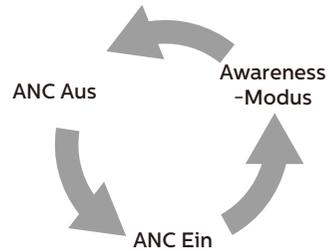

Tipp

- Wenn Sie den Ohrhörer entfernen, wechselt er automatisch in den Ruhemodus. Wenn Sie den Ohrhörer wieder einsetzen, kehrt er in den aktiven Modus zurück.

Aufgabe	Multifunktionstaste	Funktion
ANC EIN	Rechter Ohrhörer	Zweimal tippen
Awareness-Modus	Rechter Ohrhörer	Zweimal tippen
ANC AUS	Rechter Ohrhörer	Zweimal tippen
Attention-Modus	Rechter Ohrhörer	Gedrückt halten

ANC-LED-Anzeigestatus

Headset-Status	LED-Anzeige
ANC-Modus wird umgeschaltet	Die blaue LED leuchtet auf.

Ein- und Ausschalten

Aufgabe	Multifunktionstaste	Funktion
Schaltet die Ohrhörer ein.		Ohrhörer aus der Ladebox herausnehmen, um sie einzuschalten
Schaltet die Ohrhörer aus.		Ohrhörer in die Ladebox legen, um sie auszuschalten

Verwaltung von Anrufen und Musik

Musiksteuerung

Aufgabe	Multifunktionstaste	Funktion
Musik wiedergeben oder pausieren	Rechter Ohrhörer	Einmal tippen
Vorwärts springen	Rechter Ohrhörer	Dreimal tippen
Lautstärke anpassen +/-		Über Mobiltelefon-Steuerung

Anrufsteuerung

Aufgabe	Multifunktionstaste	Funktion
Anruf annehmen/Anrufer während eines Anrufs wechseln	Rechter Ohrhörer	Zweimal tippen
Vorwärts springen	Rechter Ohrhörer	Gedrückt halten

LED-Anzeigestatus

Headset-Status	LED-Anzeige
Die Ohrhörer sind mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.	Weißer LED blinkt alle 5 s
Die Ohrhörer sind bereit für die Kopplung	Die blaue und weiße LED blinken abwechselnd
Die Ohrhörer sind eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden	Weißer LED blinkt alle 1 s (automatische Abschaltung nach 3min)
Niedriger Batteriestand (Ohrhörer)	Blaue LED blinkt 2x alle 5 s
Die Batterie ist vollständig geladen (Ladebox).	Siehe Abbildung von Box-LED

Ladebox (4 blaue LEDs)

Ladebox-LED
(USB ein)

LED-Anzeige

Leuchtet weiter, solange
USB eingeschaltet ist

Ladebox-LED
(USB aus)


LED-Anzeige

Tipp

- Wenn USB ausgeschaltet ist, leuchtet die LED für 30 s nach Öffnen oder Schließen der Box.

Batterie-LED-Anzeige auf Bluetooth-Gerät


Auf dem Bluetooth-Gerät wird nach der Verbindung mit den Ohrhörern ein Batteriesymbol angezeigt.

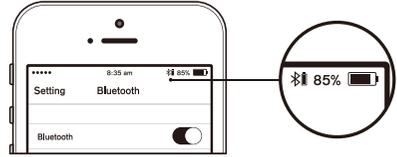

Sprachassistent

Aufgabe	Taste	Funktion
Sprachassistent (Siri/Google) starten	Linker Ohrhörer	2 Sekunden gedrückt halten

Trageanleitung

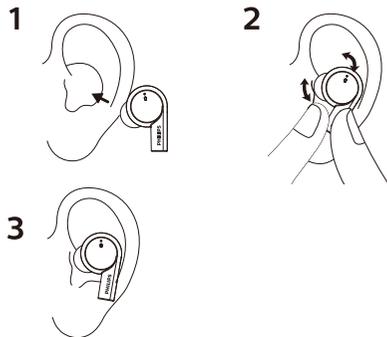

5 Zurücksetzen auf Werks-einstellungen

Wenn es zu Problemen bei der Kopplung oder Verbindung kommt, können Sie wie folgt vorgehen, um Ihr Headset auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

- 1 Wechseln Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät in das Bluetooth-Menü und entfernen Sie **Philips TAT5505** aus der Geräteliste.
- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Bluetooth-Gerät aus.
- 3 Die Multifunktionstaste an jeden Ohrhörer >25 s gedrückt halten.
- 4 Die Ohrhörer in die Ladebox legen und den Deckel schließen.
- 5 Befolgen Sie die Schritte unter "Verwendung der Ohrhörer – Verbindung der Ohrhörer mit einem Bluetooth-Gerät"
- 6 Koppeln Sie die Ohrhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät, wählen Sie **Philips TAT5505**.

6 Technische Daten

- Musikwiedergabezeit — ANC aktiviert: 4,5 Stunden | ANC deaktiviert, Bluetooth aktiviert: 5 Stunden
- Gesprächszeit — ANC aktiviert: 4,5 Stunden | ANC deaktiviert: 5 Stunden
- Standby-Zeit — 200 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunden
- Lithium-Ionen-Akku 50 mAh in jedem Ohrhörer, Lithium-Ionen-Akku 410 mAh in der Ladebox
- Bluetooth-Version: 5.1
- Kompatible Bluetooth-Profile:
 - HSP (Freisprech-Profil - HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Unterstützter Audio-Codec: SBC
- Frequenzbereich: 2,402–2,480 GHz
- Senderleistung: < 5 dBm
- Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter (33 Fuß)
- Automatische Abschaltung
- USB-C-Port zum Aufladen
- Warnung bei niedrigem Akkustand: verfügbar

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

7 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Entsorgung des alten Produkts und alter Batterien



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten wiederaufladbaren Akku gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, der nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips-Servicezentrum zu bringen, damit ein Fachmann den wiederaufladbaren Akku entfernen kann. Informieren Sie sich über das lokale Getrenntsammlungssystem für Elektro- und Elektronikprodukte und wiederaufladbare Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die wiederaufladbaren Akkus niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbarer Akkus hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen des integrierten Akkus


Wenn es in Ihrem Land kein Sammel-/Recyclingsystem für Elektronikprodukte gibt, können Sie die Umwelt schützen, indem Sie den Akku entfernen und recyceln, bevor Sie das Headset entsorgen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer von der Ladebox getrennt sind, bevor Sie den Akku entnehmen.


1

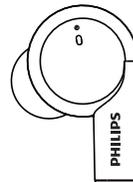

2

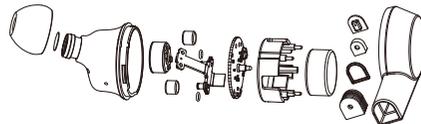

- Vergewissern Sie sich, dass die Ladebox vom USB-Ladekabel getrennt ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

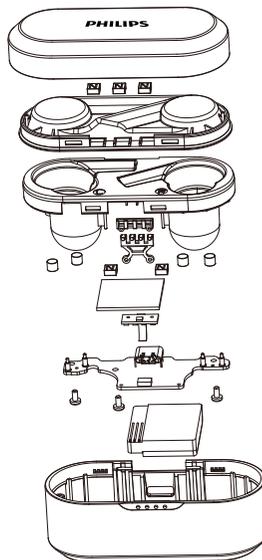

Einhaltung von EMV-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht allen geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Umweltinformationen

Auf unnötige Verpackungen wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung leicht trennbar aus drei Materialien gestaltet: Karton (Box), Polystyrolschaum (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutzschaumfolie.)

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem Fachbetrieb demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Hinweis auf die Einhaltung der Vorschriften

Das Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. **Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und**
2. **Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.**

FCC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und

verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Strahlungsexpositionserklärung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Achtung: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben könnten.

Kanada:

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den Anforderungen der folgenden Richtlinien entsprechen: Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Erklärung zur IC-Strahlenexposition:

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen.

Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

8 Markenzeichen

Bluetooth

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Siri

Siri ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.

Google

Google und das Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

9 Häufig gestellte Fragen

Das Bluetooth-Headset lässt sich nicht einschalten.

Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie das Headset auf.

Ich kann mein Bluetooth-Headset nicht mit einem Bluetooth-Gerät koppeln.

Bluetooth ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät und schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, bevor Sie das Headset einschalten.

Das Koppeln funktioniert nicht.

- Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladebox.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aller zuvor verbundenen Bluetooth-Geräte deaktiviert ist.
- Löschen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät "Philips TAT5505" aus der Bluetooth-Liste.
- Koppeln Sie Ihr Headset (siehe „Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät“ auf Seite 6).

Das Bluetooth-Gerät kann das Headset nicht finden.

- Das Headset kann mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden sein. Schalten Sie das verbundene Gerät aus oder legen Sie es außerhalb des Empfangsbereichs.
- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt oder das Headset wurde zuvor mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie das Headset wieder mit dem Bluetooth-Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (siehe "Erste Kopplung des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät" auf Seite 6).

Mein Bluetooth-Headset ist mit einem Bluetooth-Stereo-fähigen Mobiltelefon verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Mobiltelefons wiedergegeben.

Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. Wählen Sie diese Option, um Musik über das Headset zu hören.

Die Audioqualität ist schlecht und knisternde Geräusche sind zu hören.

- Das Bluetooth-Gerät ist außer Reichweite. Verringern Sie den Abstand zwischen Ihrem Headset und dem Bluetooth-Gerät oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.
- Laden Sie das Headset auf.

Die Audioqualität ist schlecht, wenn das Streaming vom Mobiltelefon sehr langsam ist, oder das Audio-Streaming funktioniert überhaupt nicht.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon nicht nur (Mono-)HSP/HFP, sondern auch A2DP unterstützt und mit BT4.0x (oder höher) kompatibel ist (siehe "Technische Daten" auf Seite 10).



APP-DOWNLOAD

QR-Code scannen/Taste 'Download' drücken oder im Apple App Store oder in Google Play die App 'Philips Headphones' herunterladen.



Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

