

SHB1700




User manual


ユーザーマニュアル

PHILIPS

1

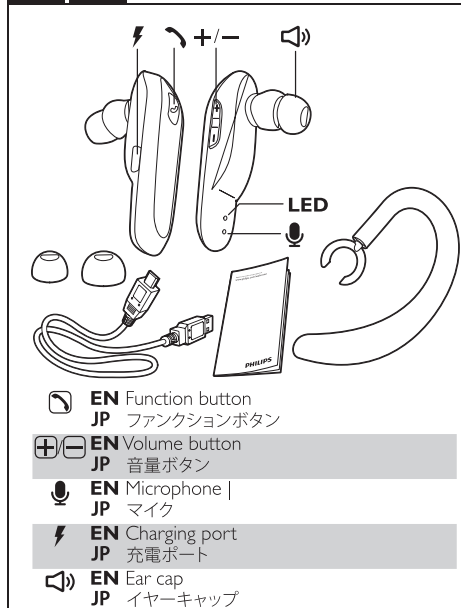

2

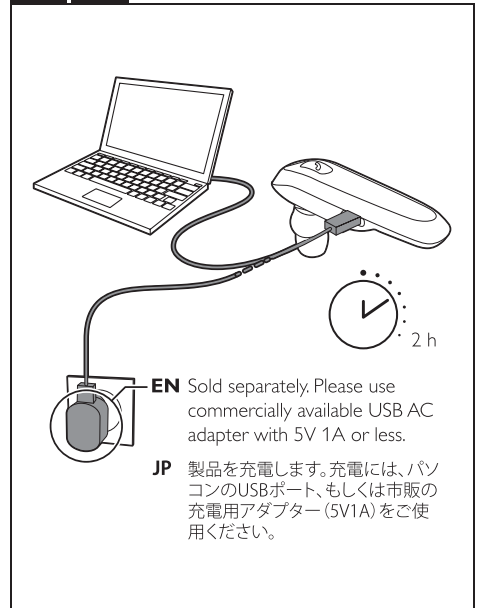

3

EN Pair the headset with your mobile phone
JP スマートホンとヘッドセットをペアリングします。

EN Your headset can connect to up to 2 mobile phones simultaneously. |
JP ヘッドセットはスマートホンに2台まで同時に接続できます。

1 EN Make sure that Bluetooth is activated on your mobile phone and in searching status.
JP Bluetoothがスマートホンで有効になっており、ステータスが検索中であることを確認します。

2 EN Make sure that the charged headset is turned off and within 1 meter away from the mobile phone.
JP 充電されたヘッドセットがオフになっており、スマートホンが1メートル以内にあることが確認します。

3 EN Press and hold until you hear a signal tone and the LED flashes blue and red alternately.
JP 信号音が聞こえて、青と赤が交互に点滅するまで を押し続けます。

4 EN On the mobile phone, select **Philips SHB1700** and connect.
JP スマートホンで「Philips SHB1700」を選択して接続します。


5 EN Enter the PIN code **0000** (4 zeros) on the mobile phone if prompted.
JP 入力を求められたら、スマートホンにPINコード**0000** (0を4つ) を入力します。

→ **EN** When pairing is successful, you hear a signal tone. The LED flashes blue for 3 seconds.
JP ペアリングに成功すると、信号音が聞こえます。LEDが3秒間青く点滅します。



4

EN Fit your headset
JP ヘッドセットを装着します。

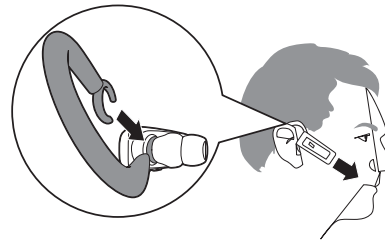

5

EN Turn the headset on. **JP** ヘッドセットをオンにします。

EN Press and hold for 3 seconds.
JP 3秒間押し続けます。

EN Turn the headset off. **JP** ヘッドセットをオフにします。

EN Press and hold for 4 seconds.
JP 4秒間押し続けます。

EN Answer/hang up a call. **JP** 電話に出ます/切ります。

EN Press once.
JP 一度押します。

EN Reject an incoming call. **JP** かかってきた電話を拒否します。

EN Press and hold for 3 seconds.
JP 3秒間押し続けます。

EN Redial the last number. **JP** 最後の番号をリダイヤルします。

• **EN** Press twice.
JP 2度押します。
 • **EN** Press and hold for 2 seconds when a second mobile phone is connected.
JP 2台目のスマートホンが接続されている場合、2秒押し続けます。

EN Switch caller during a call. **JP** 通話中に別の電話に出ます。

• **EN** Press once (end the first call).
JP 一度押します (通話中の電話を切ります)。
 • **EN** Press and hold for 3 seconds (put the first call on hold).
JP 3秒間押し続ける (通話中の電話を保留にする)。

EN Transfer a call between the mobile phone and headset. **JP** スマートホンとヘッドセット間で通話を転送します。

EN Press and hold for 3 seconds.
JP 3秒間押し続けます。

EN Voice dialing **JP** 音声ダイヤル。

EN Press once. Available only for the first paired mobile phone if 2 mobile phones are connected.
JP 一度押す。2台目のスマートホンが接続されている場合、最初のペアリングされたスマートホンのみが使用できます。

EN Adjust the volume. **JP** 音量を調整します。

EN Volume up / Volume down
JP ボリュームアップ / ボリュームダウン

EN Mute/unmute the microphone in a call. **JP** 通話中にマイクをミュートにします/ミュートを解除します。

EN Press and hold for 2 seconds (put the first call on hold).
JP 2秒間押し続けます (通話中の電話を保留にします)。



EN Technical data

JP 技術データ

EN Bluetooth specification

JP Bluetoothのバージョン

V5.1

EN Operating frequency

JP Bluetooth使用周波数帯域

2.402-2.48GHz

EN Bluetooth profile

JP Bluetoothプロファイル

HSP, HFP, A2DP

EN Operation range

JP 最大通信距離

10 m

EN Talk time |

JP 連続通話時間

~ 6 h

EN Standby time

JP 連続待受時間

~ 220 h

EN Charge time

JP 充電時間

~ 2 h

EN Dimensions

JP 寸法

55x16x31 (mm)

EN Weight

JP 重さ

12 g

安全上のご注意

本製品をご使用頂く前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害や事故を未然に防止するためのものですので、下記内容を必ずお守り下さい。

お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険	この表示は、「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が切迫して生じるおそれがあるもの」を示しています。
⚠ 警告	この表示は、「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性があるもの」を示しています。

⚠ 危険

イヤークリップを使用する場合は、必ず次のガイドラインに従ってください。

- 本機を使用するときは音量を上げすぎない。耳を刺激するような大きな音量で長時間使用すると聴力に悪い影響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎない。
- 肌に異常やかゆみを感じた場合は使用しない。
- 使用中に気分が悪くなったなら、使用を中止する。本製品を耳から外してください。
- イヤークリップはしっかりと取り付ける。イヤークリップが外れて、耳の中に残るとけがや病気の原因となることがあります。

• 道路交通法に従って安全に運転する。

自動車、バイク、自転車を運転中に本機を使用しないでください。また、歩行中、交差点や踏切、駅のホーム、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。事故の原因になります。

• 本製品を湿気、ほこり、油煙の多い場所、暖房器具の近く、直射日光の当たる場所や車内など高温の場所で使用、保管、放置しない。

⚠ 警告

- 分解や改造をしない。
- 火災、感電、けが、または故障の原因になります。
- 本機を過度の熱に当てない。
- 本機を落下させたり、強い衝撃を与えない。
- 雨や雪、浴室や洗面所など湿気の多いところ、水滴や水しぶきがかかる場所で使用しない。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 汗をかく状態で使用しない。
- 本製品を水没させない。
- ぬれた手で触れない。
- 感電やけがの原因になります。
- 本機を布団や布などで覆わない。
- 発熱や発火の原因になります。
- 本製品に水や異物を入れない。
- 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。
- アルコール、アンモニア、ベンジン、または研磨剤を含む洗剤を洗浄剤として使用しないでください。掃除が必要な場合は柔らかい布を使用し、必要な場合は最低限の量の水または薄めたマイルドな石けんで湿らせて本製品を掃除します。
- 航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従う。
- 電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
- 自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。
- 電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
- 病院など使用を禁止された場所で使用しない。
- 医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。

- 本機を医療機器の近くで使用しない。
- 機器が発する電波により心臓ペースメーカーや除細動器などの医療機器に影響を与えるおそれがあります。
- 高精度な制御や微弱な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。
- 誤って飲み込まないように、幼児やペットが触れる場所に置かない。
- 本機にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されているため、飲み込むと事故につながるおそれがあります。飲み込んでしまった場合は、速やかに医師の診断を受けてください。本機を使用していないときは、充電ケースに入れて蓋を開け、幼児の手の届かないところやペットが触れない場所に保管してください。
- メーカー純正品または推奨品ではない電源アダプターや充電器を使用すると、火災や怪我等の原因となるおそれがあります。
- 破損した状態で使用したり、改造したりしない。
- 破損した状態のバッテリーや改造したバッテリーを使用すると、火災や破裂の原因となり、怪我をするおそれがあります。
- 修理が必要な際は、必ず当社カスタマーサービスにお問い合わせください。

- 電池の液が漏れたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざける
- 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気づいたら使用しない。
- 異常に気づいたら、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店が当社サービスセンターに修理を依頼してください。
- 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しない。
- 操作中および保管時の温度と湿度
- 温度が0°C(32°F)から60°C(140°F)(最大90%の相対湿度)の場所で操作、または保管してください。高温または低温状況ではバッテリー寿命が短くなることがあります。

充電電池について 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

⚠ 危険

- 電池の液が目に入ったときは目をこすらない。
- 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因となるので、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に違和感がある場合は、医師の診察を受けてください。
- 電池の液が漏れたときは素手で液を触らない
- 火気に近づけたり、火の中に入れてない。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない。
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、また、極端に温度が低いところ。
 - ストープなどの熱源の近く。
 - 炎天下の車内。
- 本機を落下させたり、強い衝撃を与えない。
- 水にぬらさない。

電波について

2.4 FH 1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



UM_SHB1700 /11_V1.0