




Skrócona instrukcja obsługi

SE888

PHILIPS

Zawartość opakowania

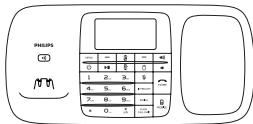

Stacja bazowa




Słuchawka*



Ładowarka*



Zasilacz*



Przewód telefoniczny**



Płyta CD-ROM



Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja

Uwaga

- * W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.
- ** W niektórych krajach wymagane jest podłączenie zasilacza do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.


Ostrzeżenie

- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów oraz zasilacza.

1

Czynności wstępne


Podłączanie stacji bazowej i ładowarki

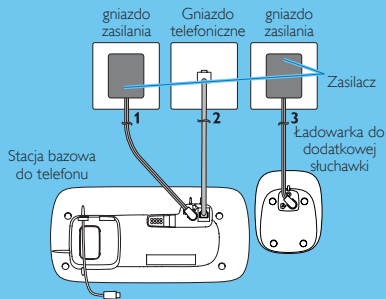

- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka telefonicznego w ścianie.
- 3 W przypadku wersji z kilkoma słuchawkami podłącz każdy z końców zasilacza do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.


Uwaga: Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Konfiguracja telefonu

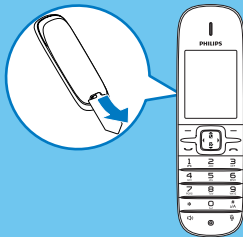

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Wybierz kraj, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Ta opcja umożliwia ustawienie daty i godziny.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk *****, aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.

Ładowanie telefonu

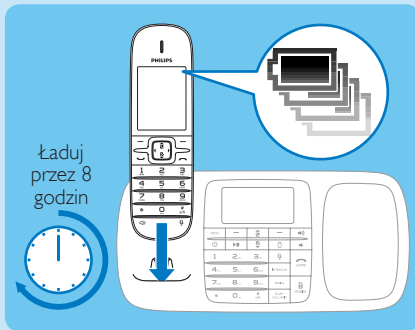

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.

↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora



Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).




Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.



Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu.

Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

Ładowanie telefonu komórkowego

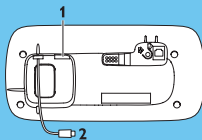

Stacja bazowa
do telefonu

- 1** W przypadku telefonu iPhone należy podłączyć przewód do ładowania USB (niedołączony do zestawu) do gniazda USB znajdującego się na spodzie stacji bazowej telefonu SE888.
- 2** W przypadku telefonów komórkowych ładowanych przez złącze micro-USB należy podłączyć przewód micro-USB do gniazda micro-USB w telefonie komórkowym.

2 Bluetooth

Parowanie telefonu SE888 z telefonami komórkowymi

Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonach jest włączona i działa w trybie wyszukiwania. Jeśli tak, możesz dokonać sparowania w następujący sposób:

- 1 Naciśnij przycisk **MENU** na stacji bazowej.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **[Bluetooth]** > **[Wyszukaj mniej]**.
- 3 Umieść telefon komórkowy blisko stacji bazowej, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 W telefonie komórkowym wybierz opcję **SE888** i połącz.
- 5 W razie potrzeby wprowadź kod PIN (0000) w telefonie komórkowym.
↳ Kiedy telefon SE888 i telefon komórkowy zostaną sparowane, na wyświetlaczu telefonu i na stacji bazowej zostanie wyświetlona ikona **✱12** lub **✱12**.

Uwaga

- Jeśli lista urządzeń Bluetooth jest pełna, parowanie rozpocznie się dopiero po usunięciu części nazw telefonów komórkowych.
- Jeśli nazwa SE888 istnieje w telefonie komórkowym, należy ją usunąć. Następnie można ponownie rozpocząć parowanie.

Wskazówka

Aby sparować telefon z komputerem PC i pobrać książkę telefoniczną z komputera, zainstaluj program komputerowy „**ThinkLink**” zapisany na płycie CD-ROM. Można go również pobrać ze strony <http://www.philips.com/support>

3 Korzystanie

Wykonywanie połączeń

Szybkie połączenie z linii stacjonarnej

Naciśnij przycisk  /  na słuchawce lub przycisk  na stacji bazowej, a następnie wybierz numer telefonu.

Wybór numeru przed połączeniem

- 1 Wybierz numer telefonu na słuchawce lub stacji bazowej.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać linię stacjonarną lub linię Bluetooth (//), z której ma zostać wykonane połączenie wychodzące.
- 3 Następnie możesz:
 - nacisnąć przycisk  /  na słuchawce lub
 - nacisnąć przycisk  lub  na stacji bazowej i wybrać telefon stacjonarny lub komórkowy w celu wykonania połączenia.

Uwaga Sprawdź, czy w ustawieniach linii wybrano opcję **[Dom]** w przypadku telefonu stacjonarnego bądź **[Telefon nr 1]/[Telefon nr 2]** w przypadku telefonu Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Ustawienia linii” rozdziału „Ustawienia telefonu” w instrukcji obsługi.

Wskazówka Jeśli w słuchawce wybierzesz opcję **[Auto]**, połączenie wychodzące zostanie wykonane przez linię, która nie jest zajęta, przy czym pierwszeństwo będzie miała linia **[Dom]**. Następne w kolejności są linie **[Telefon nr 1]** i **[Telefon nr 2]**. W przypadku wyboru opcji **[Ręczne]**, wybierz jedną z tych trzech opcji.

Odbieranie połączenia

- W przypadku połączenia przychodzącego z linii stacjonarnej naciśnij przycisk  /  na słuchawce lub przycisk  na stacji bazowej.
- W przypadku połączenia przychodzącego z linii Bluetooth naciśnij przycisk  /  na słuchawce lub przycisk  na stacji bazowej.
- W przypadku połączeń przychodzących z linii stacjonarnej i z linii Bluetooth w tym samym czasie naciśnij przycisk  /  na słuchawce lub na stacji bazowej, a następnie:
 - naciśnij przycisk  /  na słuchawce lub
 - naciśnij przycisk  lub  na stacji bazowej, aby odebrać jedno z połączeń.

Kończenie połączenia telefonicznego

- Naciśnij przycisk  na słuchawce lub przycisk  na stacji bazowej.
- Umieść słuchawkę w stacji bazowej.

Regulacja poziomu głośności podczas połączenia

Naciśnij przycisk  /  na słuchawce bądź  /  na stacji bazowej, aby zmienić poziom głośności podczas połączenia.


Dodawanie kontaktu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  na słuchawce lub stacji bazowej.
- 2 Wybierz kolejno: **[Opcje]** > **[Dodaj nowe]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia

- 1 Naciśnij przycisk **[Menu]**
- 2 Wybierz kolejno opcje:  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **[Nagraj nową]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego rozpocznij nagrywanie, trzymając usta blisko mikrofonu.
- 6 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Odsłuchiwanie wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce

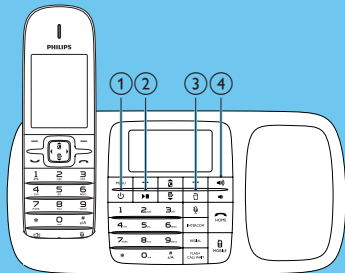

- ① Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki: naciśnij przycisk .
- ② Uruchamianie i zatrzymywanie odsłuchiwania nagranych wiadomości: naciśnij przycisk .
- ③ Regulacja poziomu głośności: naciśnij przycisk  / .
- ④ Usuwanie bieżącej wiadomości: naciśnij przycisk .

Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Automatyczna sekretarka” w instrukcji obsługi.

Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telefonu.

Pomoc w Internecie

www.philips.com/support



Kopowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.



CE 0168

QSG_SE888_PL_V1.3
WK11285