







Połączenie z książki telefonicznej


1. Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
2. Przewiń  do wpisu w książce telefonicznej.
3. Naciśnij przycisk  lub .


Połączenie zostanie zainicjowane.


Odsłuchanie wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce


Naciśnij przycisk  na stacji bazowej, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę (licznik wiadomości jest zaświecony).

Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć automatyczną sekretarkę (licznik wiadomości jest zgaszony).


Naciśnij przycisk  na stacji bazowej, aby odtworzyć wiadomości z telefonu (pierwsza wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza).

Naciśnij przycisk , aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną.

Naciśnij przycisk , aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość.

Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby powrócić do poprzedniej wiadomości.

Naciśnij przycisk  , aby ustawić głośność odtwarzania wiadomości.


Naciśnij przycisk , aby usunąć bieżącą wiadomość.

Więcej informacji na temat funkcji automatycznej sekretarki znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

Problemy

Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika dołączonym do Twojego telefonu.

Problem

- Brak sygnału wybierania!
- Dzwoniący mnie nie słyszy!
- Na słuchawce wyświetla się **SZUKANIE...** i miga ikona !
- Nie wyświetla się numer dzwoniącego!

Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia
- Naładuj akumulatory
- Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od urządzeń elektrycznych
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację słuchawki
- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci

Witamy wśród użytkowników produktów Philips!

Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?

Podręcznik użytkownika

Skorzystaj z Instrukcji obsługi dostarczonej z telefonem.

Pomoc w trybie on-line

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49091 (PL)



Printed in China

Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome

ID555



Skrócona instrukcja obsługi


- 1 Podłącz
- 2 Zainstaluj
- 3 Korzystaj

PHILIPS

Zawartość opakowania



Sluchawka

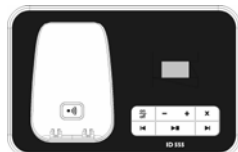

Stacja bazowa



Podkrywa wnęki na akumulator



1 akumulator litowo-jonowy



Zasilacz



Kabel telefoniczny*



Podręcznik użytkownika



Gwarancja



Skrócona instrukcja obsługi

*W pudełku może znajdować się adapter dostarczony niezależnie od przewodu telefonicznego. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.**



W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

OSTRZEŻENIE: Należy zawsze korzystać z przewodów i akumulatorów dołączonych do telefonu.

1 Podłącz

Podłączanie stacji bazowej

1. Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka elektrycznego.

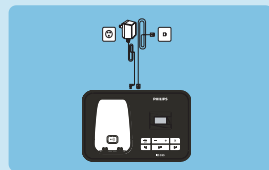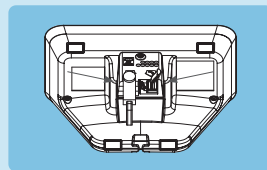


2. Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w tylnej części stacji bazowej.
3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego oraz przewodu zasilającego do odpowiednich gniazd.


2 Zainstaluj

Włóż akumulatory i naładuj je

A Włóż akumulatory

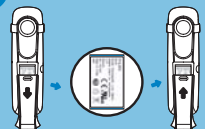

B Ładuj słuchawkę przez 24 g

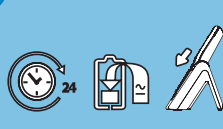

Skonfiguruj telefon (jeśli to konieczne)

Po założeniu akumulatorów i kilku minutach ładowania telefonu zostanie wyświetlony ekran powitalny w różnych językach:

1. Naciśnij przycisk **WYB.**
2. Przewiń \updownarrow do swojego kraju i odpowiedniego języka.
3. Naciśnij przycisk **WYB.**, aby potwierdzić wybór.

Telefon jest teraz gotów do użycia.

3 Korzystaj

Nawiązanie połączenia

Wprowadź numer telefonu (maks. 24 cyfry) i naciśnij przycisk **OK** lub **END**.

ALBO

Naciśnij **OK** lub **END**, aby zająć linię, i wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry).

Odbieranie połączenia

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk **OK** lub **END**.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk \updownarrow , aby wybrać ustawienie **GŁOŚNOŚĆ 1**, **GŁOŚNOŚĆ 2** lub **GŁOŚNOŚĆ 3**.

Ustawienie melodii dzwonka

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **menu**, przewiń \updownarrow do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk **WYB.**, przewiń \updownarrow do opcji **MELOD. SŁUCHAWK** i naciśnij przycisk **WYB.**, przewiń \updownarrow do opcji **LICZBA DZWONK** i naciśnij przycisk **WYB.**
2. Przewiń \updownarrow do żądanej melodii.
3. Aby ustawić wybraną melodię dzwonka, naciśnij przycisk **WYB.**. Po sygnale dźwiękowym nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **menu**, przewiń \updownarrow do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij przycisk **WYB.**, a następnie naciśnij przycisk **WYB.**, aby wybrać opcję **NOWY WPIS**.
2. Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NAZWISKO**.
3. Wprowadź nazwę kontaktu (maks. 14 znaków) i naciśnij **OK**.
4. Wprowadź numer tel. (maks. 24 cyfry) i potwierdź, naciskając **OK**. Zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Dostęp do książki telefonicznej

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk \updownarrow i przewiń \updownarrow , aby przejrzeć książkę.
2. Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk **WYB.**