

# PHILIPS

## Hovedtelefoner

### 3000-serien

TAT3508



# Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2	8	Varemærker	15
	Høresikkerhed	2			
	Generelle oplysninger	2	9	Ofte stillede spørgsmål	16
2	Dine True trådløse ørepropper	3			
	Hvad der er i æsken	3			
	Andre enheder	3			
	Oversigt over dine True trådløse ørepropper	4			
3	Kom i gang	5			
	Opladning af batteriet	5			
	Sådan bærer du øretelefonerne	6			
	App downloade	6			
	Opret parring mellem ørestykkerne og din Bluetooth-enhed for første gang	6			
	Parring af ørepropperne med en anden Bluetooth-enhed	7			
4	Brug dine ørepropper	8			
	Tilslut ørepropperne til din Bluetooth-enhed	8			
	Kontrol ANC (aktiv støjreduktion)	8			
	Tænd/sluk	9			
	Administrer dine opkald og musik	9			
	Stemmeassistent	9			
	LED-indikatorstatus for ørestykker	9			
	LED-indikatorstatus for opladningsboks	10			
5	Nulstilling af ørepropperne	11			
6	Tekniske data	11			
7	Meddelelse	12			
	Erklæring om overensstemmelse	12			
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	12			
	Fjern det integrerede batteri	12			
	Overholdelse af EMF	13			
	Miljøoplysninger	13			
	Meddelelse om overholdelse	13			

# 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

## Høresikkerhed



### Fare

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, du bruger hovedtelefoner ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, jo kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke at justere lydstyrken konstant opad, da din hørelse tilpasser sig.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der sker rundt omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller midlertidigt afbryde brugen i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra ørepropper og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Det anbefales ikke at bruge hovedtelefoner med begge ører tildækket under kørsel, og det kan være ulovligt i visse områder.
- For din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, mens du er i trafikken eller andre potentielt farlige omgivelser.

## Generelle oplysninger

For at undgå skader eller funktionsfejl:

### Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefoner for overdreven varme.
- Lad være med at tage dine hovedtelefoner.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen af det specifikke produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Du må ikke oplade hovedtelefonerne, når stikket er vådt.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis der er behov for rengøring, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt fugtet med en minimal mængde vand eller fortyndet mild sæbe, til at rengøre produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
- Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den specifikke IP-klassificering skal dækslet til opladningsslidsen være lukket.
- Hvis et batteri smides i ild eller en varm ovn, eller hvis et batteri knuses eller skæres mekanisk, kan det medføre en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas.
- For at undgå brandfare må udstyret kun forsynes af en ekstern strømkilde, hvis udgang skal være i overensstemmelse med PS1 (med en udgangskapacitet på mindre end 15 W).


Temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F) med op til 90 % relativ luftfugtighed.
- Anvendes på et sted, hvor temperaturen er mellem 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med op til 90 % relativ luftfugtighed.
- Batteriets levetid kan være kortere under høje eller lave temperaturer.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type risikerer at beskadige hovedtelefonerne og batteriet alvorligt (f.eks. i tilfælde af visse typer lithiumbatterier).

# 2 Dine True trådløse ørepropper

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Med disse Philips ægte trådløse ørestykker kan du:

- Mærke komforten ved trådløse håndfri opkald
- Nyd og styr musik trådløst
- Skift mellem opkald og musik



Hurtigstartvejledning




Garanti



Sikkerhedsbrochure

---

## Hvad der er i æsken

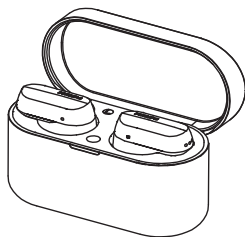

Philips True trådløse ørepropper  
Philips TAT3508



Ørespidsler x 6



Type-C ladekabel (kun til opladning)




---

## Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. bærbar computer, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med øretelefonerne.

---

## Øversigt over dine True trådløse ørepropper

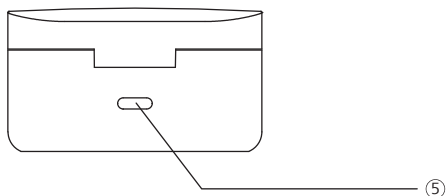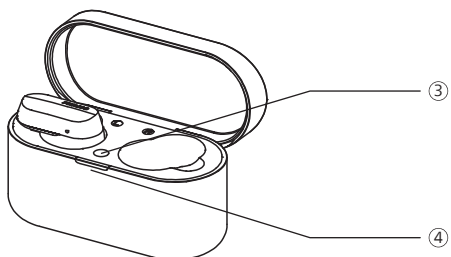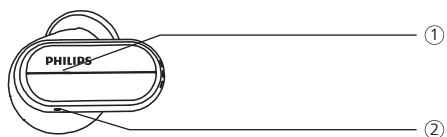

- ① Multifunktionsberøring (MFT)
- ② LED-indikator (ørestykker)
- ③ Bluetooth-parringsknap
- ④ LED-indikator (batteritilstand eller opladningstilstand)
- ⑤ USB-C-opladningsstik

# 3 Kom i gang


## Opladning af batteriet

### Bemærk

- Før du bruger dine hovedtelefoner, skal du placere dem i opladningsboksen og oplade batteriet i 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og levetid.
- Brug kun det originale USB-C-opladerkabel for at undgå skader.
- Afslut dit opkald før opladning. Tilslutning af ørestykkerne til opladning vil slukke for dem.
- Hvis headsettet ikke bruges i lang tid, vil det genopladelige batteri begynde at miste sin opladning. For at undgå dette tab skal du oplade batteriet helt mindst en gang hver tredje måned.

## Opladningsetui

Sæt den ene ende af USB-C-kablet i opladningsboksen og den anden ende i strømkilden.

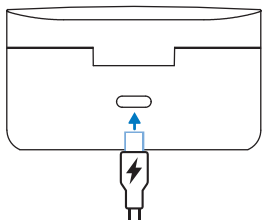


### Tip

- Opladningsboksen fungerer som et bærbart backup-batteri til opladning af øretelefonerne. Når opladningsboksen er fuldt opladet, genoplader den øretelefonerne helt 2 gange.

## Øretelefon

Placer ørestykkerne i opladningsboksen.

- Ørestykkerne begynder at oplade, og det hvide LED-lys tændes
- Når øretelefonerne er fuldt opladet, slukkes det hvide lys

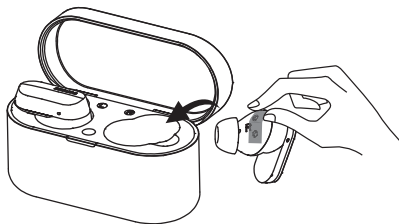

### Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer (for ørestykkerne eller opladningsboksen) med USB-kabel.



---

## Sådan bærer du øretelefonerne

### Vælg passende ørespidses for optimal pasform


En stram, sikker pasform giver den bedste lyd kvalitet og støjreduktion.

- 1 Test, hvilken øreprop der giver dig den bedste lyd og bærekraft.
- 2 Der leveres 3 størrelser af silikone ørepropper: store, mellemstore og små.



### Indsæt ørestykkerne

- 1 Kontroller venstre eller højre orientering af ørestykkerne.
- 2 Sæt ørestykkerne ind i ørerne og drej dem let, indtil de sidder godt fast.

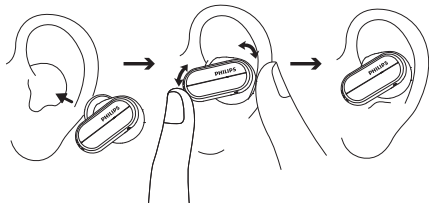

---

## App downloade

Scan QR-koden/tryk på knappen 'Downloade' eller søg 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for at downloade appen.



Philips Headphones-appen giver dig ansvaret for den musik, du lytter til. Du kan tilpasse lyden, så din musik- og opkaldsoplevelse altid passer bedst til dine behov.

---

## Opret paring mellem ørestykkerne og din Bluetooth-enhed for første gang

- 1 Sørg for, at ørepropperne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Åbn dækslet på opladningsboksen, ørestykkerne vil være i paringstilstand og klar til at blive tilsluttet.
  - ↳ Lysdioderne på begge øresnegle blinker skiftevis hvidt og blåt
  - ↳ Ørestykkerne er nu i paringstilstand og er klar til at parre med en Bluetooth-enhed (f.eks. en mobiltelefon)

- 3 Tænd Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed.
- 4 Parr ørestykkerne med din Bluetooth-enhed, se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.

#### Bemærk

- Efter tænding, hvis ørestykkerne ikke kan finde nogen tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, skal du sætte dem i parringstilstand (tryk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge ørestykker indeni og låget åbent).

Følgende eksempel viser dig, hvordan du parrer ørestykkerne med din Bluetooth-enhed.

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, vælg **Philips TAT3508**.
- 2 Indtast øretelefonernes adgangskode "0000" (4 nuller), hvis du bliver bedt om det. For de enheder, der har Bluetooth 3.0 eller højere, er det ikke nødvendigt at indtaste en adgangskode.



Philips TAT3508

## Enkelt ørestykke (mono-tilstand)


Tag enten højre eller venstre ørestykke ud af opladningsboksen til Mono-brug. Ørestykket tændes automatisk.

#### Bemærk

- Tag det andet ørestykke fra opladningsboksen, og de vil automatisk parres med hinanden.

## Parring af ørepropperne med en anden Bluetooth-enhed

Hvis du vil parre en anden Bluetooth-enhed med ørestykkerne, skal du bare sætte dem i parringstilstand (tryk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge ørestykker indeni og låget åbent), og find derefter den anden enhed som ved normal parring.

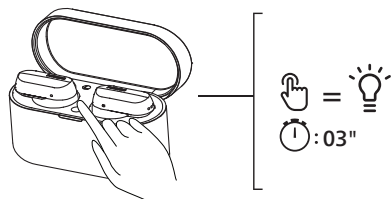

#### Bemærk

- Ørestykkerne gemmer 4 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at parre mere end 4 enheder, erstattes den tidligst parrede enhed med den nye.

## Flerpunktsforbindelse

### Parring

- Parring af hovedtelefonerne til 2 enheder, f.eks. mobiltelefon og notesbog.

### Skift mellem enheder

- Du kan til enhver tid kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed vil være til telefonopkald.
- Sæt lyden fra 1 enhed på pause, og begynd derefter at afspille lyd fra den anden enhed.

#### Bemærk

- Når du streamer lyd fra Enhed 1, vil modtagelse af et opkald fra Enhed 2 automatisk sætte Enhed 1 på pause. Og opkaldet vil automatisk blive dirigeret til hovedtelefoner.
- Afslutning af opkaldet genoptager automatisk afspilning fra enhed 1.



## 4 Brug dine ørepropper

### Tilslut ørepropperne til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed.
- 2 Åbn dækslet til opladningsboksen.
  - ↳ Den blå LED blinker.
  - ↳ Ørestikkerne søger efter den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed og genopretter automatisk forbindelsen til den. Hvis den sidst tilsluttede ikke er tilgængelig, vil øretelefonerne søge og genoprette forbindelse til den næstsidst tilsluttede enhed.

#### Tip

- Hvis du tænder Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, efter at du har tændt for ørestikkerne, skal du gå til enhedens Bluetooth-menu og tilslutte ørestikkerne til enheden manuelt.

#### Bemærk


- I nogle Bluetooth-enheder er forbindelsen muligvis ikke automatisk. I dette tilfælde skal du gå til Bluetooth-menuen på din enhed og tilslutte ørepropperne til Bluetooth-enheden manuelt.

## Kontrol ANC (aktiv støjrreduktion)

### Aktiver ANC

Forskellige ANC-tilstande kan skiftes ved at trykke dobbelt på den venstre øresnegl.

- ANC-funktionen aktiveres automatisk, når ørestykket placeres i øret.
- Berør MFT to gange, det vil slå ANC-funktionen fra.
- Berør MFT'en to gange igen, den skifter til bevidsthedstilstand.

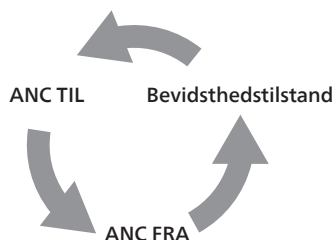

Opgave	MFT	Betjening
ANC TIL	Venstre øretelefon	Dobbeltklik
Bevidsthedstilstand	Venstre øretelefon	Dobbeltklik
ANC FRA	Venstre øretelefon	Dobbeltklik
Hurtig opmærksomhed	Venstre øretelefon	Fortsæt med at røre efter bip

## Tænd/sluk

Opgave	MFT	Betjening
Tænd ørestykkerne		Tag ørepropperne ud af opladningsboksen for at tænde for strømmen
Sluk øretelefonerne		Sæt ørestykkerne tilbage i opladningsboksen for at blive slået fra

## Administrer dine opkald og musik

### Musikstyring

Opgave	MFT	Betjening
Afspil eller sæt musik på pause	Højre øretelefon	Dobbeltklik
Næste spor	Højre øretelefon	Tredobbelt tryk
Forrige nummer	Venstre øretelefon	Tredobbelt tryk
Juster lydstyrken +	Højre øretelefon	Tryk én gang og tryk derefter længe
Juster lydstyrken -	Venstre øretelefon	Tryk én gang og tryk derefter længe

### Opkaldskontrol

Opgave	MFT	Betjening
Besvar/læg på	Højre/venstre ørestykke	Enkelt tryk
Læg på/Afvis opkald	Højre/venstre ørestykke	Dobbeltklik

## Stemmeassistent

Opgave	Knap	Betjening
Assistent til triggerstemme (Siri/Google)	Højre øretelefon	Fortsæt med at røre efter bip
Stop Voice Assistant	Højre øretelefon	Enkelt tryk

## LED-indikatorstatus for ørestykker

Ørestykkets status	Indikatorer
Ørestykkerne er forbundet til en Bluetooth-enhed	Hvid LED blinker én gang
Ørestykkerne er klar til paring	LED'en blinker skiftevis blå og hvidt
Ørestykkerne er tændt, men ikke forbundet med en Bluetooth-enhed	Hvid LED blinker hvert sekund (slukker automatisk efter 3 minutter)
Lavt batteriniveau (ørestykker)	Hvid LED blinker 3 gange hvert 5. sekund
Batteriet er fuldt opladet (opladningsboks)	Se LED i kassen

---

## LED-indikatorstatus for opladningsboks

Når der oplades	Indikatorer
Lavt batteri	Gul LED lyser
Relativt tilstrækkeligt batteri	Hvid LED lyser

---

I brug og låget er åbent	Indikatorer
Lavt batteri	Hvid LED blinker langsomt i 4 cyklusser
Relativt tilstrækkeligt batteri	Af

---

## 5 Nulstilling af ørepropperne

Hvis du støder på problemer med parring eller forbindelse, kan du følge følgende procedure for at nulstille dine ørestykker til fabriksindstillingerne.

- 1 På din Bluetooth-enhed skal du gå til Bluetooth-menuen og fjerne **Philips TAT3508** fra enhedslisten.
- 2 Sluk Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed.
- 3 Sæt ørestykkerne tilbage til opladningsboksen, og åbn låget.
- 4 Tryk to gange på knappen på boksen.
- 5 Følg trinene i "Brug dine ørepropper - tilslut ørepropperne til din Bluetooth-enhed".
- 6 Par øretelefonerne med din Bluetooth-enhed, vælg **Philips TAT3508**.

Hvis der ikke er noget svar fra ørestykkerne, kan du følge nedenstående trin for at nulstille hardwaren på dine ørestykker.

- Sæt ørestykkerne tilbage til opladningsboksen og åbn låget, tryk på knappen på boksen i mere end 10 sekunder.

## 6 Tekniske data

- Musikafspilningstid (ANC slået til): 7 + 14 timer
- Musikafspilningstid (ANC slukket): 9 + 18 timer
- Standbytid: 200 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 55 mAh på hver ørehøjttaler, litium-ion-batteri 400 mAh på opladningsboksen
- Bluetooth-version: 5.3
- Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  - TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
- Understøttede lydcodecs: LC3, SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsområde: Op til 10 meter (33 fod)
- Automatisk sluk
- USB-C-port til opladning
- Advarsel om lavt batteri: tilgængelig



### Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.

# 7 Meddelelse

## Erklæring om overensstemmelse

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelse-serklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af European Directive 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af European Directive 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler kraftigt, at du tager dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Informer dig om det lokale system for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler og bortskaf aldrig produktet og de genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.


## Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke findes et indsamlings-/genbrugssystem for elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du kasserer øretelefonerne.

- Sørg for, at øretelefonerne er frakoblet opladningsboksen, før du fjerner batteriet.

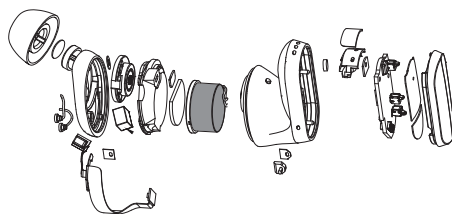

- Sørg for, at opladningsboksen er frakoblet USB-opladningskablet, før du fjerner batteriet.

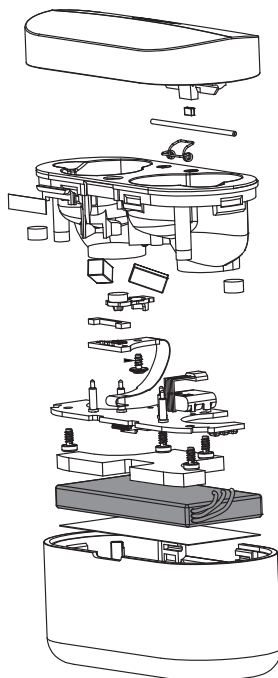

---

## Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

---

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumplade). Dit system består af materialer, som kan genbruges og genanvendes, hvis de skilles ad af et specialiseret firma. Overhold venligst de lokale bestemmelser vedrørende bortskaftelse af emballagematerialer, udtjente batterier og gammelt udstyr.

---

## Meddelelse om overholdelse

Enheden er i overensstemmelse med FCC-reglerne, del 15. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og**
- 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.**

### FCC-regler

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overens-

stemmelse med instruktionsmanualen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Omorientere eller flytte den modtagne antenne
- Forøg afstanden mellem udstyr og modtager
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp

### FCC erklæring om stråleeksponering:

Dette udstyr overholder FCC's grænseværdier for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø.

Denne sender må ikke placeres sammen eller betjenes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

**Forsigtig:** Brugeren advares om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

### Canada:

Denne enhed indeholder licensfritagede sendere/modtagere, der overholder Canadas licensfritagne RSS(er) for innovation, videnskab og økonomisk udvikling. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC erklæring om stråleeksponering:**

Dette udstyr er i overensstemmelse med Canadas grænseværdier for strålingseksponering, der er fastsat for ukontrollerede miljøer.

Denne sender må ikke placeres sammen eller betjenes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

# 8 Varemærker

---

## Bluetooth

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

---

## Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

---

## Google

Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.



## 9 Ofte stillede spørgsmål

### **Mine Bluetooth-øreboffer kan ikke tændes.**

Batteriniveauet er lavt. Oplad øretelefonerne.

### **Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-ørestykker med min Bluetooth-enhed.**

Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder for ørepropperne.

### **Parring virker ikke.**

- Sæt begge øretelefoner i opladningsboksen.
- Sørg for, at du har deaktiveret Bluetooth-funktionen på alle tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.
- På din Bluetooth-enhed skal du slette "Philips TAT3508" fra Bluetooth-listen.
- Par dine ørestykker (se 'Parring af ørestykker med din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

### **Bluetooth-enheden kan ikke finde øretelefonerne.**

- Ørestykkerne er muligvis forbundet med en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring kan være blevet nulstillet, eller øretelefonerne er tidligere blevet parret med en anden enhed. Par øretelefonerne med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Parring af ørestykker med din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

### **Mine Bluetooth-ørepropper er forbundet med en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.**

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem øretelefonerne.

### **Lydkvaliteten er dårlig, og der kan høres en knitrende støj.**

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem ørepropperne og Bluetooth-enheden, eller fjern forhindringer mellem dem.
- Oplad dine øretelefoner.

### **Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra en mobiltelefon er meget langsom, eller streaming slet ikke virker.**

Sørg for, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HFP, men også understøtter A2DP og er BT4.0x (eller højere) kompatibel (se 'Tekniske data' på side 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips-skjoldemblemene er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges på ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dets datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantigiver i forbindelse med dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder, som de er tilknyttet.

