

PHILIPS

fülhallgató

5000-es sorozat

TAT5505



Használati útmutató

Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
2	A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	Ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fülhallgatók Bluetooth-os eszközhöz történő első párosítása	6
4	A fülhallgatók használata	7
	A fülhallgatók csatlakoztatása a Bluetooth-os eszközehez	7
	ANC szabályozása (aktív zajszűrés)	7
	Hívások és zene kezelése	8
	LED-jelzőfény állapota	8
	Hangasszisztens	9
5	A fülhallgatók visszaállítása	10
6	Technikai adatok	10
7	Megjegyzés	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	A régi termék és akkumulátor kiselejtezése	11
	Beépített akkumulátor eltávolítása	11
	EMF-szabványoknak való megfelelés	12
	Környezeti információk	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
8	Védjegyek	14
9	Gyakori kérdések	15

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fülhallgatók nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fülhallgatók használata során.

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hosszszokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:



Figyelem

- Ne tegye ki a fülhallgatókat fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fülhallgatókat.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a készülékre.
- Ne hagyja, hogy fülhallgatói vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószerkeket, amelyek alkoholt, ammóniát, benzolt vagy dörzsölő hatású anyagokat tartalmaznak.
- Ha a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- Az akkumulátorokat ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén robbanásveszély alakulhat ki. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.
- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet;
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet;
- Az akkumulátor fokozottan alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- -20°C (-4°F) és 50°C (122°F) közötti hőmérsékleten tárolja (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett).
- 0°C (32°F) és 45°C (113°F) közötti hőmérsékleten üzemeltesse (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett).
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között.
- Az akkumulátor nem megfelelő típussal való helyettesítése semmissé teheti a garanciát (például egyes lítium-akkumulátortípusok esetén).

2 A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon.

A Philips ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójával Ön a következőket teheti:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.



Gyors üzembe helyezési útmutató




Globális garancia



Biztonsági előírás


A doboz tartalma

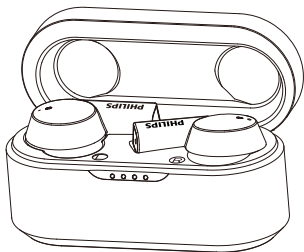

Philips ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató, Philips TAT5505



3 pár cserélhető gumis fülbetét



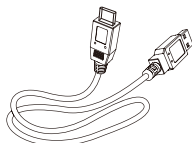


USB-C töltőkábel (csak töltésre)

Egyéb készülékek

Olyan mobiltelefon vagy egyéb eszköz (pl.: notebook, PDA, Bluetooth-os adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth-t és kompatibilis a fejhallgatóval (tekintse meg a „Technikai adatok” című fejezetet a 8. oldalon).

A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójának áttekintése

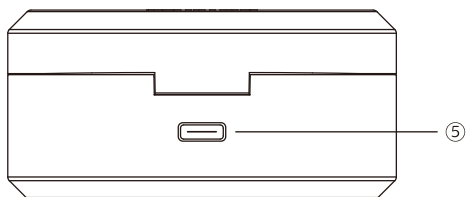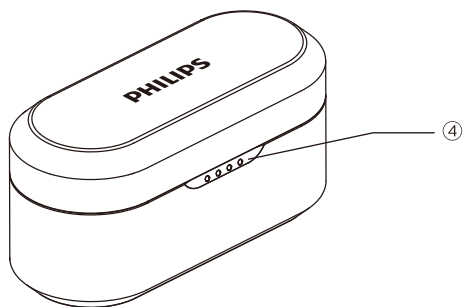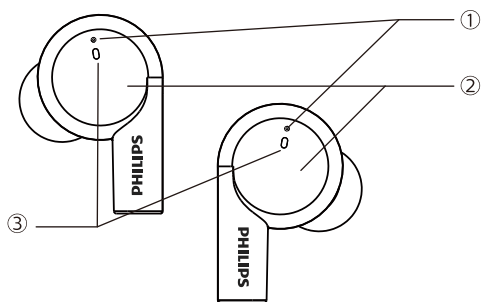


- ① Mikrofon
- ② Multifunkcionális gomb
- ③ LED-jelzőfény (fülhallgatók)
- ④ LED-jelzőfény (töltőtök)
- ⑤ C típusú USB-töltőnyílás

3 Első lépések

Az akkumulátor feltöltése

Megjegyzés

- A fülhallgatók első használata előtt helyezze őket a töltőtokba, az optimális akkumulátorkapacitás és élettartam érdekében pedig 3 órán keresztül töltsen az akkumulátort.
- A károk elkerülése érdekében csak az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fülhallgatók töltése előtt, mert a fülhallgatók kikapcsolnak, amikor tölteni kezdi őket.

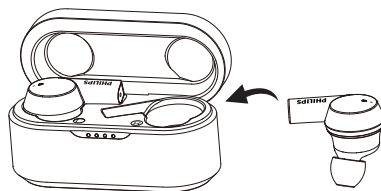


Tanács

- Általában egy teljes töltés USB-kábellel 2 órát vesz igénybe (a fülhallgatóknak vagy a töltőtoknak).

Töltőtök

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőtokba, a másik végét pedig az áramforrásba.

- ↳ A töltőtök elkezdi a töltést.
- A töltési folyamat sikerességét az előlapon található kék LED-fény igazolja.
 - Amikor a töltőtök teljesen feltöltődik, a kék fény bekapcsol.

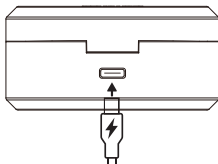

Tanács

- A töltőtök hordozható tartalékkapacitásként szolgál a fülhallgatók feltöltésére. Amennyiben a töltőtök teljesen fel van töltve, 3 teljes feltöltést biztosít a fülhallgatók számára.


Fülhallgatók

Helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba.

- ↳ A fülhallgatók tölteni kezdenek.
- A töltés sikerességét a fülhallgatókon világító kék LED igazolja.
 - Amikor a fülhallgatók teljesen feltöltődnek, a kék fény kialszik.

A fülhallgatók Bluetooth-os eszközhöz történő első párosítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve, és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a töltőtök tetejét.

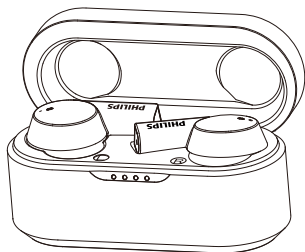

- ↳ A LED mindkét fülhallgatón felváltva féhéren és kéken villog.
 - ↳ A fülhallgatók ekkor párosítási üzemmódban vannak, és készen állnak egy Bluetooth-os eszközzel való párosításra (pl. mobiltelefon).
- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén.
 - 4 Párosítsa fülhallgatóit Bluetooth-os készülékével. Tekintse meg Bluetooth-os készüléke használati útmutatóját.

Megjegyzés

- Ha a fülhallgatók a bekapcsolás után nem találnak előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-os eszközt, automatikusan párosítási módba kapcsolnak.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja fülhallgatóit Bluetooth-os eszközével.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-os funkciót Bluetooth-os készülékén, és válassza ki a **Philips TAT5505** elemet.

- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fülhallgatók jelszavát: „0000”. A Bluetooth 3.0 vagy annál magasabb verziósámú készülékeknél nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAT5505

Egyedüli fülhallgató (monó üzemmód)

Vegye ki a jobb vagy bal fülhallgatót a töltőtökből a monó használathoz. A fülhallgató automatikusan be fog kapcsolni. A fülhallgatón belül hallani fog egy „Power on” hangot.



Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltőtökből, és a két fülhallgató automatikusan párosodni fog egymáshoz.

A fülhallgatók párosítása másik Bluetooth-os eszközzel

Ha a fülhallgatókhoz másik Bluetooth-os eszközt szeretne párosítani, gondoskodjon a Bluetooth-funkció kikapcsolásáról az esetlegesen előzőleg párosított vagy csatlakoztatott eszközökön.

Miután a fülébe helyezte a fülhallgatókat, tartsa hosszan lenyomva 5 másodpercig a bal és jobb oldali fülhallgatót egyszerre, és engedje el őket, amikor meghallja a párosítási jelzést.



Megjegyzés

- A fülhallgatók 4 eszközt tárolnak a memóriájukban. Ha négynél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

4 A fülhallgatók használata

Csatlakoztassa a fülhallgatókat a Bluetooth-os eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén.
- 2 Nyissa fel a töltők tetejét.

- A kék LED villog.
- A fülhallgatók megkeresik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-os eszközt, és automatikusan újracsatlakoznak hozzá. Amennyiben az utoljára csatlakoztatott készülék nem elérhető, a fülhallgatók párosítási üzemmódba lépnek.

Tanács

- A fülhallgatók nem csatlakozhatnak egyszerre több, mint 1 eszközhöz. Amennyiben két Bluetooth-os készüléket is párosított, csak azon a készüléken kapcsolja be a Bluetooth-os funkciót, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
- Ha a Bluetooth-os eszköz Bluetooth-funkcióját a fülhallgatók bekapcsolását követően kapcsolja be, be kell lépnie az eszköz Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatókat az eszközhöz.

Megjegyzés


- Ha a fülhallgató 5 percen belül egy Bluetooth-os eszközhöz sem csatlakozik, automatikusan kikapcsolódik, hogy kímélje az akkumulátortöltöttséget.
- Bizonyos Bluetooth-os készülékek esetén előfordulhat, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben be kell lépnie az eszköze Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatókat a Bluetooth-os eszközhöz.

ANC szabályozása (aktív zajszűrés)

ANC engedélyezése

A jobb fülhallgató dupla koppintásával különböző ANC-módok állíthatók be.

- Az ANC-funkció automatikusan aktiválódik a fülhallgatók fülbe helyezésekor.
- Érintse meg kétszer az multifunkcionális gombot, és a készülék Tudatos üzemmódba kapcsol.
- Érintse meg kétszer ismét az multifunkcionális gombot, és az ANC-funkció ki fog kapcsolni.

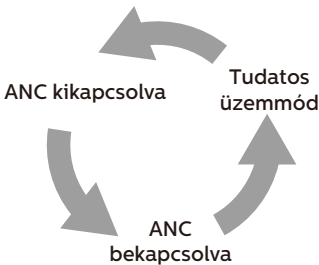

Tanács

- A fülhallgató eltávolításával automatikusan alvó üzemmódba vált. A fülhallgató visszahelyezése után ismét aktív módra vált.

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
ANC bekapcsolása	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Tudatos üzemmód	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
ANC kikapcsolása	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Figyelmi üzemmód	Jobb fülhallgató	Koppintson, és tartsa ott ujját

Az ANC LED-jelzőfény állapota

Fülhallgató állapota	Jelzőfény
Sikeres átváltás ANC-módra	A kék LED be fog kapcsolódni

Be-/kikapcsolás

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Fülhallgatók bekapcsolása.		Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból a bekapcsoláshoz
Fülhallgatók kikapcsolása.		Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba a kikapcsoláshoz

Híváskezelés és zenevezérlés

Zenevezérlés

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Jobb fülhallgató	Egyetlen koppintás
Ugrás előre	Jobb fülhallgató	Tripla koppintás
Hangerő állítása +/-		Mobiltelefonos vezérléssel

Híváskezelés


Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Hívás fogadása/ Hívás közbeni váltás a hívók között	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Ugrás előre	Jobb fülhallgató	Koppintson, és tartsa ott ujját

LED-jelzőfényi állapot


Fülhallgató állapota	Jelzőfény
A fülhallgatók kapcsolódva vannak egy Bluetooth-os készülékhez	A fehér LED 5 másodpercenként felvillan
A fülhallgatók készen állnak a párosításra	A kék és fehér LED felváltva villog
A fülhallgatók be vannak kapcsolva, de egy Bluetooth-os készülékhez sincsenek kapcsolódva	A fehér LED 1 másodpercenként felvillan (automatikus kikapcsolás 3 perc után)
Alacsony akkumulátorszint (fülhallgatók)	A kék LED 5 másodpercenként 2-szer felvillan
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtok)	Nézze meg a tartó LED-jelzőjét

Töltőtök (4 kék LED)

Töltőtök
LED-jelzőfénye Jelzőfény
(USB bekapcsolva)

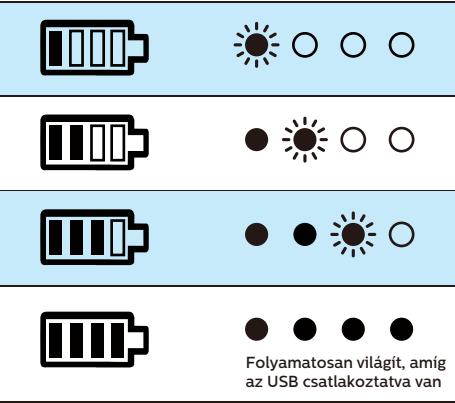

Töltőtök
LED-jelzőfénye Jelzőfény
(USB kikapcsolva)

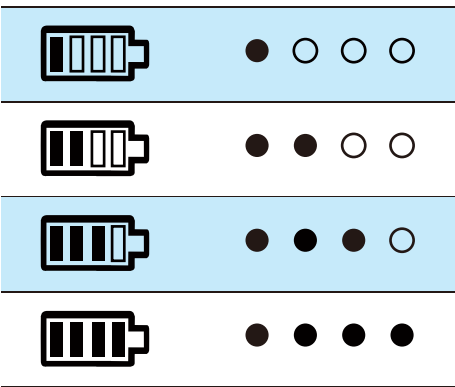


Tanács

- Amikor az USB ki van kapcsolva, a LED a tok fedelének felnyitása és lecsukása után még 30 másodpercig világít.

Akkumulátor LED-jelzőfénye Bluetooth-os eszközön


A Bluetooth-os eszközön a fülhallgatók csatlakoztatása után akkumulátorjelző jelenik meg.

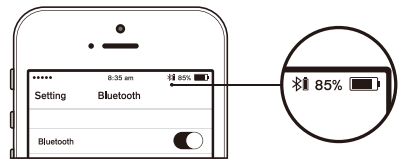

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hang-asszisztens (Siri/Google) aktiválása	Bal fülhallgató	Koppintson, és tartsa ott ujját 2 mp-ig

Viselési útmutató

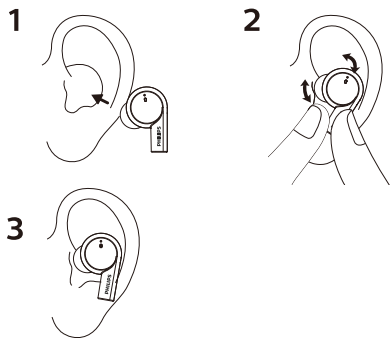

5 Fülhallgatók visszaállítása gyári alaphelyzetbe

Amennyiben bármilyen problémát észlel a párosítás vagy a csatlakozás során, kövesse a következő útmutatót, melynek segítségével visszaállíthatja a fülhallgatókat.

- 1 Bluetooth-készülékén lépjen be a Bluetooth-os menübe, és távolítsa el a **Philips TAT5505** elemet az eszközlístából.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén.
- 3 Koppintson rá, és tartsa >25 másodpercig ujját mindkét fülhallgatón egyenként.
- 4 Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe, és csukja le a fedelet.
- 5 Kövesse a „A fülhallgatók használata” és a „A fülhallgatók Bluetooth-os eszközéhez történő csatlakoztatása” fejezet utasításait.
- 6 Párosítsa fülhallgatóit Bluetooth-os készülékével, és válassza ki a **Philips TAT5505** elemet.

6 Technikai adatok

- Zenehallgatási idő – ANC engedélyezve: 4,5 óra | ANC kikapcsolva: 5 óra
- Beszélgetési idő – ANC engedélyezve: 4,5 óra | ANC kikapcsolva: 5 óra
- Készenléti idő: 200 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Mindkét fülhallgató 50 mAh-s lítiumion-akkumulátorral rendelkezik, míg a töltőtökben 410 mAh-s lítiumion-akkumulátor található
- Bluetooth-verzió: 5.1
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile – HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 5 dBm
- Üzemi tartomány: Legfeljebb 10 méter (33 láb)
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C port a töltéshez
- Alacsony akkumulátorszintre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

7 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, újratölthető, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervizközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása


Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgatók kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla az akkumulátor eltávolítása előtt, hogy a fülhallgatók le lettek választva a töltőtokról.


1

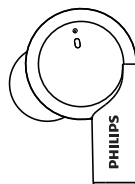

2

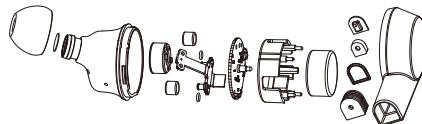

- Győződjön meg róla, hogy a töltőtok lett választva az USB-töltőkábelről az akkumulátor eltávolítása előtt.

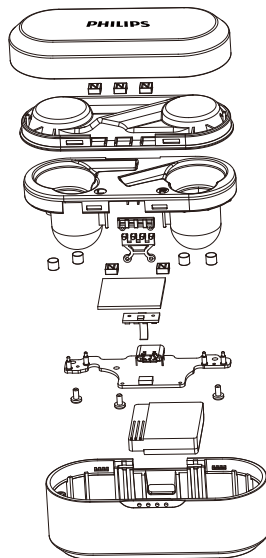

EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelési nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. A készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;
2. A készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójára szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérlelheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádiókhöz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználók eszközhasználati jogát.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat; (2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik.

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

8 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC. bejegyzett védjegyei.

9 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel fülhallgatóját.

Nem tudom párosítani a

Bluetooth-fülhallgatóm a Bluetooth-os készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén, majd a fülhallgatók bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

Sikertelen a párosítás.

- Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
- Győződjön meg arról, hogy minden korábban csatlakoztatott Bluetooth-os készüléket leválasztott.
- Törölje ki Bluetooth-os készüléke listájából a „Philips TAT5505” nevű eszközt.
- Párosítsa fülhallgatóját (tekintse meg a „A fülhallgatók Bluetooth-os készülékhez való első csatlakoztatása” című fejezetet a 6. oldalon).

A Bluetooth-os készülék nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy korábban párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa össze a fülhallgatót Bluetooth-os készülékével a használati útmutatóban leírtak alapján (tekintse meg a „A fülhallgatók Bluetooth-os készülékhez való első csatlakoztatása” című fejezetet a 6. oldalon).

A Bluetooth-os fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható. Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgató és a Bluetooth-os készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fülhallgatót.

Telefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség, vagy egyáltalán nem működik a hangátvitel.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nem csak a (monó) HSP/HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x-szel (vagy annál magasabbal) (lásd: „Technikai adatok”, 10. oldal).



ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keressen rá a 'Philips Headphones-ra' az Apple App Store-ban vagy a Google Play alkalmazásban az alkalmazás letöltéséhez.



A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

