

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

M100

Bezvadu mājas  
uzraudzības monitors

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
Drošība.....	3
Jūsu ievērībai .....	3
<b>2. Jūsu bezvadu mājas uzraudzības monitors .....</b>	<b>5</b>
Iepakojuma saturs .....	5
Ierīces pārskats .....	5
<b>3. Novietošana .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Iestatīšana .....</b>	<b>7</b>
Monitora pievienošana bezvadu tīklam .....	7
Monitora lietošana.....	7
<b>5. Specifikācijas .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>10</b>

# 1. Svarīgi

## Drošība



### Uzmanību

- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam un uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

- Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Saglabājiet šo lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu drāniņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādīet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktakāšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktakāša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).

- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktakāša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Zīdaiņi vai mazi bērni var norīt šī monitora sīkās detaļas. Glabājiet šīs detaļas bērniem nepieejamā vietā.

## Jūsu ievērībai

Jebkādas "Philips Consumer Lifestyle" tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

## Atteikšanās no pretenzijām

Ja jūs lietojat attālu bezvadu (Wi-Fi) tīklu vai 3G savienojumu, video un audio straumēšanā uz jūsu viedtālruni var gadīties 10 līdz 15 sekunžu ilga aizkave.

Aplikācijas "Philips In.Sight", ko nodrošina "Yoics Inc.", lietošana ir uz jūsu pašu risku.

"Koninklijke Philips Electronics N.V." un tā meitasuzņēmumi (katrs atsevišķi un visi kopā saukti "Philips") nav atbildīgi par "Philips In.Sight" darbību vai izmantošanu no jūsu puses, un "Philips" šajā saistībā nenes pret jums nekādu atbildību.

Sis mājas uzraudzības monitors ir paredzēts kā palīglīdzeklis. Tas neaizstāj mājas drošības uzraudzību, un to nedrīkst kā tādu izmantot.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

CE 0168 !		R&TTE Directive 1999/5/EC													
AT	✓	BE	✓	CY	✓	CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓	FR*	✓
DE	✓	GR	✓	HU	✓	IE	✓	IT*	✓	LV	✓	LT	✓	LU	✓
MT	✓	NL	✓	P	✓	PT	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓	SE	✓
GB	✓	IS	✓	L	✓	NO	✓	CH	✓	BG	✓	RO	✓	TR	✓

\*Bezvadu un Ethernet lokālā tīkla funkcijas ir atļauts izmantot tikai telpās.

Ar šo "Philips Consumer Lifestyle" paziņo, ka šis bezvadu mājas uzraudzības monitors (M100/M100D) atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas elektroniskajā versijā interneta vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Hong Kong Ltd." piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras pakotnēm, kurām atbilstošās licences pieprasīt šādu piedāvājumu.


Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikviename, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

## 2. Jūsu bezvadu mājas uzraudzības monitors


Pirms šī monitora lietošanas, lūdzu, izlasiet un izprotiet pievienoto drošības informācijas lapu.

Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Iepakojuma saturs

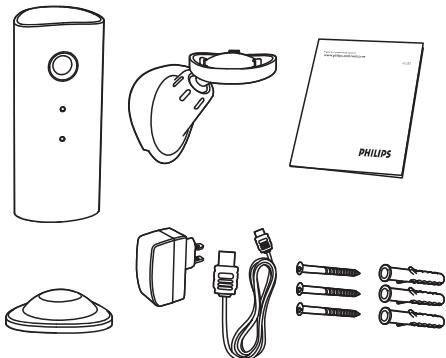

### Ierīces pārskats

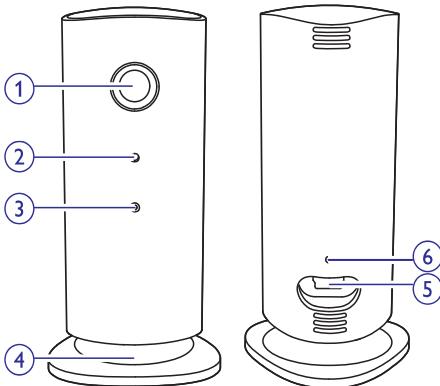

1. Kameras lēca
2. Mikrofons
3. LED gaismiņa
4. Magnētiska pamatne
5. Līdzstrāvas barošanas padeves savienotājs
6. Atiestatīšanas taustiņš

### 3. Novietošana


Jūs varat novietot monitoru uz līdzzenas virsmas, izmantojot magnētisko pamatni. Vai arī jūs varat piestiprināt to pie griestiem vai sienas. Skatiet tālāk redzamos attēlus:



#### Piezīme


- Pirms monitora novietošanas pārīecinieties, vai tuvumā atrodas elektības rozete.
- Pirms komplektācijā iekļauto dībelju un skrūvju nostiprināšanas izurbiet caurumus glūdā un cietā virsmā.

#### Stiprināšana pie sienas

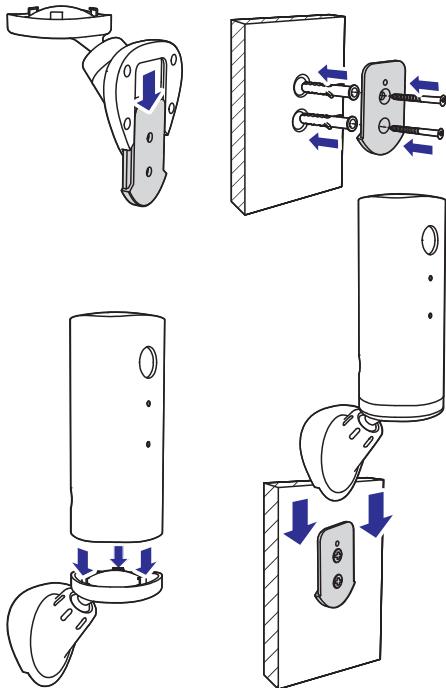

#### Stiprināšana pie grieziem

Ja jūs stiprināt monitoru pie grieziem, tad sadaļā "Settings (⚙)" (lestatiņumi) izvēlieties "Image Flip" (Attēla apvēršana).

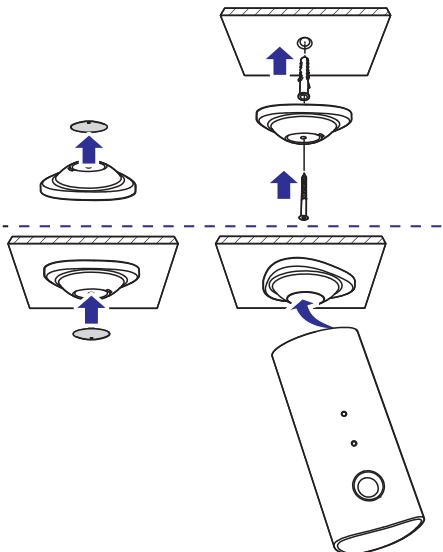


## 4. Iestatīšana

Ar viedtālruņa palīdzību jūs varat no jebkuras vietas pasaulei redzēt un dzirdēt, kas notiek jūsu istabā.

### Jums nepieciešams

- Pārliecinieties, vai jūsu bezvadu (Wi-Fi) maršrutētājs (rūteris) ir ieslēgts un jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots jūsu bezvadu maršrutētāja tīklam.
- Pārliecinieties, vai jums ir pieejams jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīkla nosaukums (SSID) un parole, jo tos būs nepieciešams ievadīt. Jūsu bezvadu tīkla nosaukums ir atrodams jūsu viedtālruņa vai planšetdatora iestatījumos.
- Lejupielādējiet aplikāciju "Philips In.Sight" no "Apple App Store" (Apple aplikāciju veikala).
- Pievienojiet monitoru barošanas padevi. Kad barošanas padeve ir pievienota, gaidiet, līdz monitora gaismīņa sāk mirgot dzintara krāsā.

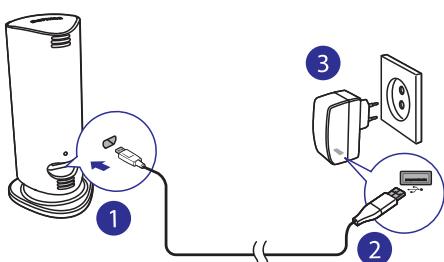


### Monitora pievienošana bezvadu tīklam

#### Piezīme

- Mājas uzraudzības monitors nav savietojams ar 802.11a (5 GHz) tīklu.

- Pārliecinieties, vai jūsu viedtālrunis vai planšetdators ir pievienots jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīklam.
- Startējiet "Philips In.Sight" aplikāciju.

- Piereģistrējieties savā "Philips In.Sight" lietotāja kontā vai izveidojet jaunu lietotāja kontu, ja jums tāda vēl nav.
- Izpildiet ekrānā redzamos aplikācijas norādījumus.
- Ievadiet savu bezvadu (Wi-Fi) tīkla lietotāja vārdu un paroli, kad tas tiek prasīts.
  - Ja jūs vēlaties iestatīt vēl vienu monitoru, atkārtojiet nodaļā "3 – Iestatīšana" aprakstītos solus.
- "In.Sight" aplikācija izveidos QR kodu. Novietojiet un turiet savu viedtālruni vai planšetdatoru apmēram 15 cm attālumā no monitora lēcas ar kodu vērstu pret to.

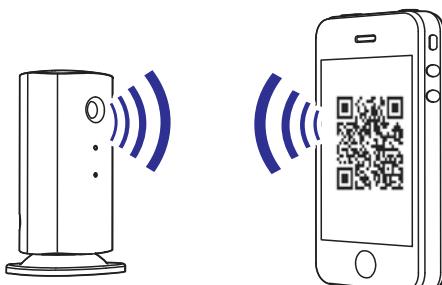

### Monitora lietošana

Pēc iestatīšanas monitors ir gatavs lietošanai. Startējiet "Philips In.Sight" aplikāciju savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

Jūs varat lietot monitoru, kad tas ir pievienots jūsu bezvadu (Wi-Fi) tīklam vai jebkuram citam bezvadu tīklam. Ja bezvadu tīkls nav pieejams, monitors darbosies, izmantojot 3G. Lūdzu, nemiet vērā, ka par 3G datu pārraides lietošanu var tikt piemērota papildu samaka.

Pēc pierakstīšanas savā lietotāja kontā jūs redzat pievienotā(-o) monitora(-u) sīktēla pārskatu. Pieskarīties sīktēlam, lai aplūkotu monitoru pilnekrāna režīmā.

# ... Iestatīšana

## Aplikācijas pārskats

●: Monitors savienojuma statuss: zaļā gaismiņa nozīmē, ka monitors ir pievienots bezvadu tīklam un gatavs pārraidīt video. Sarkanā gaismiņa nozīmē, ka monitors nav pievienots vai tam ir problēma ar savienojumu un video pārraide nav iespējama. Šādā gadījumā pārliecinieties, vai monitors ir pievienots bezvadu tīklam, un nepieciešamības gadījumā atkārtotiet nodalā “3 – Iestatīšana” aprakstītos solus vai skatiet nodalju “Darbības traucējumu novēršana”.

▲: Kustības brīdinājums: iedegas, kad monitors uztver kustību – aktivizējet šo iespēju “Settings” (Iestatījumu) izvēlnē.

■: Skanās brīdinājums: iedegas, kad monitors uztver skaņu – aktivizējet šo iespēju “Settings” (Iestatījumu) izvēlnē.

▲: Monitors koplietošana: koplietojet monitoru ar draugiem, lai viņi varētu redzēt informāciju no jūsu monitors – aktivizējet šo iespēju “Settings” (Iestatījumu) izvēlnē.

■: Monitoru saraksts: saraksts ar visiem jūsu monitoriem.

■: Brīdinājumu saraksts: saraksts ar brīdinājumiem, kas saņemti no jūsu monitoriem.

\*: Iestatījumi: monitoru iestatījumi un iespējas.

Cilne “**My Monitors**” (Mani monitori): saraksts ar jūsu monitoriem.

Cilne “**Friend's**” (Drauga): aplūkot draugu koplietotos monitora video.

Cilne “**Add**” (Pievienot): pievienot papildu monitorus.

## Fotografēšana

Pieskarīties , lai nofotografētu. Fotogrāfija tiek saglabāta jūsu viedtālrunī.

## Video ierakstīšana

Pieskarīties , lai ierakstītu video. Video tiek pa tiešo augšupielādēts jūsu personiskajā Dropbox kontā.

Aizpildiet savu Dropbox konta informāciju sadaļā “Settings” (Iestatījumi) – “General” (Vispārīgie). Ja jums nav konta, lūdzu, reģistrējieties bezmaksas kontam vietnē [Dropbox.com](http://Dropbox.com).

## Kustības brīdinājums

Ja monitors uztver kustību noteiktajā diapazonā, tiek ierakstīts 30 sekunžu video un nosūtīts uz jūsu Dropbox kontu, un jūs saņemiet brīdinājumu savā viedtālrunī vai planšetatorā. Visu brīdinājumu pārskats ir pieejams sarakstā. Lai nodrošinātu video augšupielādi jūsu Dropbox kontā, aizpildiet savu Dropbox konta informāciju sadaļā “Settings” (Iestatījumi) – “General” (Vispārīgie).

## Kustības brīdinājuma iestatīšana

1) Pieskarīties , pieskarīties monitors nosaukumam un pieskarīties “**Motion alert**” (Kustības brīdinājums).

2) Velciet un mainiet pārskata ekrāna izmēru, lai izvēlētos novērojamo zonu. Izmantojet slīdnī, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstīties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.

## Skanās brīdinājums

Ja monitors uztver troksni noteiktajā diapazonā, tiek ierakstīts 30 sekunžu video un nosūtīts uz jūsu Dropbox kontu, un jūs saņemiet brīdinājumu savā viedtālrunī vai planšetatorā. Visu brīdinājumu pārskats ir pieejams sarakstā. Lai nodrošinātu video augšupielādi jūsu Dropbox kontā, aizpildiet savu Dropbox konta informāciju sadaļā “Settings” (Iestatījumi) – “General” (Vispārīgie).

Skanās brīdinājuma iestatīšana

1) Pieskarīties , pieskarīties monitors nosaukumam un pieskarīties “**Audio alert**” (Skanās brīdinājums).

2) Izmantojet slīdnī, lai iestatītu jutības līmeni.

Pierakstīties savā Dropbox kontā, lai skatītos ierakstīto brīdinājuma video.

## Monitora koplietošana

Koplietojet monitors pārraidīto video ar savu ģimeni, draugiem vai kolēģiem.

1) Monitora pārskata lapā pieskarīties (jūs varat ieslēgt šo iespēju arī iestatījumu sadaļā).

2) Pārliecinieties, vai jūsu drauga viedtālrunī vai planšetatorā ir uzstādīta aplikācija “Philips In.Sight” un izveidots “Philips In.Sight” lietotāja kants.

## ... iestatīšana

- 3) Ierakstiet sava drauga, ar kuru vēlaties koplietot monitoru, e-pasta adresi. Jūsu drauga e-pasta adresei ir jāsakrīt ar e-pasta adresi, kas tika izmantota, lai izveidotu "Philips In.Sight" kontu.

### Monitora informācijas skatīšanās jūsu interneta pārlūkprogrammā

Pēc tam, kad esat reģistrējis savu kontu un iestatījis monitoru, izmantojot savu viedtālruni vai plānsetdatoru, jūs varat skatīties monitora pārraidīto informāciju arī, izmantojot savu iecienītāko interneta pārlūkprogrammu ("Safari", "Chrome", "Internet Explorer", "Firefox"). Ievadīt savā interneta pārlūkprogrammā sekojošu adresi: [www.philips.com/insightwebview](http://www.philips.com/insightwebview).

### Piekļuve citām iespējām

Pieskarieties , lai aktivizētu vai deaktivizētu citas iespējas, piemēram, skanas un kustības brīdinājumus, ieslēgtu vai izslēgtu monitora gaismu, mainītu Dropbox iestatījumus, mainītu monitora nosaukumu, izvēlētos "Image Flip" (Attēla apvēršana) vai citus iestatījumus.

## 5. Specifikācijas

### Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīojuma.

**Izvades izšķirtspēja:** VGA, QVGA

**Lēca:** F2.8

**Kadru ātrums:** 30 kadri sekundē VGA, QVGA

**Fokusa režīms:** 0,4 m

**Fokusa diapazons:** 1 m līdz bezgalībai

**Videoformāts:** h.264

**Savienojamība:** bezvadu (Wi-Fi)

**Barošanas padeve:** līdzstrāva, 5 V, 600 mA  
Modelis: ASUC30z-050060 (z = a, b, c un e), tiešās pieslēgšanas barošanas adapteris ar USB izvades termināli un dažādu valstu kontaktāku veidiem ("a" = Amerika, "b" = Lielbritānija, "c" = Austrālija, "e" = Eiropa)

**Izmēri (p x a x d):** 35,9 x 83,8 x 34,3 mm

**Neto svars:** apmēram 52 g

**Darbības temperatūra:** 0 – 40°C

**Atbalstītā programmatūra:** iOS 4.3, iPhone 3GS un augstāks, iPod Touch 4. paaudze un augstāka

## 6. Darbības traucējumu novēršana



### Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekādā gadījumā nenonemiet monitora korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt monitoru pats.

Ja šī monitora lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu monitoru un saņemiet atbalstu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Monitoru nevar pievienot bezvadu (Wi-Fi) tīklam (monitora gaismiņa mirgo dzintara vai zaļajā krāsā).

- Ja monitora gaismiņa mirgo dzintara krāsā, jūs varat atkārtoti iestatīt monituru – lūdzu, atkārtojiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā “3 – lestatīšana” sniegtos norādījumus.
- Ja monitors joprojām nedarbojas vai mirgo zaļa vai dzintara krāsas gaismiņa, iespējams, ka monitoru ir nepieciešams atiestatīt. Ar smailu priekšmetu (piemēram, saspraudī) nospiediet un 20 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas taustiņu monitora aizmugurē. Pēc tam atkārtojiet lietošanas instrukcijas nodaļā “3 – lestatīšana” sniegtos norādījumus.
- “Philips In.Sight” atbalsta vispārīgos WEP, WPA un WPA2. “Philips” iesaka izmantot WPA vai WPA2, jo tie ir drošākie bezvadu (Wi-Fi) drošības iestatījumi. “Philips In.Sight” neatbalsta WEP apakšatslēgu 2, 3, 4. Lūdzu, nomainiet savu maršrutētāju (rūteru) iestatījumus uz WPA vai WPA2. Ja jums neizdodas izveidot savienojumu, skatiet savu maršrutētāja lietošanas instrukciju.
- Lai uzlabotu bezvadu veikspēju, izvairieties no noslogota bezvadu (Wi-Fi) kanāla (piemēram, kanāla 11) izmantošanas vai tāda kanāla izmantošanas, kurš pārkājas ar citu blakusesošu bezvadu tīklu.
- Novietojiet monituru atstatus no potenciāliem traucējumu avotiem, kas var iespaidot bezvadu signālu, piemēram, mikrovīnu krāsnīm.

- Atšķirībā no mantotajiem risinājumiem “In.Sight” nav nepieciešama portu pāradresēšana. Nepastāv nekāds risks, atstājot tīklu atvērtus portus. “In.Sight” izmanto drošu vienādranga tīklošanas risinājumu, kas nodrošina drošu, šifrētu savienojumu katrai reizi, kad jūsu skatāties monitora pārraidītos datus no attāluma. Lai uzzinātu vairāk par drošu savienojamību ar “Philips In.Sight”, apmeklējiet <http://www.yoics.com>. Šī tīklošanas metode darbosies ar lielāko daļu standarta maršrutētāju iestatījumu un parasti ir saderīga arī ar lielāko daļu antivīrusu un interneta drošības programmu. Ir pieejama testa diagnostika tiešsaistē, lai noteiktu, vai jūsu tīkls ir saderīgs ar šīm modernajām interneta aplikācijām:  
[http://www.yoics.com/yp\\_diags.php](http://www.yoics.com/yp_diags.php).

#### Ko nozīmē krāsainās LED gaismiņas uz monitora?

- Gaismiņa nedeg: monitors nav pievienots barošanas padevi.
- Nepārtrauki degoša dzintara krāsas gaismiņa: monitors ielādējas.
- Mirgojoša dzintara krāsas gaismiņa: monitors ir gatavs iestatīšanai, izpildiet ekrānā redzamos aplikācijas norādījumus (skatiet lietošanas instrukcijas nodaļu “3 – lestatīšana”).
- Mirgojoša zaļajā gaismiņa: monitors pievienojas bezvadu (Wi-Fi) tīklam.
- Nepārtrauki degoša zaļajā gaismiņa: monitors ir pievienots bezvadu tīklam un gatavs lietošanai.

#### Video straumēšana ir lēna vai kavēta.

- Pierakstīšanās lietotāja kontā un no monitora saņemtās videoplūsmas ātrums ir ļoti atkarīgs no jūsu izmantotā savienojuma ātruma.
- Jūsu bezvadu tīkla vai 3G/Edge datu pārraides ātrums ļoti ietekmē aplikācijas veikspēju. Jo lielāks ir savienojuma ātrums, jo ātrāk jūs varat redzēt monitora pārraidīto video.
- “Philips” iesaka jūsu bezvadu maršrutētājam ātrgaitas interneta pieslēgumu ar 800 kbps vai lielāku augšupielādes ātrumu.

# ... Darbības traucējumu novēršana

---

**Esot attālā tīklā (vai nu citā bezvadu tīklā, vai arī 3G), es varu skatīties tikai 5 minūtes.**

- Esot attālā tīklā (vai nu citā bezvadu tīklā, vai arī 3G), vienas pārraides sesijas pieļaujamais ilgums ir tikai 5 minūtes. Pārraižu skaits dienā nav ierobežots. Ja jūs vēlaties, lai pārraides sesija būtu ilgāka, ir pieejami aplikācijas jauninājumi. Dodieties uz “Settings (⚙)” (lestatiņumi) – “General” (Vispārīgie) un izvēlieties “In.Sight Account” (In.Sight knts).
- Kad jūs esat savā lokālajā bezvadu tīklā, pārraides ilgums ir neierobežots.

**Es varu koplietot tikai ar 2 draugiem, kā lai es koplietoju ar vairāk draugiem?**

- Ja jūs vēlaties koplietot ar vairāk kā 2 draugiem, ir pieejami aplikācijas jauninājumi. Dodieties uz “Settings (⚙)” (lestatiņumi) – “General” (Vispārīgie) un izvēlieties “In.Sight Account” (In.Sight knts).


**Es vēlos savā planšetdatorā pilnekrāna režīmā vienlaicīgi skatīties vairāk kā vienu monitoru.**

- Jūs varat savā planšetdatorā vienlaicīgi skatīties vairāk kā vienu monitoru, izmantojot aplikācijas jauninājumu. Dodieties uz “Settings (⚙)” (lestatiņumi) – “General” (Vispārīgie) un izvēlieties “In.Sight Account” (In.Sight knts).

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazinojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

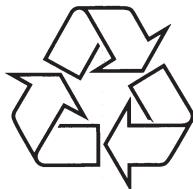

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>