

# PHILIPS

Sport-  
fejhallgató

5000-es sorozat

TAA5608



## Felhasználói kézikönyv

Termékrejestráció és támogatás kérése:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalom

<b>1</b>	<b>Fontos biztonsági utasítások</b>	<b>2</b>
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
<b>2</b>	<b>A Bluetooth fejhallgató</b>	<b>4</b>
	A doboz tartalma	4
	Egyéb eszközök	4
	A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató áttekintése	5
<b>3</b>	<b>Kezdeti lépések</b>	<b>6</b>
	Alkalmazás letöltése	6
	Az akkumulátor töltése	6
	A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal	6
<b>4</b>	<b>A fejhallgató használata</b>	<b>8</b>
	A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása	8
	Hívások és zene kezelése	8
<b>5</b>	<b>Műszaki adatok</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Nyilatkozat</b>	<b>11</b>
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	11
	Az akkumulátor eltávolítása	11
	EMF-megfelelőség	12
	Környezetvédelmi tudnivalók	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
<b>7</b>	<b>Védjegyek</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Gyakran Ismételt Kérdések</b>	<b>15</b>

# 1 Fontos biztonsági utasítások

## Hallásvédelem



### Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.
- A hallgatók, illetve a fejhallgató által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közeledek közöttben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

## Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:

### Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsa a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fűlsírt felhalmozódn.
- Ha a hangvezető csatornáknban, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcspepek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredeteivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

- Egy akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsen fel az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (15 W-nál kisebb kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.

#### Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom

- A terméket  $-20\text{ °C}$  és  $50\text{ °C}$  közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket  $0\text{ °C}$  és  $45\text{ °C}$  közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.

## 2 A Bluetooth fejhallgató

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon. Ez a Philips fejhallgató a következőket nyújtja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangsított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között



Type-C töltőkábel (csak töltéshez)



Üzembe helyezési útmutató




Globális jótállási jegy




Biztonsági útmutató

### A doboz tartalma

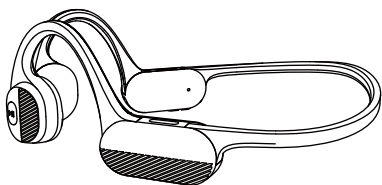

Vezeték nélküli sportfejhallgató  
Philips TAA5608


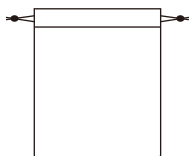



Puha tasak

### Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

## A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató áttekintése

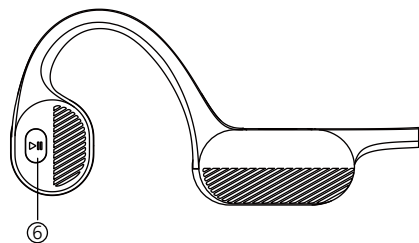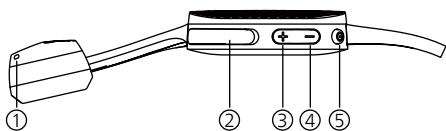

- ① Mikrofonnyílás
- ② Type-C töltőcsatlakozó
- ③ Hangerő +
- ④ Hangerő -
- ⑤  Be-/kikapcsoló gomb
- ⑥ Többfunkciós gomb (MFB)

# 3 Kezdeti lépések

## Alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Headphones” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházban.



A Philips Headphones alkalmazással Ön vezérelheti a hallgatott zenéket. Testreszabhatja a hangbeállításokat, így a zenehallgatás és a hívás minőségét is igényeihez igazíthatja.

## Az akkumulátor töltése

### Megjegyzés

- Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának biztosítása érdekében a fejhallgató használata előtt helyezze a hallgatókat a töltőtokba, és 2 órán keresztül töltsé őket.
- A termék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- A töltés előtt fejezze be a hívást. A hallgatók a töltéshez való csatlakoztatáskor kikapcsolnak.
- Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a mellékelt mágneses töltőkábelt:

- A fejhallgatón található Type-C töltőcsatlakozó;
- egy számítógép töltő-/USB-csatlakozójához.


↳ Töltés közben a LED fehéren világít, majd a fejhallgató teljes feltöltését követően kialszik.

### Tipp

- A teljes feltöltés normál esetben 2 órát vesz igénybe.

## A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal

A fejhallgató mobiltelefonjával történő első használata előtt végezze el a mobiltelefonnal való párosítást. A sikeres párosítás kizárólagos, titkosított kapcsolatot hoz létre a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó 4 eszközt tárolja a memóriájában. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 Nyomja meg és 4 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a kék és fehér LED gyorsan felváltva villogni nem kezdenek.  
↳ A fejhallgató 5 percig marad párosítási módban.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon be van kapcsolva, és Bluetooth-funkciója aktiválva van.
- 4 A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal. Részletes információkért olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját.

Az alábbi példa a fejhallgató mobiltelefonnal való párosításának módját mutatja be.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján, majd válassza ki a **Philips TAA5608** eszközt.
- 2 Kérés esetén adja meg a fejhallgató jelszavát: „0000” (négy db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAA5608



# 4 A fejhallgató használata

## A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-eszközét.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot hosszan megnyomva kapcsolja be a fejhallgatót.
  - ↳ A kék LED 1 másodpercig világít
  - ↳ A fejhallgató automatikusan az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszközhöz csatlakozik. Ha az utoljára csatlakoztatott eszköz nem érhető el, akkor a fejhallgató párosítás módba lép

### Tipp

- Ha a mobiltelefont/Bluetooth-eszközt a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be vagy azt követően aktiválja a Bluetooth-funkciót, akkor kézzel kell a fejhallgatót a mobiltelefonnal/Bluetooth-eszközzel újracsatlakoztatnia.

### Megjegyzés

- Ha a fejhallgató 5 percen belül semmilyen Bluetooth-eszközhöz nem tud csatlakozni, akkor az akkumulátor kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.

## Többpontos csatlakozás

### Párosítás

- A fejhallgató két eszközhöz, például egy mobiltelefonhoz és egy notebookhoz történő párosítása.

### Váltás az eszközök között

- Egyszerre mindig csak 1 eszközzől hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásra használható.
- A hang másik eszközzől történő lejátszásához szüneteltesse az 1. eszköz hangjának lejátszását.

### Megjegyzés

- Ha az 1. eszközzől történő lejátszás közben a 2. eszközzől hívás érkezik, akkor az 1. eszközzől történő lejátszás automatikusan szünetel. A hívás automatikusan a fejhallgatóra lesz irányítva.
- A hívás befejezésekor az 1. eszközzől történő lejátszás automatikusan folytatódik.

## Hívások és zene kezelése

### Be/ki

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása	Be-/kikapcsoló gomb	Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
A fejhallgató kikapcsolása	Be-/kikapcsoló gomb	Nyomja meg és 4 másodpercen keresztül tartsa nyomva ↳ A kék LED 1 másodpercig világít



## Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	MFB	Egyszer nyomja meg
Hangerő-beállítás	+/-	Egyszer nyomja meg
Következő műsorszám	+	Hosszan megnyomva
Előző műsorszám	-	Hosszan megnyomva

## Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése	MFB	Egyszer nyomja meg
Hívás elutasítása	MFB	Hosszan megnyomva
Hívó fél váltása hívás közben	MFB	Nyomja meg kétszer

## Futásjelző fény

Feladat	Gomb	Művelet
Futásjelző fény be		Egyszer nyomja meg
Lassan villog --> Gyorsan villog --> Folyamatosan világít --> Kikapcsolva		Egyszer nyomja meg

## A fejhallgató jelzőfényének egyéb állapotai

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató készenléti módban vagy zenehallgatás közben egy Bluetooth-eszközhöz csatlakozik	A kék LED 4 másodpercenként egyszer felvillan
A fejhallgató párosításra kész	A LED kék színnel, gyorsan villog
A fejhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz	A kék LED 3 másodpercenként kétszer felvillan. Ha nincs csatlakozási lehetőség, akkor a fejhallgató 5 perc elteltével kikapcsol
Alacsony akkumulátorszint	A kék LED percenként 3-szor felvillan, amíg az akkumulátor le nem merül
Az akkumulátor teljesen fel van töltve	A kék LED nem világít

# 5 Műszaki adatok

- Lejátszási idő: 6 óra
- Beszélgetési idő: 6 óra
- Készenléti idő: 80 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-polimer akkumulátor (140 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.3
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Működési hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- 2 mesterséges intelligencia funkcióval ellátott mikrofon
- Automatikus kikapcsolás
- Alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



## Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

# 6 Nyilatkozat

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon található.

## Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyre a 2013/56/EU európai uniós irányelv vonatkozik, ezért nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Fokozottan javasoljuk, hogy a terméket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba juttassa el, ahol egy szakember elvégzi az akkumulátor eltávolítását. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással

kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzésében.

## Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fejhallgató ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató semmihez sincs csatlakoztatva.

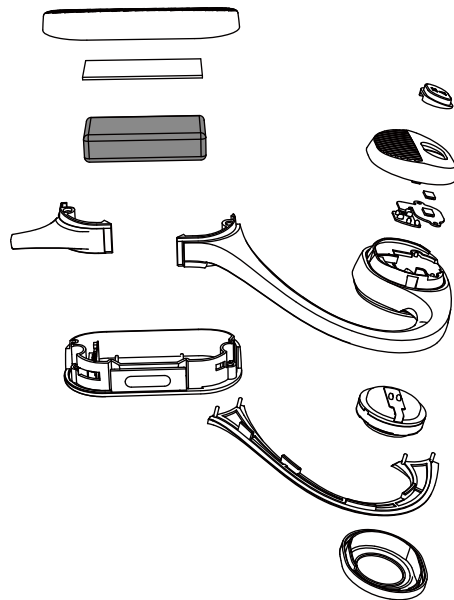

---

## EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó szabványoknak és előírásnak megfelel.

---

## Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás egyszerűen szétválasztható legyen három anyagra: kartonpapír (doboz), polisztirol hab (ütésvédő bélés) és polietilén (tasakok, szivacs védőlap). A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

---

## Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és**
- 2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.**

## FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben.

Mindamellett nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Kérjen segítséget értékesítőnktől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

## FCC rádiófrekvenciás sugárzástérhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségére vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

**Vigyázat:** Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

**Kanada:**

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:**

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitétségre vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

# 7 Védjegyek

---

## Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.

---

## Siri

A Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

# 8 Gyakran Ismételt Kérdések

## **A Bluetooth-fejhallgató nem kapcsol be.**

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

## **Nem tudom a Bluetooth-fejhallgatómat a Bluetooth-eszközzel párosítani.**

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

## **A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.**

- Lehet, hogy a fejhallgató egy korábban párosított eszközhöz kapcsolódik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítást törölték vagy a fejhallgatót előzőleg egy másik eszközhöz párosították. Párosítsa újra a Bluetooth-eszközt a használati útmutatóban leírt módon. (lásd: „A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal” a(z) 6. oldalon).

## **Bluetooth-fejhallgatóm egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszásra alkalmas mobiltelefonhoz kapcsolódik, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.**

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a fejhallgatón keresztül történő zenelejátszást.

## **Rossz hangminőség, recsegő zaj hallható.**

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

## **Mobiltelefonról történő hangátvitel rossz hangminőségű, nagyon lassú vagy egyáltalán nem működik.**

Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja nem csak a (monó) HFP, hanem az A2DP profilt is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x (vagy újabb) szabvánnyal (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

## **Hallom a zenét, de nem tudom Bluetooth-eszközömmön a lejátszást vezérelni (például lejátszás/szünet/előreugrás/visszaugrás).**

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangforrás támogatja-e az AVRCP profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

## **A fejhallgató hangereje túl alacsony.**

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a hangerőszintet a hangerőszinkronizáláson keresztül a fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen esetben a megfelelő hangerőszint eléréséhez külön kell a hangerőt Bluetooth-eszközén beállítani.

## **Nem tudom a fejhallgatót másik eszközhöz csatlakoztatni. Mi a teendő?**

- Győződjön meg arról, hogy az előzőleg párosított eszköz ki van kapcsolva.
- Ismétlje meg a párosítási műveletet a második eszközön (lásd: „A fejhallgató párosítása mobiltelefonnal” a(z) 6 oldalon).



## **Rendszeres időközönként tisztítsa a fejhallgatót.**

- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fülzsírt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornában, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlt víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

## **Rendszeres időközönként töltsse fel a fejhallgatót.**

Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.

További támogatásért látogasson a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalra.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva.  
A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.  
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

