

PHILIPS

Over Ear

8000 Series

TAPH805



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheids- aanwijzingen	2
	Gehoorveiligheid	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth in-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-headset	4

3	Ingebruikname	5
	Batterij opladen	5
	Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon	5

4	De headset gebruiken	6
	Verbind de headset met uw Bluetooth-apparaat	6
	Oproepen en muziek	6

5	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

6	Opmerking	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen	9
	Naleving van EMF	9
	Informatie over het milieu	9
	Kennisgeving van naleving	10

7	Handelsmerken	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11

8	Veelgestelde Vragen	12
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheids-aanwijzingen

of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:

! Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- Uw koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een soortgelijk type batterij.
- Gebruik uw hoofdtelefoon nooit wanneer u een motorvoertuig bestuurt, op een fiets rijdt, of sport in in verkeerssituaties. Het is gevaarlijk en op veel plaatsen illegaal.

Gebruiks- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bedrijfstemperatuur: 0°C (32°F) tot 40°C (104°F)
- Bewaartemperatuur: -10°C (14°F) tot 45°C (113°F)
- Bedrijfsvochtigheid: 8% - 90% RV (zonder condensatie)
- Luchtvochtigheid bij opslag: 5% - 90% RV (zonder condensatie)
- Maximale hoogte voor gebruik: 3000 meter
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

Gehoorgeveiligheid



⚡ Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe harder het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u uw koptelefoon gebruikt.


- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt omdat uw oor gewend raakt aan het volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van koptelefoons en oortelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren in het verkeer wordt afgeraden en kan in sommige landen verboden zijn.
- Vermijd voor uw eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer

2 Uw Bluetooth in-ear koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, moet u het apparaat registreren op www.philips.com/welcome.

Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon heeft u het gemak van:


- draadloze handsfree oproepen;
- eenvoudige bediening van draadloze muziek;
- probleemloos schakelen tussen oproepen en muziek.
- ruisonderdrukking.

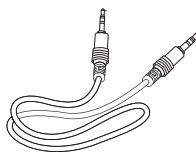

Audiokabel



Snelstartgids

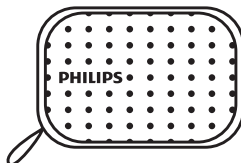


Draagtasje

Verpakkingsinhoud



Philips Bluetooth over-ear koptelefoons
Philips TAPH805


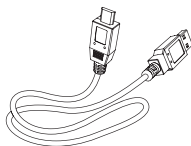


USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PAD, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-headset

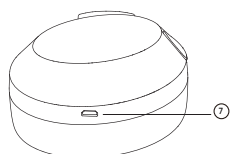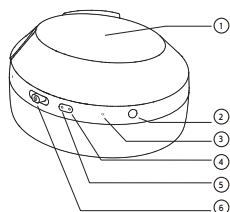

- ① Aanraakscherm
- ② Audio-aansluiting
- ③ Microfoon
- ④ LED-indicator
- ⑤ ANC/Ambient Sound LED-indicator
- ⑥  (Aan/uit-knop)
- ⑦ Micro oplaadaansluiting

3 Ingebruikname

Batterij opladen

Opmerking

- Voordat u de headset voor het eerst gebruikt, plaatst u het apparaat in de oplader en laadt u de batterij 3 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de headset oplaadt. Als u de headset aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Oplader

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op:

- De micro-USB-oplaadaansluiting op de koptelefoon en;
 - De lader/USB-poort van een computer
- ↳ LED wordt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Bij het koppelen komt er een unieke gecodeerde verbinding tot tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon kan de laatste 8 apparaten in het geheugen opslaan. Als u meer dan 8 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

- 1 Controleer of de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd  5 seconden ingedrukt totdat de blauwe en rode LED afwisselend knipperen.
 - ↳ De koptelefoon blijft 2 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Koppel de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.

- ↳ Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer **Philips PH805**.



Philips PH805

4 De headset gebruiken

Verbind de headset met uw Bluetooth-apparaat

- 1
- Schakel uw mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2
- Houd de aan/uitknop ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.

→

De blauwe LED gaat 3 seconden knipperen.

→

De koptelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat.

Tip

- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.

Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 2 minuten geen verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is, schakelt het apparaat over naar de koppelingsmodus en wordt automatisch uitgeschakeld als het 8 minuten later nog steeds niet is verbonden met een Bluetooth-apparaat wanneer ANC uit is.
- Als de koptelefoon niet eerder verbonden is geweest en binnen 2 minuten geen Bluetooth-apparaat verbindt, stopt het koppelen en schakelt het apparaat in de inactieve modus.

Bedrade verbinding

U kunt de koptelefoon ook gebruiken met de meegeleverde audiokabel. Sluit de meegeleverde audiokabel aan op de

hoofdtelefoon en het externe audioapparaat.

Tip

- De functietoetsen worden uitgeschakeld wanneer de line-in-modus wordt gebruikt.

Oproepen en muziek

Aan/uit

Functie	Knop	Bediening
Koptelefoon inschakelen.	Aan/uit-knop	3 seconden ingedrukt houden.
Koptelefoon uitschakelen.	Aan/uit-knop	3 seconden ingedrukt houden. → De blauwe LED gaat en en dooft geleidelijk.

Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	Aanraak-scherm	Een keer indrukken
Volume instellen.	Aanraak-scherm	Omhoog/omlaag vegen
Volgende nummer.	Aan/uit-knop	Naar beneden duwen
Vorige nummer.	Aan/uit-knop	Naar boven duwen

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden/ophangen.	Aanraak-scherm	Een keer indrukken

Functie	Knop	Bediening
Oproep weigeren.	Aanraak-scherm	Indrukken & 2 seconden vasthouden
Tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoord.	Aanraak-scherm	Een keer indrukken
Tijdens een gesprek een tweede oproep weigeren.	Aanraak-scherm	Indrukken & 2 seconden vasthouden
Beëindig het huidige gesprek op beantwoord het nieuwe gesprek	Aanraak-scherm	Een keer indrukken
Tijdens het bellen schakelen tussen twee gesprekken	Aanraak-scherm	Indrukken & 2 seconden vasthouden
Schakel tussen telefoon en koptelefoon tijdens een gesprek	Aanraak-scherm	Indrukken & 2 seconden vasthouden

ANC control

Functie	Knop	Bediening
ANC AAN/UIT/ Ambient sound	Aan/uit-knop	Een keer indrukken

Google Assistant

Functie	Knop	Bediening
Activeer Google Assistant	Aanraak-scherm	Indrukken & vasthouden

Status van andere koptelefoonindicator

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat, terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert.	De blauwe LED is aan.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en rood.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De rode LED knippert langzaam. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon zichzelf binnen 8 minuten uit wanneer ANC wordt uitgeschakeld.
Laag batterijniveau.	De rode LED knippert om de 2 seconden totdat de batterij leeg is
Batterij is volledig opgeladen.	Rode LED is uit.

5 Technische gegevens

Headset

- Afspeeltijd muziek: 30 uur
Gesprekstijd: 30 uur
- Standby-tijd: 160 uur
Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (680 mAh)
- Bluetooth-versie: 5.0
Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC
- Frequentiebereik: 2,402–2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 voet)
- Digitale echo- en ruisonderdrukking
- Automatische uitschakeling
- Micro-USB-poort voor opladen
- Ondersteunt SBC
- Waarschuwing zwakke batterij: beschikbaar



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6 Opmerking

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen



Het apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet met het normale huisafval kan worden weggegooid. Wij raden u ten zeerste aan om dit product naar een officieel verzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.


Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en

de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de headset is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

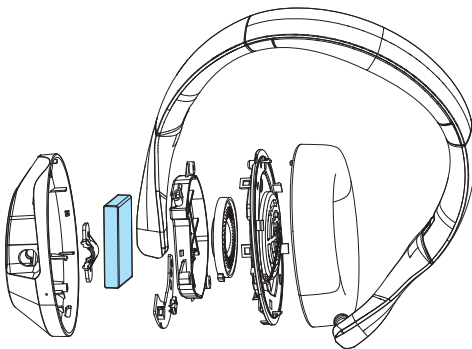

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.

- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Canada:

Dit apparaat bevat licentie-vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

7 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth[®] woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Top Victory Investment Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google

Google is een handelsmerk van Google LLC. De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

8 Veelgestelde Vragen

Mijn Bluetooth-headset gaat niet aan.
Het batterijniveau is laag. Laad de headset op.

Ik kan mijn Bluetooth-headset niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.
Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de headset inschakelt.

Koppelen resetten.
Zet de koptelefoon in de koppelingsmodus (rode en blauwe lichten knipperen afwisselend), houd de aan/uit-knop  ingedrukt, dubbeltik op het aanraakbedieningspaneel en het paarse LED-lampje knippert 3 keer.

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit springen/achteruit)
Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Het volumeniveau van de headset is te laag.
Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie met de headset koppelen. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om een geschikt volumeniveau in te stellen.

Het Bluetooth-apparaat kan de headset niet vinden.

- De headset is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de headset is eerder gekoppeld geweest met een ander apparaat. Koppel de headset opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding, (zie 'De headset de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

Mijn Bluetooth-headset is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de headset.

De geluidskwaliteit is slecht en er is knetterend ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw headset en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de headset op.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.
Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HFP maar ook A2DP ondersteunt en compatibel is met BT4.0 x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

