

# PHILIPS

Hodetelefoner

8000-serien

TAH8505



## Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

---

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Viktige sikkerhetsanvisninger | 2 |
|   | Hørselssikkerhet              | 2 |
|   | Generell informasjon          | 2 |

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | Hodetelefoner over øret med Bluetooth           | 3 |
|   | Innhold i esken                                 | 3 |
|   | Andre enheter                                   | 3 |
|   | Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet | 4 |

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | Kom i gang                                    | 5 |
|   | Slik lader du batteriet                       | 5 |
|   | Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen | 5 |

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | Slik bruker du hodetelefonene               | 6 |
|   | Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet | 6 |
|   | Styre anrop og musikk                       | 6 |

---

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 5 | Tekniske data | 8 |
|---|---------------|---|

---

|   |   |    |
|---|---|----|
| 6 | Merknad                                 | 9  |
|   | Samsvarserklæring                       | 9  |
|   | Kassering av gammelt produkt og batteri | 9  |
|   | Slik fjerner du det innebygde batteriet | 9  |
|   | EMF-samsvar                             | 9  |
|   | Miljømessig informasjon                 | 10 |
|   | Samsvarserklæring                       | 10 |

---

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 7 | Varemerker | 11 |
|---|------------|----|

---

|   |                      |    |
|---|----------------------|----|
| 8 | Ofte stilte spørsmål | 12 |
|---|----------------------|----|

# 1 Viktige sikkerhets-anvisninger

## Hørselssikkerhet



### Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan noen steder være ulovlig.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

## Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



### Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefonene må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- Bruk aldri hodetelefonene når du betjener et motorkjøretøy, sykler, løper eller går i trafikkerte områder. Det er farlig og kan være ulovlig.


Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C (104°F)
- Oppbevaringstemperatur: -10°C (14°F) til 45°C (113°F)
- Luftfuktighet ved bruk: 8% - 90% RH (ingen kondens)
- Luftfuktighet ved oppbevaring: 5% - 90% RH (ingen kondens)
- Maksimal høyde ved bruk: 3000m
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

## 2 Hodetelefoner over øret med Bluetooth

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å dra nytte av støtten Philips tilbyr. Med disse hodetelefonene over øret fra Philips kan du:


- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom telefonsamtaler og musikk;
- lytte med støydemper.

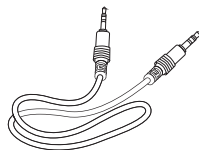

Lydkabel




Hurtigstartveiledning

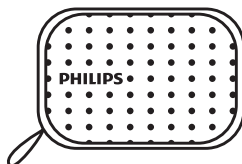


Bæreeske

---

### Innhold i esken:

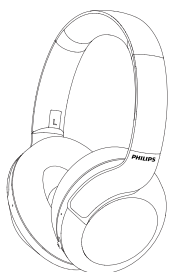

Philips øretelefoner over øret med Bluetooth Philips TAH8505

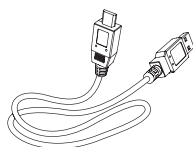

USB-ladekabel (kun til lading)



---

### Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 8).

---

# Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet

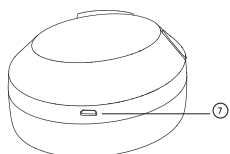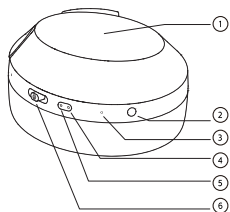

- ① Berøringskontrollpanel
- ② Lyduttak
- ③ Mikrofon
- ④ LED-indikator
- ⑤ LED-indikator for ANC/omgivelseslyd
- ⑥ ⏻ (På-knapp)
- ⑦ Mikro-USB-ladeinngang

# 3 Kom i gang

## Slik lader du batteriet

### Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du legge det i ladeetuiet og lade batteriet i 3 timer, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

## Ladeeske

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:


- mikro-USB-ladeinngangen på hodetelefonene og;
  - laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser rødt under lading og slår seg av når hodetelefonene er ladet helt opp.

### Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.

## Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefonene med mobiltelefonen for første gang, må du sammenkoble den med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de 8 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 8 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Sjekk at hodetelefonene er ladet helt opp og slått av.
- 2 Trykk på og hold  inne i 5 sekunder, til LED-lampen blinker vekselvis blått og rødt.
  - ↳ Hodetelefonene forblir i sammenkoblingsmodus i 2 minutter.
- 3 Sjekk at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Par hodetelefonene med mobiltelefonen. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens bruksanvisning.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen din.

- ↳ Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-funksjon og velg **Philips TAH8505**



**Philips TAH8505**

# 4 Bruke hodesettet

## Koble hodesettet til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på mobiltelefonene/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold inne på/av-knappen for å slå på hodetelefonene.
  - ↳ Den blå LED-lampen slås på i 3 sekunder
  - ↳ Hodetelefonene kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten.

### Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefonene, må du koble sammen hodetelefonene eller Bluetooth-enheten manuelt.

### Merk

- Hvis hodetelefonene ikke kobler seg til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten innen 2 minutter, går de over i sammenkoblingsmodus og slås deretter av automatisk hvis de fortsatt ikke er sammenkoblet med en Bluetooth-enhet 8 minutter når ANC er av.
- Hvis hodetelefonen ikke har noen tilkoblingshistorikk og ikke kobles til en Bluetooth-enhet innen 2 minutter, vil den avslutte sammenkoblingen og gå i inaktiv modus.

## Ledningstilkobling

Du kan også bruke hodetelefonene med den medfølgende lyd-kabelen. Koble den medfølgende lyd-kabelen til hodetelefonene og en ekstern lydenhet.

### Tips

- Funksjonstastene deaktiveres når du bruker line-in-modus.

## Styre anrop og musikk

### På/av

| Oppgave                 | Knapp    | Betjening   |
|-------------------------|----------|---|
| Slå på hode-telefonene. | På-knapp | Trykk på og hold inne i 3 sekunder.   |
| Slå av hode-telefonene. | På-knapp | Trykk på og hold inne i 3 sekunder. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ Den blå LED-lampen lyser og dempes.</li></ul> |

### Musikkstyring

| Oppgave              | Knapp                     | Betjening             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Spille/pause musikk. | På-knapp                  | Trykk én gang.        |
| Juster volumet.      | Berøringskontroll-panelet | Sveip opp / sveip ned |
| Neste spor.          | På-knapp                  | Skyv ned              |
| Forrige spor.        | På-knapp                  | Skyv opp              |

### Anropsstyring

| Oppgave                                | Knapp    | Betjening       |
|--|----------|-----------------|
| Besvar/avvis et anrop.                 | På-knapp | Trykk én gang   |
| Avvis et anrop.                        | På-knapp | Trykk to ganger |
| Besvar et nytt anrop under en samtale. | På-knapp | Trykk én gang   |
| Avvis et nytt anrop under en samtale.  | På-knapp | Trykk to ganger |

| Oppgave  | Knapp    | Betjening       |
|--|----------|-----------------|
| Legg på det aktuelle anropet og aktiver det andre anropet. | På-knapp | Trykk én gang   |
| Veksle mellom samtaler når du har to besvarte anrop        | På-knapp | Trykk to ganger |
| Veksle mellom telefon og hodetelefon under en samtale      | På-knapp | Trykk to ganger |

#### ANC-kontroll

| Oppgave                   | Knapp                    | Betjening     |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| ANC PÅ/AV / omgivelseslyd | Berørings-kontroll-panel | Trykk én gang |

#### Taleassistent

| Oppgave                     | Knapp                    | Betjening                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Vekk standard taleassistent | Berørings-kontroll-panel | Trykk og hold inne i 2 sekunder |

#### Indikatorstatus for andre hodetelefoner

| Hodetelefonenes status  | Indikator   |
|---|---|
| Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet mens de er i standby-modus eller mens du lytter til musikk. | Den blå LED-lampen er på.   |
| Hodetelefonene er klare for sammenkobling.  | LED-lampen blinker vekselvis blått og rødt.   |
| Hodetelefonene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.   | Den røde LED-lampen blinker sakte. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodetelefonene av automatisk etter 8 minutter når ANC er av. |
| Lavt batterinivå.   | Den røde LED-lampen blinker hvert 2. sekund til den er tom for batteri.   |
| Batteriet er ladet helt opp.  | Den røde LED-lampen er av.  |



# 5 Tekniske data

## Hodesett

- Musikkavspillingstid: 30 timer  
Taletid: 30 timer
- Standby-tid: 160 timer  
Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (680 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.0  
Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (handsfree-profil)
  - A2DP (avansert lyd-distribusjonsprofil)
  - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttet lyd-kodek: SBC
- Frekvensrekkevidde: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Digital ekko- og støyreduksjon
- Automatisk av
- Mikro-USB-port for lading



## Merk

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

# 6 Merknad

## Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitetsmaterialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

## Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningsystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefonene.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

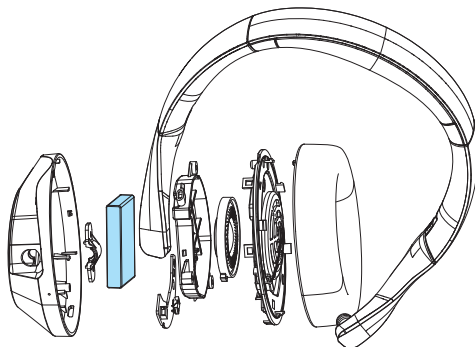

## EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

---

## Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

---

## Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

### FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig intereferens på radio eller

TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorientere eller flytte mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

### FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

**Forsiktig:** Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

### Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten.  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

# 7 Varemerker

---

## Bluetooth

Bluetooth® ordmerket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Top Victory Investment Limited er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

---

## Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.


# 8 Ofte stilte spørsmål

**Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.**  
Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

**Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesettet sammen med Bluetooth-enheten.**

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

**Slik tilbakestill du sammenkoblingen.**

La hodetelefonen være i sammenkoblingsmodus (den røde og blå lampen blinker vekselvis), skyv på-knappen  opp og holde den inne, dobbeltklikk på berøringskontrollpanelet, så blinker den lille LED-lampen 3 ganger.

**Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/bakover).**

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 8).

**Hodesettets volumnivå er for lavt.**

Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke koble volumnivået med hodesettet gjennom volumsynkronisering. I slike tilfeller må du justere volumet på Bluetooth-enheten uavhengig, for å oppnå et passende volumnivå.

**Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.**

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodetelefonene har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerhåndboken. (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

**Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.**

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

**Lydkvaliteten er dårlig, og knirring høres.**

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad hodesettet.

**Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.**

Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se "Tekniske data" på side 8).

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for videre brukerstøtte.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

UM\_TAH8505\_00\_NO\_V1.0

