

PHILIPS

Πάνω από
τα αυτιά

Σειρά 8000

TAPH805



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
Προστασία ακοής	2
Γενικές πληροφορίες	2
2 Τα ακουστικά σας Bluetooth που καλύπτουν τα αυτιά	3
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
Άλλες συσκευές	3
Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών Bluetooth	4
3 Ξεκινώντας	5
Φόρτιση μπαταρίας	5
Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	5
4 Χρήση των ακουστικών σας	6
Σύνδεση των ακουστικών σε μια συσκευή Bluetooth	6
Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	6
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
6 Ειδοποίηση	9
Δήλωση συμμόρφωσης	9
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	9
Συμμόρφωση με EMF	9
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	10
Δήλωση συμμόρφωσης	10
7 Εμπορικά σήματα	11
Bluetooth	11
Siri	11
Google	11
8 Συχνές ερωτήσεις	12

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προστασία ακοής



⚡ Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψυτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:

❗ Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλίδια.
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμυνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε σοπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάπια παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, οδηγείτε ποδήλατο, τρέχετε ή περπατάτε σε περιοχές με κυκλοφορία. Είναι επικίνδυνο και παράνομο σε πολλά μέρη.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης και την υγρασία

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C (32°F) έως 40°C (104°F)
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C (14°F) έως 45°C (113°F)
- Υγρασία λειτουργίας: 8% - 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
- Υγρασία αποθήκευσης: 5% - 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
- Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας: 3000 m
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

2 Τα ακουστικά σας Bluetooth που καλύπτουν τα αυτιά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Με τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής ακρόασης
- να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα,
- να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης,
- να απολαμβάνετε ακύρωση θορύβου.


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ακουστικά Philips Bluetooth TAPH805 που καλύπτουν τα αυτιά

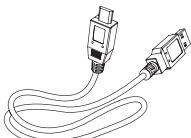


καλώδιο φόρτισης USB (μόνο για φόρτιση)

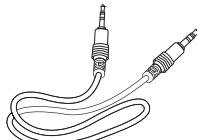

Καλώδιο ήχου



Οδηγός γρήγορης έναρξης


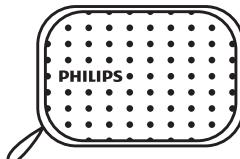


Θήκη μεταφοράς

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, PDA, αντάπτορες Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατό με τα ακουστικά (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 8).

Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών Bluetooth

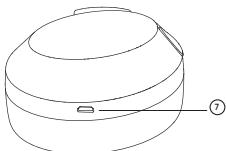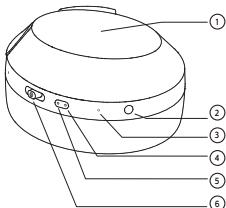

- ① Πίνακας αφής ελέγχου
- ② Υποδοχή ήχου
- ③ Μικρόφωνο
- ④ Ένδειξη LED
- ⑤ Ένδειξη LED ANC/ήχου περιβάλλοντος
- ⑥ ψ (Πλήκτρο τροφοδοσίας)
- ⑦ Υποδοχή φόρτισης Micro

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Φόρτιση μπαταρίας



Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 3 ώρες για βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας και διάρκεια ζωής.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Τερματίστε την κλήση πριν φορτίσετε τα γυακουστικά, δεδομένου ότι η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα την απενεργοποιήσει.

Θήκη φόρτισης

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB:

- Στην υποδοχή φόρτισης micro USB στα γυακουστικά και,
 - Στη θύρα φορτιστή/USB του υπολογιστή.
- ↳ Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.



Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2 ώρες.

Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο πρώτη φορά, κάντε ζεύξη με ένα κινητό τηλέφωνο. Μια πετυχημένη ζεύξη δημιουργεί μια μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα ακουστικά αποθηκεύουν τις τελευταίες 8 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 8 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ψ μέχρι να ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ το μπλε και το κόκκινο LED.
 - ↳ Τα ακουστικά παραμένουν στη λειτουργία ζεύξης για 2 λεπτά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 4 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό τηλέφωνο. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο.

- ↳ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου, επιλέξτε Philips PH805.



Philips PH805

4 Χρήση των ακουστικών σας

Σύνδεση των ακουστικών σε μια συσκευή Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο/ συσκευή Bluetooth.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ανάψετε τα ακουστικά.
 - ↳ Το μπτλε LED θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth.



Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήστε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, αφού ενεργοποιήστε τα ακουστικά, θα πρέπει να επανασυνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth χειροκίνητα.



Σημείωση

- Αν τα ακουστικά δεν συνδεθούν στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth εντός 2 λεπτών, θα μεταβούν στη λειτουργία ζεύξης και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν αυτόματα αν δεν συνδέθουν με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth 8 λεπτά αργότερα όταν η λειτουργία ANC είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν τα ακουστικά δεν έχουν συνδεθεί σε καμία συσκευή και δεν συνδέθουν σε συσκευή Bluetooth εντός 2 λεπτών, η ζεύξη θα σταματήσει και θα μεταβούν σε κατάσταση αναμονής.

Ενσύρματη σύνδεση

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου στα ακουστικά και στην εξωτερική συσκευή ήχου.



Συμβουλή

- Τα πλήκτρα λειτουργιών θα απενεργοποιηθούν όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία line-in.

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Ενεργ./Απενεργ.

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Ανάψτε τα ακουστικά	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

Σύρθετε τα ακουστικά	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. ↳ Η μπτλε λυχνία LED ανάβει και ξεθωριάζει.
----------------------	---------------------	--

Έλεγχος μουσικής

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Αναπαραγωγή μουσικής	Πίνακας αφής	Καλύψτε μία ή παύση αφής ελέγχου φορά.

Ρύθμιση έντασης	Πίνακας αφής	Σύρετε προς τα επάνω/ Σύρετε προς τα κάτω
-----------------	--------------	---

Επόμενο κομμάτι	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Σπρώξτε προς τα κάτω
Προηγούμενο κομμάτι	Πλήκτρο τροφοδοσίας	Πιέστε προς τα πάνω

Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Απάντηση/ τερματισμός κλήσης.	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε μία φορά.
Απόρριψη κλήσης.	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε για 2 δευτερόλεπτα
Απάντηση νέας κλήσης κατά τη αφής διάρκεια μιας ελέγχου κλήσης.	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε μία φορά.
Απόρριψη νέας κλήσης κατά τη αφής διάρκεια μιας ελέγχου κλήσης.	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε για 2 δευτερόλεπτα
Τερματίστε την τρέχουσα κλήση και ενεργοποιήστε την άλλη κλήση	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε μία φορά.
Αλλαγή κλήσης όταν έχετε απαντήσει σε δύο κλήσεις	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε για 2 δευτερόλεπτα
Αλλαγή τηλεφώνου και ακουστικών όταν είστε σε κλήση	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε για 2 δευτερόλεπτα

Κατάσταση άλλων ενδείξεων ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth, ενώ τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή όταν ακούτε μουσική.	Η μπλε λυχνία LED είναι αναμμένη.
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη.	Η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και κόκκινο χρώμα.
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth.	Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει αργά. Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν εντός 8 λεπτών όταν το ANC είναι απενεργοποιημένο.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.	Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει από ενέργεια
Η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως.	Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή.

Έλεγχος ANC

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση περιβάλλοντος	Πλήκτρο	Πατήστε τροφοδοσίας μία φορά ANC/Ηχος

Βοηθός Google

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Αφύπνιση Βοηθού Google	Πίνακας αφής ελέγχου	Καλύψτε παρατεταμένα

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής:
30 ώρες
Χρόνος ομιλίας: 30 ώρες
- Χρόνος σε κατάσταση αναμονής:
160 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
πολυμερών λιθίου (680 mAh)
- Έκδοση Bluetooth: 5.0
Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου:
SBC
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα
(33 πόδια)
- Ψηφιακή ηχώ και μείωση του θορύβου
- Αυτόματο σβήσιμο συσκευής
- Θύρα Micro-USB για φόρτιση
- Υποστηρίζει SBC
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας:
διαθέσιμη



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

6 Ειδοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να πάτε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από ένα επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το

προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από τη θήκη φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

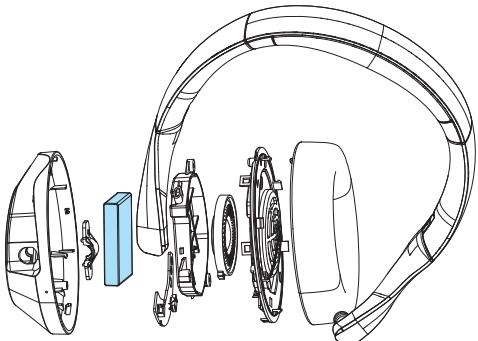

Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκο), προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία

μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Άλλαξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Προσοχή: Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

7 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Top Victory Investment Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η ονομασία Siri είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Η ονομασία Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

8 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.
Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Επαναφορά ζεύξης.

Αφήστε τα ακουστικά στη λειτουργία ζεύξης (οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ), πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας ψηφιακά τα πάνω και κρατήστε το πατημένο, πατήστε δύο φορές τον πίνακα αφής ελέγχου, η μοβ λυχνία LED θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγχω τη μουσική στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μεταπήδηση προς τα εμπρός/ψηφιακά τα πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 8).

Η στάθμη της έντασης ήχου του ακουστικού είναι πολύ χαμηλή.
Ορισμένες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να συνδέσουν την ένταση ήχου με τα ακουστικά μέσω της λειτουργίας συγχρονισμού έντασης ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συσκευή Bluetooth ανεξάρτητα ώστε για να πετύχετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η ζεύξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή έχει γίνει ζεύξη του ακουστικού προηγουμένως με άλλη συσκευή. Κάντε ζεύξη του ακουστικού ξανά με τη συσκευή Bluetooth όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε στην ενότητα "Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά" στη σελίδα 6).

Τα ακουστικά Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακουστεί θόρυβος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ του ακουστικού και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή όταν η ροή από το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή η ροή του ήχου δεν λειτουργεί καθόλου.
Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει (μονοφωνικό ήχο) HFP και επίσης A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεγαλύτερη έκδοση) (δείτε τα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 8).

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:

www.anatel.gov.br

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωριμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.