


PHILIPS

Spor

5000 Serisi

TASN503

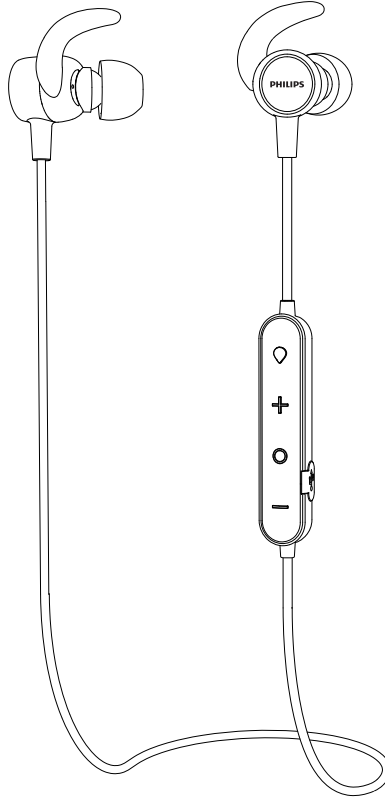

Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulak içi kulaklıklar	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığa genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili Şarj Etme	5
	Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirme	5
4	Kulaklığı kullanma	6
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama	6
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	6
5	Teknik veriler	8
6	Bildirim	9
	Uygunluk beyanı	9
	Eski ürünün ve pilin atılması	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevre bilgisi	9
	Uygunluk bildirimini	10
7	Sıkça sorulan sorular	11

I Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısaldır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duymayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakta kulaklık setinin kullanılması önerilmez ve sürüş esnasında bu, bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Temizleme gerekirse, ürünü temizlemek için, minimum miktarda su ile veya seyreltilmiş hafif sabunlu nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.

Çalıştırma ve depolama sıcaklıkları ve nem hakkında

- Sıcaklığın 0°C (32°F) ve 45°C (113°F) arasında, (bağıl nemin %90 kadar) olduğu yerlerde çalıştırın.
- Sıcaklığın -25°C (-13°F) ve 55°C (131°F) arasında, (bağıl nemin %50 kadar) olduğu yerlerde saklayın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.


2 Bluetooth kulak içi kulaklıklar

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz.


Bu Philips kablosuz kulak içi kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- Uygun kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir;
- Kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve kontrol edebilir;
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.


Kutu içeriği

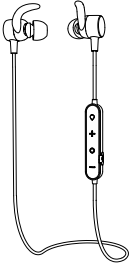

Philips Bluetooth kulak içi kulaklıklar SN503

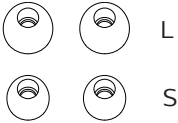

Değiştirilebilir kauçuk kulak kapakları × 2 çift

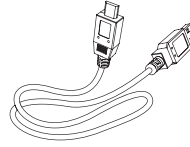

USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)




Hızlı başlangıç rehberi

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (Bkz. 'Teknik veriler' sayfa 8).

Bluetooth kablosuz kulaklıęa genel bakış

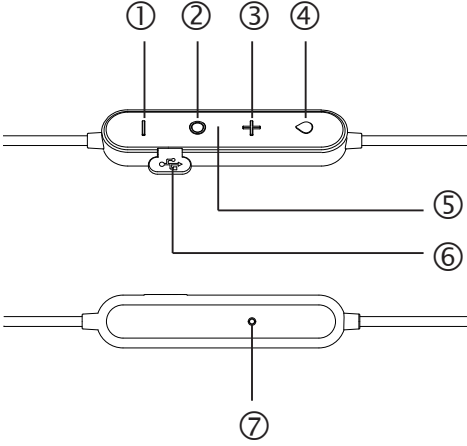

- ① - Ses kontrol düęmesi
- ② Çok fonksiyonlu düęme
- ③ + Ses kontrol düęmesi
- ④ Kalp hızı düęmesi
- ⑤ LED gösterge
- ⑥ Mikro USB řarj yuvası
- ⑦ Mikrofon

3 Başlarken

Pili Şarj Etme

Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için 3 saat boyunca şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıklarınızı şarj etmeden önce aramanızı bitirin, kulaklıklar şarj için bağlama kulaklıkların kapanmasına neden olur.

Verilen USB şarj kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki mikro USB şarj yuvası ve;
 - Şarj cihazı/Bilgisayarın USB bağlantı noktası.
- ↳ Şarj sırasında LED beyaz yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirme

Kulaklıklarınızı cep telefonu ile ilk kez kullanmadan önce, cep telefonu ile eşleştirin. Başarılı bir eşleşme, kulaklık ile cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar. Kulaklık, hafızada en son 8 cihazı kaydeder. Eğer 8'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj olduğundan ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mavi ve beyaz LED sırasıyla yanıp sönene kadar 6 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Kulaklıklar eşleştirme modunda 5 dakika boyunca kalır.
- 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Kulaklıkları, cep telefonunuz ile eşleştirin. Detaylı bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnek, kulaklığı cep telefonunuzla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips SN503** seçeneğini seçin.
- 2 Eğer istenirse kulaklık şifresi "0000" (4 sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya daha yüksek olan cep telefonları için şifre girmenize gerek yoktur.



Philips SN503

4 Kulaklığı kullanma

Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklıkları açmak için açma/kapatma düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Mavi LED yanıp söner.
 - ↳ Kulaklıklar en son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır. Eğer son bağlanan cihaz mevcut değilse, kulaklık arama yapacaktır ve ikinci son bağlanan cihaz ile yeniden bağlanacaktır.

İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını veya Bluetooth fonksiyonu açarsanız, kulaklıkları ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak bağlamanız gerekir.

Not

- Kulaklık 5 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Açma/kapama

Görev	Düğme	İşlem
Kulaklığı açma.	⊙	2 saniye basılı tutun.
Kulaklığı kapatma.	⊙	3 saniye basılı tutun. <ul style="list-style-type: none">↳ Beyaz LED yanar ve soluklaşır.

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Müzik çalma veya duraklatma.	⊙	Bir kez basın.
Ses düzeyini ayarlama	+/-	Bir kez basın.
Sonraki parça.	+	Uzun basın.
Önceki parça.	-	Uzun basın.

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Bir çağrıyı kabul et/reddet	⊙	Bir kez basın. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 bip sesi.
Bir arama sırasında arayanı değiştirin.	⊙	İki kez basın <ul style="list-style-type: none">↳ 1 bip sesi.

Kulaklığın diğer gösterge durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bekleme modundayken veya müzik dinlerken kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED her 10 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklıklar eşleştirmeye hazırdır.	LED sırayla mavi ve beyaz yanıp söner.
Kulaklık açık fakat bir Bluetooth cihazına bağlı değil.	Mavi LED her 5 saniyede bir yanıp söner. Hiçbir bağlantısı kurulamıyorsa, kulaklık 5 dakika içinde kendiliğinden kapanacaktır.
Düşük pil seviyesi	Beyaz LED, her 60 saniyede 3 defa güç tükenene kadar yanıp söner.
Pil tam şarj oldu.	Tüm LED'ler kapalı.

5 Teknik veriler

Kulaklıklar

- Müzik süresi: 6 saat
Konuşma süresi: 8 saat
- Bekleme süresi: 160 saat
Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (120 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.0
Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HSP (Eller-Serbest Profil-HFP)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm (sadece AB için)
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)
- Dijital yankı ve gürültü azaltma
- Otomatik kapanma

Not

- Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk beyanı

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık şarj kablosu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. **Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve**
2. **Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.**

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı antenin yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çukura takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Kanada:

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/ RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/ alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihazın, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmesi gerekir.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen RSS-102 radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Dikkat: Kullanıcı, Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

7 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmış. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Kulaklıkların eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları izleyin (sayfa 5'deki "Cep telefonunuz ile kulaklıkları eşleştirme" bölümüne bakın.).
- LED'in sırayla mavi ve beyaz yanıp söndüğünden emin olun.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır?

Gücün KAPALI olduğu durumda, Ana Fonksiyon Düğmesine LED gösterge sırayla mavi ve beyaz olarak yanana kadar basılı tutun. Eşleştirme başarılı olursa "Connected" (bağlandı) sesi duyacaksınız.

Kalp atışı hızı izleme fonksiyonu çalışmıyor.

- Bağlı cihazda sağlık uygulamasının olduğundan emin olun.
- Kulaklık sağlık uygulamasına düzgün şekilde bağlandı.
- Çoğu önde gelen sağlık uygulamaları ile uyumludur.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir ya da önceden eşleştirilmiş cihazdan çıkarın. Aralığı kapatın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde Bluetooth Cihazı ile tekrar eşleştirin. (sayfa 6'daki 'İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme' bölümüne bakın).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çattırtı sesi duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı aralığın dışında. Kulaklıklar ile Bluetooth cihaz arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığı şarj edin.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi düşük veya ses akışı hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi ve BT4.0x (veya daha yüksek) desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 8).



Philips ve Philips Shield Amblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır; MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

UM_TASN503_00_EN_V1.0

