

PHILIPS

Fones de ouvido

Série 4000

TAA4205



Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importantes instruções de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido intra-auriculares Bluetooth	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth	4

3	Começar	5
	Carregar a bateria	5
	Emparelhar os fones de ouvido com o telefone celular	5

4	Usar seu fone de ouvido	6
	Conecte os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth	6
	Monitor do ritmo cardíaco	6
	Baixar o aplicativo de fones de ouvido Philips	6
	Controlar seus fones de ouvido	7

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Descartar produtos usados e bateria	9
	Conformidade com campos eletromagnéticos	9
	Informações ambientais	9
	Aviso de conformidade	10

7	Perguntas freqüentes	11
---	----------------------	----

1 Importantes instruções de segurança

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Cuidado para não elevar o volume conforme seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- O uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir não é recomendado e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:




Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo
- Não deixe seus fones de ouvido caírem.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a respingos.
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre umidade e temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize em um local onde a temperatura esteja entre 0°C (32°F) e 45°C (113°F) (até 90% de umidade relativa).
- Armazene em um local onde a temperatura esteja entre -25°C (-13°F) e 55°C (131°F) (até 50% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Fones de ouvido intra-auriculares Bluetooth

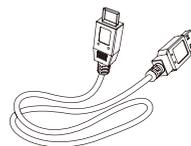

Cabo de carregamento USB-C
(apenas para carregamento)

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Com esses fones de ouvido intra-auriculares Philips, você pode:

- aproveitar chamadas convenientes de viva-voz sem fio;
- curtir e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.



Guia de início rápido



Garantia global




Folheto de segurança

Conteúdo da caixa



Fones de ouvido intra-auriculares Bluetooth Philips TAA4205

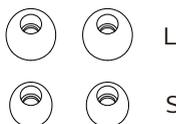


2 pares de ponteiros auriculares de borracha substituíveis

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e compatível com os fones de ouvido (consulte "Dados técnicos" na página 8).

Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth

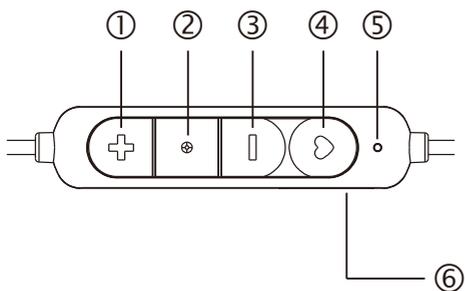

- ① Botão de controle do volume +
- ② Botão de multifunção
- ③ Botão de controle do volume -
- ④ Botão do ritmo cardíaco
- ⑤ Indicador de LED
- ⑥ Slot de carregamento USB

3 Começar

Carregar a bateria

Observação

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, carregue a bateria por 2 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar os fones de ouvido, pois a conexão do fone para carregamento os desligará.

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido:

- O slot de carregamento USB nos fones de ouvido e;
 - ao carregador/porta USB de um computador.
- ↳ O LED fica branco durante a carga e apaga quando os fones de ouvido estão totalmente carregados

Dica

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhar os fones de ouvido com o telefone celular

Antes de usar os fones de ouvido com o telefone celular pela primeira vez, emparelhe-o com um telefone celular. Um emparelhamento adequado estabelece um link criptografado exclusivo entre os fones de ouvido e o celular. Os fones de ouvido armazenam os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure o botão Multifunção por 4 segundos até o LED azul e branco piscar alternadamente.
 - ↳ Os fones de ouvido permanecem no modo de emparelhamento por 5 minutos.
- 3 Verifique se o telefone celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular. Para informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.



Philips TAA4205

4 Usar seu fone de ouvido

Conecte os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão Multifunção para ligar os fones de ouvido
 - ↳ O LED azul pisca.
 - ↳ Os fones de ouvido são reconectados automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado. Se o último não estiver disponível, os fones de ouvido tentam reconectar-se com o penúltimo dispositivo conectado.



Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, será necessário reconectar os fones de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.

Monitor do ritmo cardíaco

- 1 Para ativar/desativar o monitor do ritmo cardíaco embutido, pressione e segure o botão do ritmo cardíaco por 2 segundos.
- 2 O sensor de ritmo cardíaco está situado dentro do fone de ouvido direito.
- 3 Pressione o botão do ritmo cardíaco para obter uma notificação de BPM de ritmo cardíaco.



Observação

- Pode ser necessário mais de 5 segundos para ter uma notificação precisa do BPM do ritmo cardíaco.
- Philips TAA4205 é compatível com a maioria dos aplicativos de fitness que suportam dispositivos de monitor do ritmo cardíaco

Baixar o aplicativo de fones de ouvido Philips

- 1 Baixe e instale o aplicativo de fones de ouvido Philips Headphones da Google Play store ou App Store em seu telefone celular.
- 2 Quando seus fones de ouvido estão conectados ao telefone celular, pode lançar o aplicativo de fones de ouvido Philips e usar os recursos listados em baixo:
 - ↳ Rastreie e registre seus BOM de ritmo cardíaco.
 - ↳ Ajustar o equalizador.
 - ↳ Verifique o status da bateria restante.
 - ↳ Atualizar o software dos fones de ouvido.

Controlar seus fones de ouvido

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Liga os fones de ouvido.		Pressione e segure por 2 segundos.
Desliga os fones de ouvido.		Pressione e segure por 4 segundos.

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música.		Pressione uma vez.
Ajuste o volume.	+/-	Pressione uma vez.
Próxima faixa.	+	Pressione continuamente.
Faixa anterior.	-	Pressione continuamente.

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.		Pressione uma vez.
Rejeitar uma chamada		Pressione continuamente.

Outros

Tarefa	Botão	Operação
Acionar o assistente de voz do smartphone		Pressione uma vez.
Redefinição de fábrica	+,-	Pressione e segure por 4 segundos

Outros status do indicador dos fones de ouvido

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento.	azul e branco LED pisca alternadamente.
A bateria está totalmente carregada.	Todos os LED estão apagados.

5 Dados técnicos

Fones de ouvido

- Tempo de reprodução de música:
6 horas
Tempo de fala: 8 horas
- Tempo de espera: 160 horas
Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (140 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.0
Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (Perfil de viva-voz)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm (apenas para UE)
- Intervalo de operação: Até 10 metros (33 pés)
- Porta micro USB para carregamento



Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descartar produtos usados e bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal.

O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Retirar a bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

- Certifique-se de que os fones estejam desconectados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. **Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio.

Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da ICRSS-102 estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

7 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os fones de ouvido.

A função de monitor do ritmo cardíaco não funciona.

- Verifique um aplicativo de saúde no dispositivo conectado
- Fone de ouvido conectado a um aplicativo de saúde corretamente
- É compatível com a maioria dos aplicativos de saúde principais

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo conectado ou retire-o do dispositivo previamente emparelhado. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido ou os fones de ouvido foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe o fone de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do usuário."

Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música através dos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue seu fone de ouvido.



Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.

