




Rövid üzembehelyezési útmutató

SE888

PHILIPS

A doboz tartalma

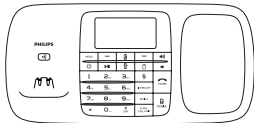

Bázisállomás




Kézipeszlő*



Töltő*




Adapter*



Hálózati csatlakozóvezeték**



CD-ROM



Gyors áttekintő útmutató
Garancia

Megjegyzés


- * A több kézipeszlőt tartalmazó csomagokban további kézipeszlők, töltők és adapterek találhatók.
- ** Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.

Figyelem

- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat és adaptert használja!

1 Bevezetés


A bázisállomás és a töltő csatlakoztatása

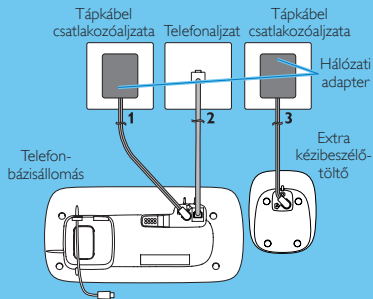

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.
- 2 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
 - a bázisállomás alsó részén található telefon aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.
- 3 Több kézibeszélő esetén csatlakoztassa az adapter mindkét végét:
 - az extra kézibeszélő-töltő alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.


Megjegyzés: Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

A telefon beállítása

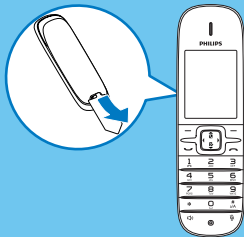

- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 3 Az ország kiválasztása után a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a ***** gombbal választhat **[AM]** és **[PM]** között.

A telefon töltése

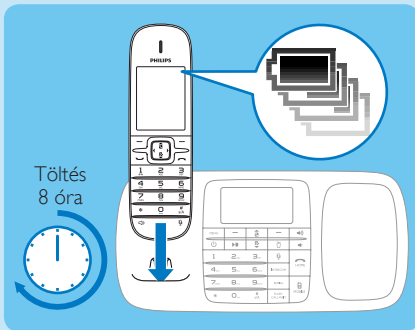

A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.

↳ A kézibeszélő elkezd tölteni.

Megjegyzés: Az első használat előtt töltsd az akkumulátorokat 8 órán keresztül.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése



Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).




Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.



A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat.

Az akkumulátor lemerült, töltsd fel újra.

Mobiltelefon feltöltése

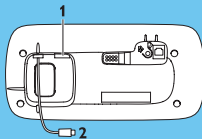

Telefon-
bázisállomás

- 1** iPhone készülék esetén csatlakoztassa az USB-töltőkábelt (a csomag nem tartalmazza) az USB-csatlakozójába, ami az SE888 készülék alján található.
- 2** Micro USB-töltővel rendelkező mobiltelefon esetén csatlakoztassa a micro USB-kábelt a mobiltelefon micro USB-csatlakozójába.

2 Bluetooth

Párosítsa SE888 mobiltelefonjaival

Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth-funkciója aktív-e és keresési állapotban van. Azt követően végezze el a párosítást a következőképpen:

- 1 Nyomja meg a bázisállomáson levő **MENU** (Menü) gombot.
- 2 Válassza ki a **[Bluetooth]** > **[Találjon meg]** opciót.
- 3 Helyezze a mobiltelefont a bázisállomás közelébe, majd megerősítéshez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza ki mobiltelefonján a **SE888** lehetőséget és csatlakozzon.
- 5 Ha szükséges, üsse be a PIN-kódot (0000) a telefonjába.
↳ Ha a SE888 és mobiltelefon párosítva van, **✱12** vagy **✱12** jelenik meg a kézibeszélő és a bázisállomás képernyőjén.

Megjegyzés

- Ha a Bluetooth készüléklista megtelt, távolítson el pár nevet, mielőtt a párosítást elkezdené.
- Ha az SE888 név már szerepel a készülékén, el kell azt távolítani a mobiltelefonjából. Ezután újra kezdheti a párosítást.

Tipp

Számítógép párosításához és számítógépes telefonkönyv letöltéséhez telepítenie kell a '**ThinkLink**' programot, ami a CD-ROM-on vagy a következő honlapon található:
<http://www.philips.com/support>

3 Jó szórakozást!

Hívás

Gyors hívás vezetékes vonalon

Nyomja meg a  /  gombot a kézibeszélőn vagy a  bázisállomáson, és tárcsázza a számot.

Tárcsázás, majd hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot a kézibeszélőn vagy a bázisállomáson.
- 2 Nyomja meg a  gombot a vezetékes vagy Bluetooth vonal kiválasztásához (//), attól függően, hogy melyikről szeretne kimenő hívást indítani.
- 3 Majd ezt követően:
 - Nyomja meg a kézibeszélőn levő  /  gombot vagy
 - nyomja meg a bázisállomáson levő  vagy  gombot, és válassza ki a tárcsázandó vezetékes vagy mobiltelefont.

Megjegyzés Győződjön meg arról, hogy a vonalbeállítások a következők: **[Otthon]** vezetékes hívás esetén vagy **[Mobil 1]/[Mobil 2]** Bluetooth vonal esetén. További információért forduljon a felhasználói kézikönyv Telefonbeállítások fejezetében található Vonalbeállítások részhez.

Tipp Ha kiválasztja a következőt: **[Auto]** a kézibeszélőn, a kimenő hívásoknál automatikusan a megfelelő vonal lesz beállítva, és az **[Otthon]** lesz a rangsor első helyén. Ezt követi a **[Mobil 1]** és **[Mobil 2]**. Ha kiválasztja a következő beállítást: **[Kézi]**, válassza ki a három lehetőség egyikének ikonját.

Hívás fogadása

- Vezetékes bejövő hívás esetén nyomja meg a kézibeszélőn levő  /  vagy a bázisállomáson levő  gombot a hívás fogadásához.
- Bluetooth bejövő hívás esetén nyomja meg a kézibeszélőn levő  /  vagy a bázisállomáson levő  gombot a hívás fogadásához.
- Ha egyszerre van vezetékes és Bluetooth bejövő hívása is, nyomja meg a  gombot a kézibeszélőn/ bázisállomáson a hívás kiválasztásához, majd
 - nyomja meg a kézibeszélőn a  /  gombot, vagy
 - nyomja meg a bázisállomáson a  vagy  gombot az egyik hívás fogadásához.

Hívás befejezése

- Nyomja meg a kézibeszélőn levő  vagy a bázisállomáson levő  gombot.
- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra.

Hívás közben állítsa be a hangerőt

A hangerő hívás közbeni módosításához nyomja meg a kézibeszélőn levő  vagy a bázisállomáson levő  gombot.


Partner hozzáadása a telefonkönyvben

- 1 Nyomja meg a kézibeszélőn vagy bázisállomáson levő  gombot.
- 2 Válassza ki az **[Opció]** > **[Új hozzáadása]** lehetőséget, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Adja meg a nevet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.
- 4 Adja meg a számot, majd a **[Ment]** gombbal hagyja jóvá.

Egy közlemény rögzítése

- 1 Nyomja meg a következő gombot: **[Menu]**
- 2 Válassza ki a  > **[Közlemény]** lehetőséget, majd megerősítéshez nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Válassza a **[Vál.és rögz.]** vagy a **[Csak fogadás]** lehetőségek egyikét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza az **[Új felvétel]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel hajolva.
- 6 Az **[OK]** gomb megnyomásával állíthatja le a felvételt.
 - ↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített kimenő üzenetet a kézibeszélőn.

Az üzenetrögzítőn felvett üzenetek meghallgatása

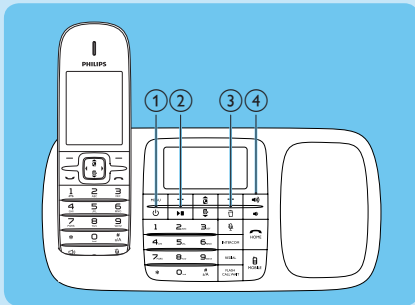

- ① Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolásához nyomja meg az gombot .
- ② A felvett üzenetek meghallgatásához vagy leállításához nyomja meg: .
- ③ A hangerő beállításához nyomja meg:  / .
- ④ Aktuális üzenet törlése: Nyomja meg a gombot .

Megjegyzés: További tudnivalókért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „Telefonos üzenetrögzítő” fejezetét.

Üdvözli Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon: www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet

Online támogatás

www.philips.com/support



A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása.

Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.



CE 0168

QSG_SE888_HU_V1.3
WK11285