

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS111



دليل المستخدم

**PHILIPS**

# المحتويات

2	1 هام:
---	--------

3	2 مكبر لصوت لإرساء لأجهزة لـ Android™
3	مقدمة
3	محتويات الصندوق
3	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

4	3 لـشروع في لـعمل
4	توصيل الطاقة
4	التشغيل
4	التبديل إلى وضع الاستعداد
4	تعيين الوقت
4	ضبط سطوع لوحة العرض
4	ضبط سطوع الضوء الليلي

6	4 لتشغيل و لشحن
6	متوافق مع Android™
6	تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي
6	تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth بواسطة
7	Philips DockStudio
7	تثبيت تطبيق DockStudio على جهاز يدعمه
7	Android
9	تنشيط Bluetooth بواسطة تطبيق
9	DockStudio
12	تثبيت هاتف يدعمه Android على المنصة وشحنه
12	تثبيت جهازك الذي يدعمه Android على المنصة
13	استخدام وصلة تطويل للمنصة
13	شحن هاتف يدعمه Android
13	تشغيل الصوت بواسطة Philips Songbird
13	تثبيت Songbird على جهاز يدعمه Android
15	تثبيت Songbird على كمبيوتر شخصي
15	المزامنة مع الكمبيوتر الشخصي عبر Philips
15	Songbird

17	5 ستخدم ميزت أكثر بواسطة DockStudio
----	-------------------------------------

17	الاستماع إلى راديو إنترنت
17	ضبط مؤقت السكون
18	ضبط مؤقت المنبه

20	6 معلومات عن منتج
20	المواصفات

21	7 ستكتشاف لأخطاء وإصلاحها
----	---------------------------

22	8 إشعار
22	إعادة التدوير

# 1 هام:

- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية ثبتت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو قرصه لا سيما عند القابس أو المآخذ أو نقطة خروجه من الوحدة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط
- افصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تعرّض الوحدة للضرر بأي شكل من الأشكال كمثال تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الوحدة أو سقوط أغراض عليها أو تعرّضها للمطر أو الرطوبة أو عدم عملها بشكل طبيعي أو سقوطها
- لا يجوز تعريض الوحدة للتقطير أو الببل.
- لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على الوحدة (على سبيل المثال الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة)
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

قد ينتج عن تعديل المنتج التعرّض إلى إشعاعات EMC خطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

## 2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة لـ Android™

تهانينا على شرائك المنتج ومرحبًا بك في Philips!  
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips قم  
بتسجيل منتجك في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


### مقدمة

- باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا يمكنك  
الاستمتاع بالموسيقى من جهازك المكنّ لاستخدام  
Bluetooth:
- شحن جهازك عبر موصل USB ميكروي;
- معرفة الوقت؛ و
- اختبار ميزات متعددة توقّرها لك Philips Philips  
والتطبيق Philips Songbird و DockStudio.

### محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها
- الوحدة الرئيسية
- محوّل الطاقة
- وصلة تطويل للمنصة
- دليل البدء السريع
- وثيقة إرشادات السلامة

### نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

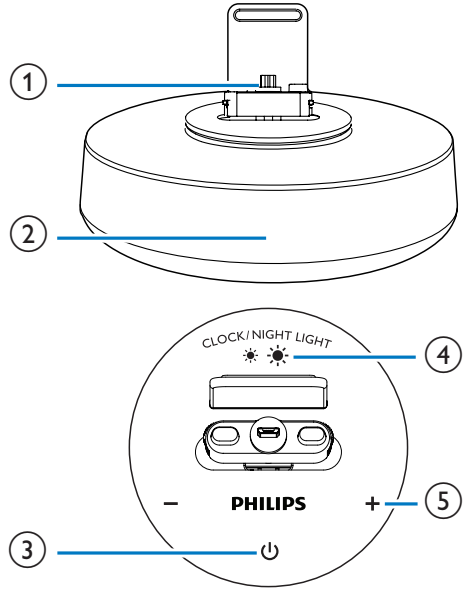

① منصة للهاتف الذي يدعمه Android.

② لوحة العرض

- عرض الوقت.
- عرض حالة Bluetooth.

③

- تنشيط وظيفة Bluetooth أو إلغاء تنشيطها.

④ CLOCK/NIGHT LIGHT

- تعيين الوقت
- ضبط سطوع لوحة العرض والضوء الليلي.

⑤ +/-

- ضبط مستوى الصوت
- ضبط الوقت.

## 3 الشروع في العمل


اتبع دائماً التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها

### توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية من الوحدة أو جانبها السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التناوب اسحب القابس من المأخذ دائماً. لا تسحب الكبل أبداً.

قم بتوصيل محوّل الطاقة بمأخذ الحائط.

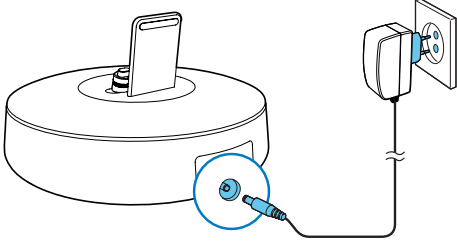

### التشغيل

اضغط على يبدأ مؤشر Bluetooth \* بالوميض.

### التبديل إلى وضع الاستعداد


اضغط مجدداً على لتحويل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع الاستعداد.  
لـ يتوقف مؤشر Bluetooth \* عن التشغيل

## تعيين الوقت

- 1 في وضع الاستعداد اضغط باستمرار على CLOCK/NIGHT LIGHT لمدة ثانيتين لتنشيط وضع إعداد الساعة يبدأ بالوميض. [24H]
- 2 اضغط على +/- لتحديد تنسيق الساعة 12/24.
- 3 اضغط على CLOCK/NIGHT LIGHT للتأكيد تبدأ أرقام الساعة بالوميض
- 4 كرر الخطوتين 2 و3 لضبط الساعة والدقيقة. يظهر الوقت الذي تم ضبطه



## ضبط سطوع لوحة العرض

في وضع الاستعداد اضغط على CLOCK/NIGHT LIGHT لضبط سطوع لوحة العرض: مرتفع أو متوسط أو منخفض.

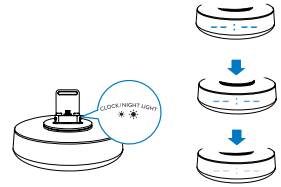

## ضبط سطوع الضوء الليلي

- 1 اضغط على لتشغيل مكبر الصوت
- 2 اضغط على CLOCK/NIGHT LIGHT بشكل متكرر لضبط سطوع الضوء الليلي: مرتفع أو متوسط أو متوقف عن التشغيل

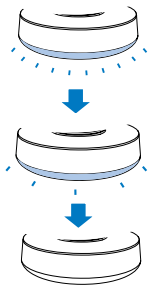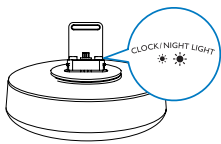

## 4 التشغيل والشحن

ملاحظة

- قبل أن تقوم بتوصيل جهاز Bluetooth بمكبر الصوت لإرسال الأجهزة اطلع على الإمكانيات الموجودة على جهاز Bluetooth.
- أبقِ مكبر الصوت لإرسال الأجهزة بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تتسبب تداخل.

باستخدام مكبر الصوت لإرسال الأجهزة هذا يمكنك

الاستمتاع بالصوت من خلال طريقتين:

- عبر اتصال Bluetooth اليدوي؛
- عبر اتصال Bluetooth التلقائي بواسطة تطبيق Philips DockStudio.

### متوافق مع Android™

للاستفادة بالكامل من كافة ميزات مكبر الصوت لإرسال

الأجهزة يجب أن يستوفي جهازك الذي يعتمد نظام

التشغيل Android المتطلبات التالية:

- مع نظام التشغيل Android (الإصدار 2.1 أو أعلى)؛
- مع برنامج Bluetooth (الإصدار 2.1 أو أعلى)؛ و
- مع موصل USB ميكروي.

بالنسبة إلى الأجهزة الأخرى المزودة بموصل USB ميكروي

ووظيفة Bluetooth يمكنك أيضاً استخدام مكبر الصوت

لإرسال الأجهزة للقيام بما يلي:

- شحن جهازك عبر موصل USB؛
- الاستمتاع بالصوت عبر Bluetooth.

تلميح



- للحصول على مزيد من التفاصيل يمكنك الانتقال إلى الموقع [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).

### تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth اليدوي

يستخدم مكبر الصوت لإرسال الأجهزة تقنية Bluetooth

اللاسلكية لتشغيل تدفق الموسيقى من جهازك المحمول

إلى النظام.


1 على مكبر الصوت لإرسال الأجهزة اضغط على لتنشيط Bluetooth.

لـ يومض مؤشر Bluetooth \* على لوحة العرض.

2 شغل وظيفة Bluetooth على جهازك المحمول

• قد تختلف طريقة تنشيط Bluetooth

باعتلاف الأجهزة.

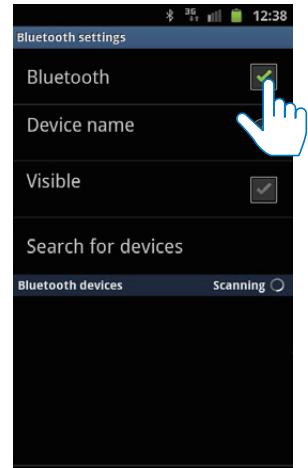

3 امسح أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها بجهازك المحمول

4 عند ظهور [PHILIPS AS141] على جهازك حدده

لبداء الاتصال.

لـ إذا نجح الاتصال ستسمع تأكيداً بواسطة

نغمة تأكيد مزدوجة كما ستعثر على رمز

Bluetooth مختلف في أعلى الشاشة.

## تشغيل الصوت عبر اتصال Bluetooth بواسطة Philips DockStudio

يوفر تطبيق Philips DockStudio لمكبر الصوت لإرسال الأجهزة مجموعة من الميزات الجديدة بما فيها اتصال Bluetooth تلقائي ومشغل الموسيقى Songbird ورايو إنترنت وساعة منبه متعددة الوظائف للاستمتاع بميزات إضافية ننصحك بتنزيل التطبيق المجاني وتثبيته

### تثبيت تطبيق DockStudio على جهاز يدعمه Android


هناك طريقتان لتثبيت Philips DockStudio على جهاز يدعمه Android

تثبيت تطبيق DockStudio عبر رمز QR


ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بإنترنت.
- تأكد من وجود ماسح الرمز الشريطي في جهازك مثل "QR Droid". إذا لم يكن متوفرًا يمكنك تنزيله من Android Market.


1 استخدم ماسح الرمز الشريطي في جهازك لمسح رمز QR على الحزمة أو دليل البدء السريع.

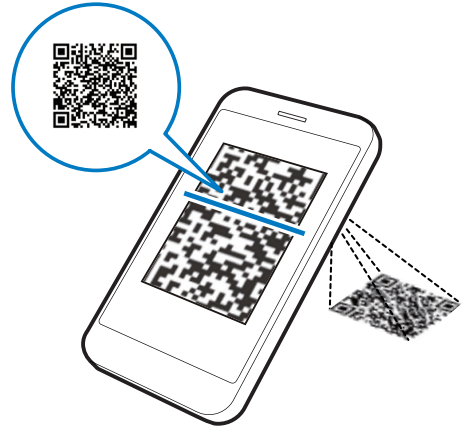

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت تطبيق Philips DockStudio.

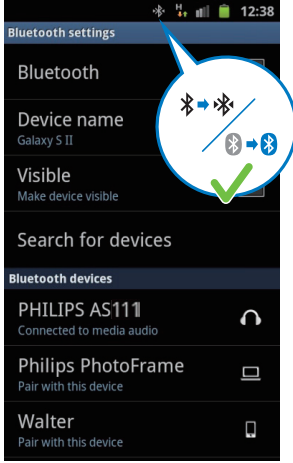

5 شغل الصوت بواسطة مشغل الصوت في جهازك المحمول

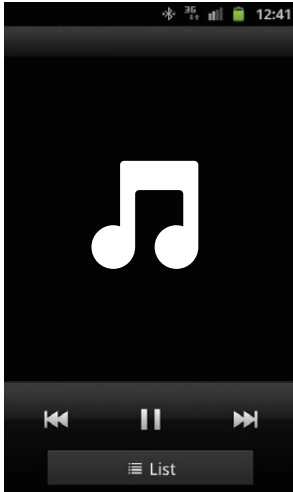


لـ يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرسال الأجهزة.

تلميح




- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين مكبر الصوت لإرسال الأجهزة والجهاز الذي تم إقرانه 10 أمتار (30 قدمًا) تقريبًا.
- قد يؤدي وجود أي حاجز بين مكبر الصوت والجهاز إلى تخفيض نطاق التشغيل.



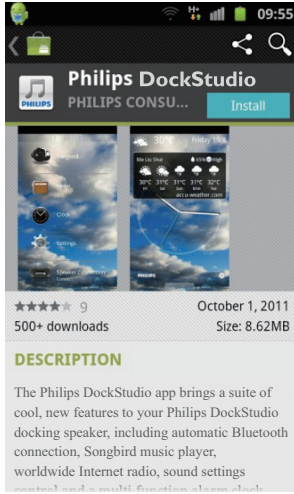

3 عند اكتمال عملية التثبيت اضغط على [Done] (م).

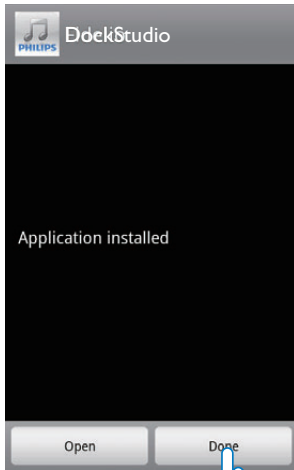

٤ يظهر رمز DockStudio على جهازك المحمول.



تثبيت تطبيق DockStudio عبر Android Market  
يمكنك أيضًا البحث عن Philips DockStudio من  
Android Market مباشرةً ثم تثبيت التطبيق.

- ملاحظة
- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بالإنترنت.
  - تأكد من توفر Android Market على الجهاز الذي يدعمه Android.

1 اضغط على رمز "Android Market" على جهازك




2 اضغط على رمز البحث على الشاشة

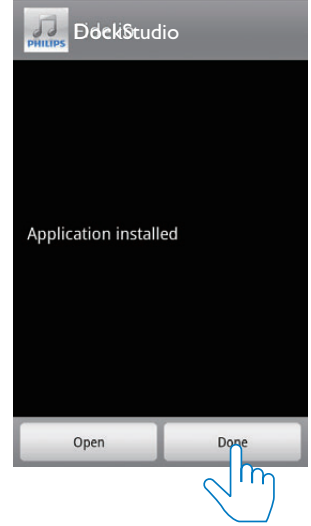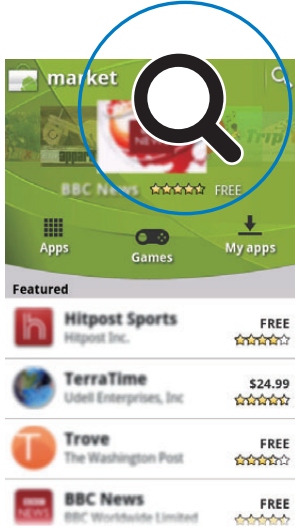

3 في شريط البحث اكتب "Philips DockStudio" للبحث عن التطبيق

4 من قائمة نتائج البحث ابحث عن Philips DockStudio واضغط عليه لبدء عملية التنزيل

5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنصيب تطبيق DockStudio.

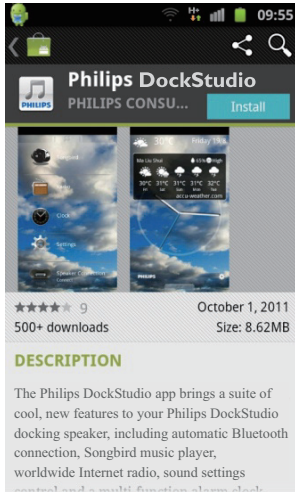

6 عند اكتمال عملية التنصيب اضغط على [Done].

## تنشيط Bluetooth بواسطة تطبيق DockStudio


يساعدك تطبيق Philips DockStudio على توصيل جهازك الذي يعتمد نظام التشغيل Android ومكبر الصوت لإرساء الأجهزة عبر Bluetooth بشكل تلقائي.

### ملاحظة

- تأكد من توصيل الجهاز الذي يدعمه Android بإنترنت.

### التشغيل للمرة الأولى


- 1 على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة اضغط على **Bluetooth**.  
لـ يومض % على لوحة العرض.
- 2 على شاشة الجهاز الرئيسية اضغط على رمز DockStudio لبدء تشغيل التطبيق.

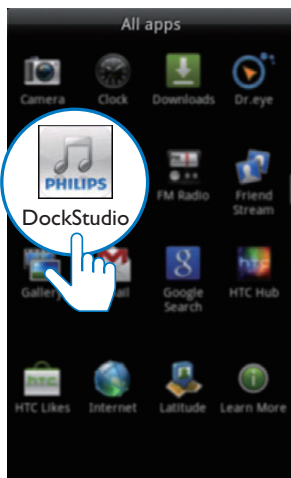


٤- تظهر رسالة تطالبك بتنزيل Songbird.

اضغط على [Cancel] (إلغاء)

3

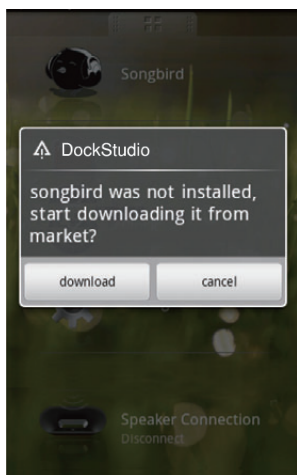

٤- يبدأ الجهاز عملية مسح أجهزة Philips التي يمكن إقرانها بشكل تلقائي.

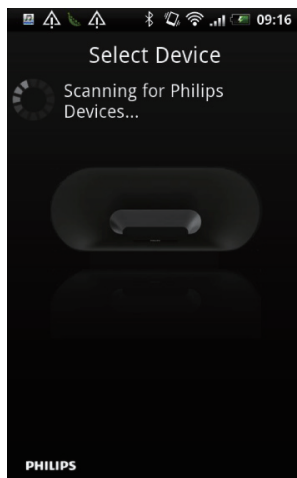

4 عند ظهور [PHILIPS AS141] على جهازك حدده لبدء الاتصال.  
٤- قد يستغرق إكمال الاتصال بضع دقائق




٤- بعد اتصال Bluetooth يمكن العثور على رمز Bluetooth آخر في أعلى الشاشة.


2 ابدأ بتشغيل Philips DockStudio للانتقال إلى قائمته.




3 اضغط على [Speaker Connection] (اتصال مكبر الصوت) لتنشيط اتصال Bluetooth التلقائي

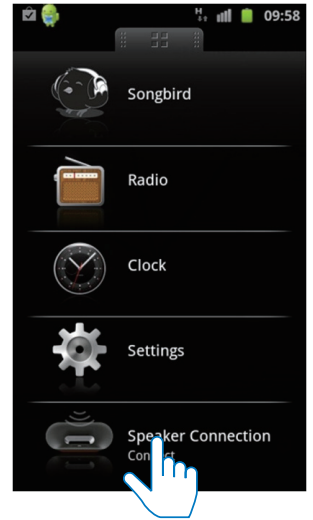

4 لقد يستغرق إكمال الاتصال بضع دقائق  
شغل الصوت على جهازك المحمول

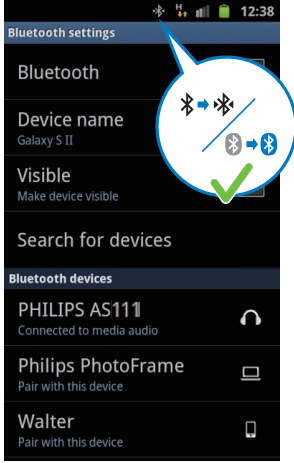

5 شغل الصوت بواسطة مشغل الصوت في جهازك المحمول

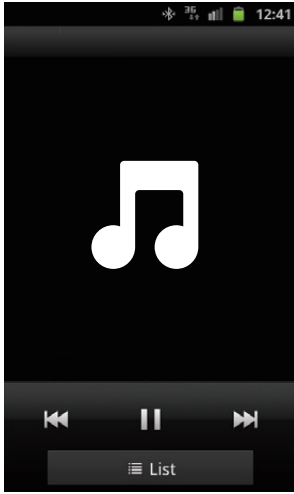

لـ يمكنك الآن الاستمتاع بالموسيقى عبر مكبر الصوت

التشغيل للمرة التالية

في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل تطبيق DockStudio اتّصل بمكبر الصوت لإرساء الأجهزة عبر Bluetooth كما هو مبين أدناه




1 قم بتنشيط وظيفة Bluetooth لمكبر الصوت لإرساء الأجهزة

لـ يخرج الصوت عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.


مزامنة الوقت تلقائيًا

بعد تنشيط اتصال Bluetooth عبر Philips

DockStudio يقوم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة تلقائيًا بمزامنة الوقت مع الجهاز الممكن لاستخدام Bluetooth.

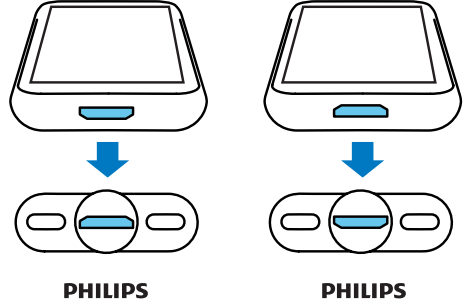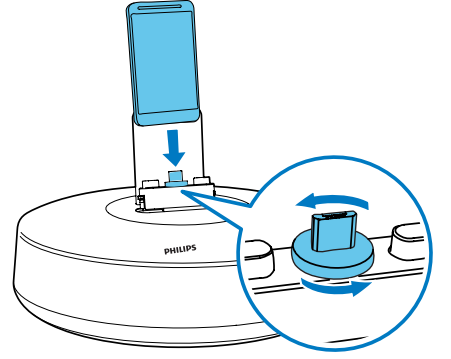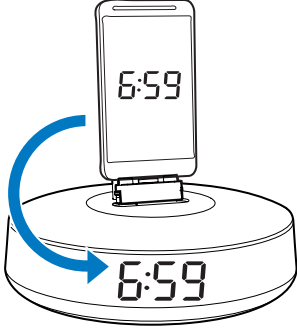

3 اضغط الدعامتين على جانبي الموصل لتثبيت الهاتف في مكانه

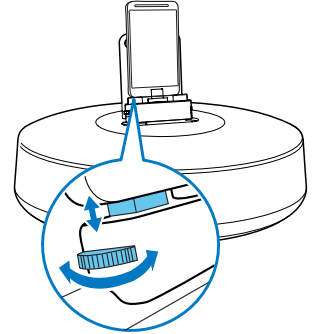

4 أزلق الموصل لوضع الهاتف في وسط مكبر الصوت لإرساء الأجهزة


## تثبيت هاتف يدعمه Android على المنصة وشحنه

### تثبيت جهازك الذي يدعمه Android على المنصة

لشحن هاتفك الذي يدعمه Android يجب تثبيته على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أولاً.

1 تحقق من اتجاه موصل USB الميكروي على هاتفك الذي يدعمه Android. إذا توفر غطاء لموصل USB فاقبله نحو الخارج.

2 قم بتدوير موصل USB على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إذا لزم الأمر ثم ضع هاتفك الذي يدعمه Android على المنصة.

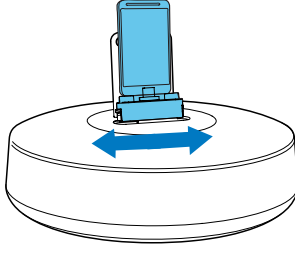

تلميح




- إذا كان موصل USB واقعاً في الأعلى وكنت تستخدم الإصدار 2.3 أو أعلى من نظام Android فإن التدوير التلقائي للشاشة سيكون متاحاً.

### استخدام وصلة تطويل للمنصة

إذا كان موصل USB على الهاتف قريباً من الحافة بإمكان وصلة التطويل للمنصة المتوفرة مع المنتج موازنة الهاتف المثبت على نظام إرساء الأجهزة كما تم توضيحه.

- 1 اضغط الدعامتين على كلا الجانبين إلى الموضع الأدنى.
- 2 ضع وصلة التطويل على المنصة
- 3 قم بتثبيت هاتفك الذي يدعمه Android على المنصة.

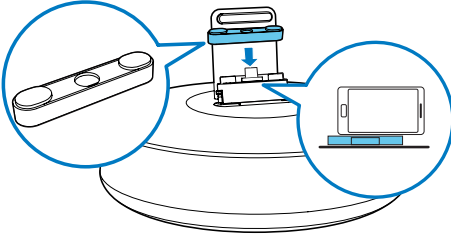

### شحن هاتف يدعمه Android

لدى توصيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بالطاقة يبدأ الهاتف المثبت على المنصة بالشحن تلقائياً.

تلميح



- هذه الوظيفة متوفرة أيضاً للأجهزة التي لا تعتمد نظام التشغيل Android والزود بموصل USB ميكروي.

## تشغيل الصوت بواسطة Philips Songbird

إن Philips Songbird عبارة عن برنامج كمبيوتر شخصي وتطبيق Android بسيط وسهل الاستخدام. يتيح لك هذا البرنامج اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها من الكمبيوتر إلى الأجهزة التي يدعمها Android بطريقة سلسة

### تثبيت Songbird على جهاز يدعمه Android


- 1 اضغط على رمز DockStudio على جهازك الذي يدعمه Android




لـ تظهر قائمة DockStudio.




2 اضغط على [Songbird].

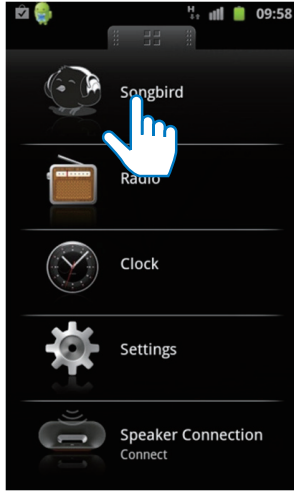

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل التطبيق  
لستتم مطالبتك بتنزيل Songbird.

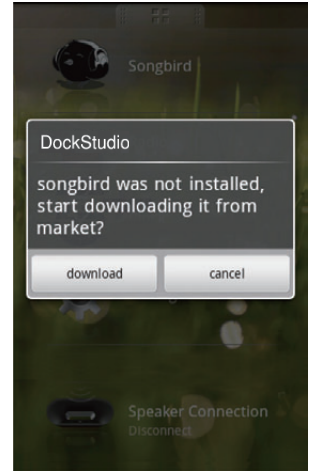

4 بعد التثبيت اضغط على [Open] (فتح) للوصول إلى قائمة Songbird.

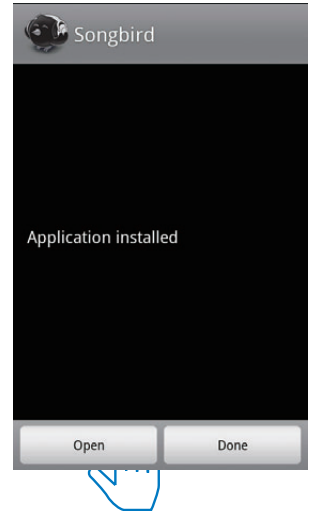



5 حدد مسارًا ثم اضغط على ▶ لتشغيل الموسيقى.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت Philips Songbird على الكمبيوتر الشخصي.

## المزامنة مع الكمبيوتر الشخصي عبر Philips Songbird


ملاحظة

- تأكد من تشغيل تخزين USB.

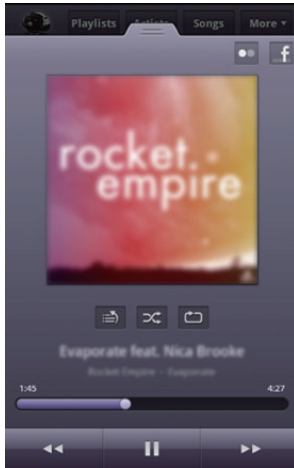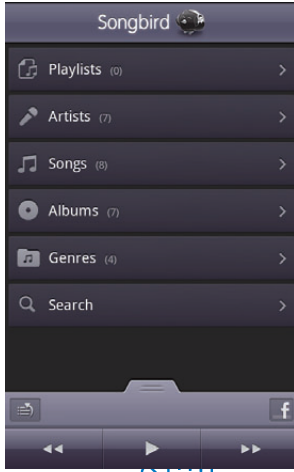


على الكمبيوتر الشخصي ابدأ بتشغيل Philips Songbird.

قم بتوصيل جهازك الذي يدعمه Android بالكمبيوتر الشخصي عبر كبل USB. انتظر حتى يتعرف Songbird على الجهاز.   
 ١- على Philips Songbird يتم عرض الجهاز عندما يتعرف عليه الكمبيوتر الشخصي.

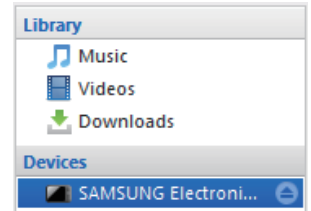

١- إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل الجهاز بمشغل Philips Songbird تظهر شاشة منبثقة حدد المزامنة التلقائية عند مطالبتك بذلك

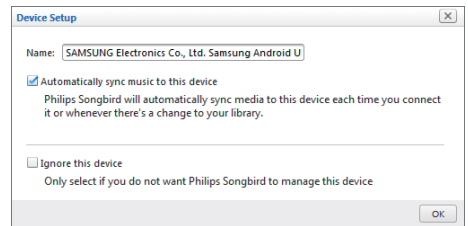

١- يتزامن الجهاز تلقائيًا مع Philips Songbird.

إذا لم تحد المزامنة التلقائية فيمكنك إجراء المزامنة مع Songbird يدويًا

حدد الجهاز ضمن Devices (الأجهزة)

## تثبيت Songbird على كمبيوتر شخصي


1 انقل إلى الموقع [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird)

2 ابحث عن Songbird.

songbird

3 قم بتنزيل تطبيق Songbird الأخير.



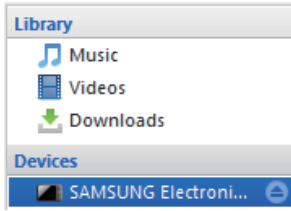

2 حدد Manual (يدوي) أو Auto (تلقائي).

Audio Syncing:   |

3 انقر فوق Sync (مزامنة).

لـ ستبدأ المزامنة التلقائية إذا حددتها  
بشكل تلقائي عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر  
الشخصي.

## 5 استخدام ميزات أكثر بواسطة DockStudio


باستخدام Philips DockStudio يمكنك أيضًا الاستماع  
إلى راديو إنترنت وضبط مؤقت المنبه ومؤقت السكون.

ملاحظة


- تأكد من توصيل جهازك المحمول بالإنترنت.

### الاستماع إلى راديو إنترنت

- 1 قم بتوصيل جهازك الذي يدعمه Android ونظام  
إرساء الأجهزة عبر Bluetooth.
- 2 افتح Philips DockStudio للانتقال إلى القائمة  
الرئيسية.
- 3 اضغط على [Radio] (الراديو) على الشاشة

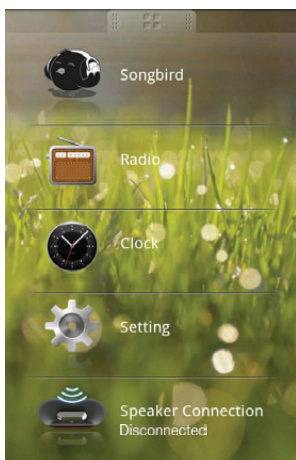


- 4 ابحث عن محطة راديو في شريط البحث.

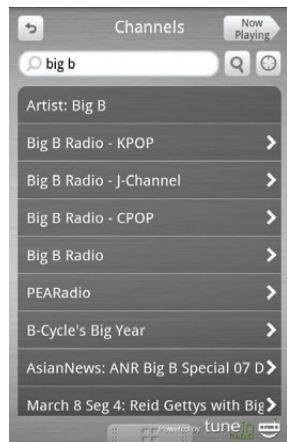

- 5 حدد محطة راديو من قائمة نتائج البحث.  
لـ يبدأ بث محطة الراديو.


### ضبط مؤقت السكون

- 1 ابدأ بتشغيل Philips DockStudio.

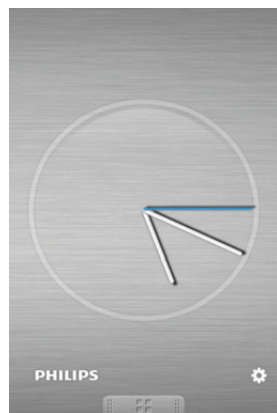


- 2 اضغط على رمز ⚙️ للوصول إلى قائمة مؤقت السكون.


حتى أنه ينبّهك عندما تكون ظروف الطقس ملائمة لممارسة نشاطاتك المفضلة خارج المنزل.  
1 ابدأ بتشغيل التطبيق.

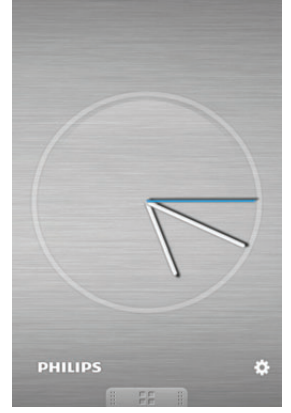


2 اضغط على الرمز \* للوصول إلى قائمة إعداد الساعة.

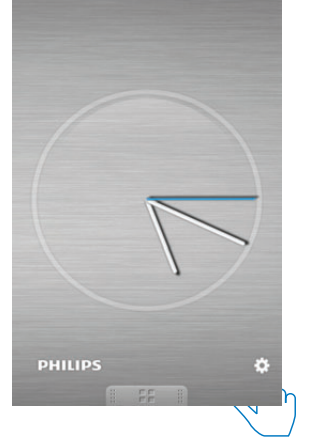

3 اضغط على [Alarm settings] (إعدادات المنبه).

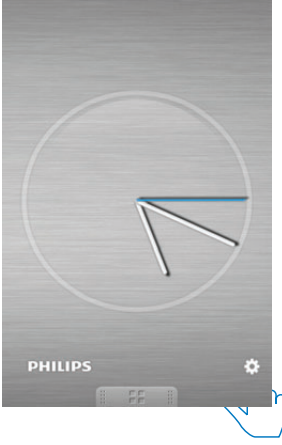

3 حدد فترة زمنية لمؤقت السكون ثم اضغط على [Start] (بدء).

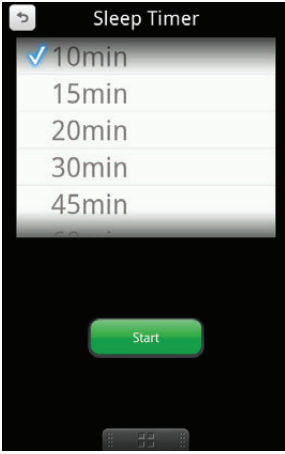


#### ملاحظة

- هذه الوظيفة تعمل فقط مع Philips Songbird.

## ضبط مؤقت المنبه

باستخدام Philips DockStudio يمكنك ضبط عدة منبهات والحصول على آخر المعلومات المتعلقة بالطقس.

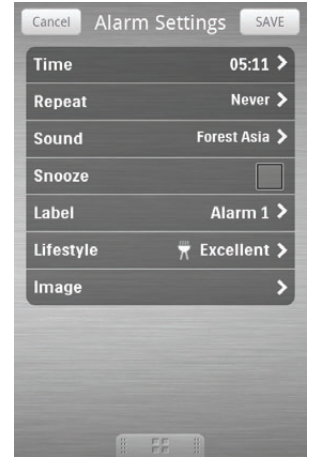

4 اضغط على **+** للوصول إلى قائمة إعداد المنبه.



ملاحظة

- من علامة التبويب [Lifestyle] (نمط الحياة) يمكنك تحديد الرياضة والطقس المفضل لديك (ممتاز جيد أو مناسب). لن يصد المنبه أي نين إذا لم يكن الطقس جيدًا بما فيه الكفاية.

5 اضغط المنبه واضغط على [Save] (حفظ) في أعلى يمين الشاشة  
لـ يُحفظ المنبه الجديد ويُعرض على الشاشة

# 6 معلومات عن المنتج

ملاحظة



- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

## المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة  $2 \times 2$  واط RMS

نسبة الإشارة إلى الضجيج  
75 dBA

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب AS150-(Philips)-AA240:059;  
(محول الطاقة) AS150-059-AI240(Philips)  
AS150-059-AE240(Philips)  
الإدخال: 100-240 فولت ~ 60/50  
هرتز: 0.7 أمبير;  
الإخراج: 5.9 فولت === 2.4 أمبير  
S018KU0590240 (Philips)  
S018KV0590240 (Philips)  
S018KB0590240 (Philips)  
S018KS0590240 (Philips)  
الإدخال: 100-240 فولت 50/60  
هرتز 500 مللي أمبير;  
الإخراج: 5.9 فولت === 2.4 أمبير

استهلاك الطاقة 8 واط  
أثناء التشغيل

استهلاك الطاقة  $> 1$  واط  
أثناء وضع الاستعداد

الشحن (عبر موصل أقصى 1 أمبير  
USB ميكروي)

الأبعاد - الوحدة  $171 \times 102.6 \times 171$  مم  
الأساسية (العرض  
 $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق)

الوزن - الوحدة 0.605 كجم  
الأساسية

## 7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز .

لكي يبقى الضمان صالحًا لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة إذا بقيت المشكلة بدون حل انتقل إلى صفحة Philips على ويب ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). عند الاتصال بشركة Philips تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب

الصوت غير موجود أو ضعيف

- اضبط مستوى صوت نظام إرساء الأجهزة.
- اضبط مستوى صوت هاتفك.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله ثم شغل الوحدة من جديد.



قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

## € 2150

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية للتحقق من إعلان المطابقة الخاص بالمفوضية الأوروبية زر الموقع: [http://download.p4c.philips.com/files/a/as111\\_05/as111\\_05\\_doc\\_aen.pdf](http://download.p4c.philips.com/files/a/as111_05/as111_05_doc_aen.pdf)

### إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/96/2002.



لا تنخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

### معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق) إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوح الإسفنجية الواقية) يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة وبدون توفير التأريض الواقية

Be responsible  
Respect copyrights

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وبالتالي جرماً جنائياً. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

### ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS111\_12\_CCR\_V1.0

