


**PHILIPS**

**UpBeat**

SHB2515

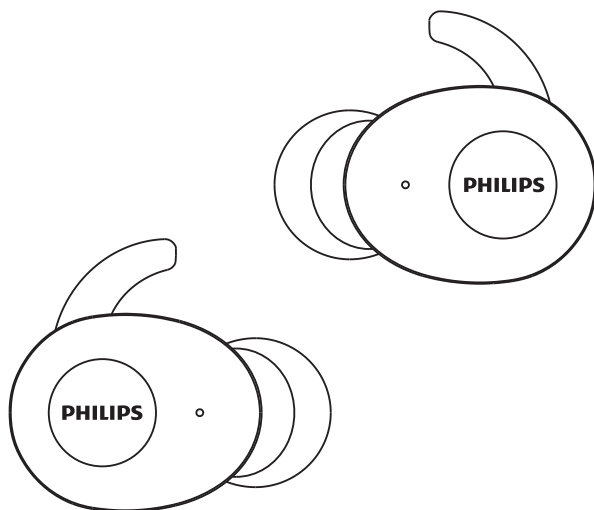

# Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

---

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

---

2	De trådløse Bluetooth-hodetelefonene	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet	4

---

3	Kom i gang	5
	Slik lader du batteriet	5
	Koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten for første gang	6
	Koble sammen hodetelefonene med en annen Bluetooth-enhet	6

---

4	Slik bruker du hodetelefonene	7
	Koble hodesettet til Bluetooth-enheten	7
	Power off	7
	Styre anrop og musikk	7
	LED-indikatorstatus	8
	Nødladerfunksjon	9
	Slik bruker du den	9

---

5	Tilbakestill hodetelefonene	10
---	-----------------------------	----

---

6	Tekniske data	10
---	---------------	----

---

7	Merknad	11
	Samsvarserklæring	11
	Kassering av gammelt produkt og batteri	11
	EMF-samsvar	12
	Miljømessig informasjon	12
	Samsvarserklæring	12

---

7	Ofte stilte spørsmål	13
---	----------------------	----

# 1 Viktige sikkerhets-anvisninger

## Hørselssikkerhet



### Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan være ulovlig enkelte steder.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

## Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:


### Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefonene må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Skal brukes eller oppbevares på steder der temperaturen er mellom  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) og  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) (opptil 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

## 2 De trådløse Bluetooth-hodetelefonene

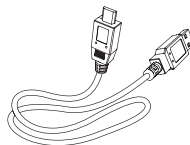

USB-ladekabel (kun til lading)

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten Philips tilbyr, registrer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Med dette trådløse hodesettet fra Philips kan du:

- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom anrop og musikk;



Hurtigstartveiledning



Sikkerhetsbrosjyre



Garanti

---


### Innhold i esken:



Philips True Wireless-hodetelefoner  
Philips SHB2515



2 par utskiftbare ørepropper

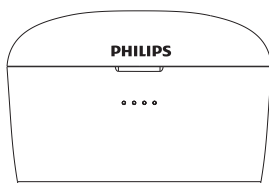

Ladeeske


---

### Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 10).

---

## Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet

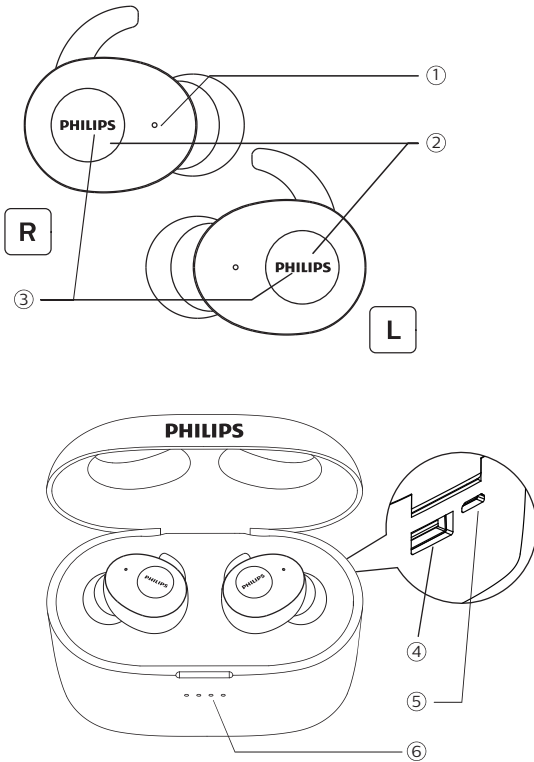

- ① Mikrofon
- ② Multifunksjonsknapper
- ③ LED-indikator (hodetelefoner)
- ④ USB-port type "A"
- ⑤ Mikro-USB-ladeinngang
- ⑥ LED-indikator (ladeetui)

# 3 Kom i gang

## Slik lader du batteriet


### ☰ Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du legge det i ladeetuiet og lade batteriet i 8 timer, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

## Ladeeske

Koble den ene enden av USB-kabelen til ladeetuiet og den andre enden til strømkilden.

- ↳ Ladeetuiet begynner å lade.
- Ladeprosessen bekreftes av den blå LED-lampen på frontpanelet,
- Når ladeetuiet er ladet helt opp, lyser den blå lampen.

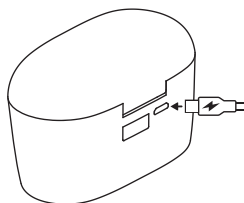

### ✱ Tips


- Ladeetuiet fungerer som et bærbart reservebatteri for lading av hodetelefonene. Når ladeetuiet er ladet helt opp, kan det lade hodetelefonene helt opp 23 ganger.

## Hodesett

Sett hodetelefonene i ladeetuiet.

- ↳ Hodetelefonene begynner å lade.

- Ladeprosessen bekreftes av den hvite LED-lampen på øretelefonene.
- Når hodetelefonene er ladet helt opp, slukkes den hvite lampen.

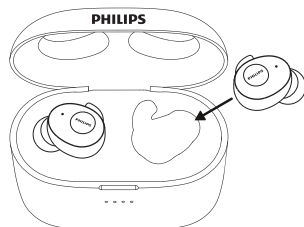


### ✱ Tips

- Det tar vanligvis 3 timer å lade helt opp (for hodetelefonene eller ladeetuiet).

## Koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten for første gang

- 1 Kontroller at hodetelefonene er ladet helt opp.
- 2 Ta begge hodetelefonene fra ladeesken, hodetelefonene slår seg på automatisk, går til paringsmodell og Høyre og Venstre hodesett tilkobles.

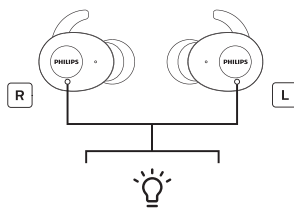

- ↳ En stemme sier “Power on” og “Pairing”. Deretter vil stemmen si “Right channel” i høyre hodetelefon og “Left channel” i venstre hodetelefon etter at de er parert.

- ↳ I høyre enhet på hodetelefon sier en stemme "Pairing" og LED-lyset blinker hvitt og blått.
- ↳ Hodetelefonene er nå i sammenkoblingsmodus og kan sammenkobles med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon).

3 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.

4 Koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten. Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

- ↳ I høyre hodetelefon på hodetelefon sier en stemme "Connected", og LED-lyset forblir på i 5 sekunder på begge hodetelefonene. Du kan bruke enheten din til å spille musikk eller ringe.

#### Merk

- Når hodetelefonene er slått på og ikke finner tidligere sammenkoblede Bluetooth-enheter, går det automatisk i sammenkoblingsmodus.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler hodetelefonene med Bluetooth-enheten din.


- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten, velg **Philips SHB2515**.
- 2 Angi hodetelefonenes passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For Bluetooth-enheter med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendig å angi passord.



Philips SHB2515

## Sammenkobling av en hodetelefon (Monomodus)

- 1 Ta høyre enhet ("Hoved enhet") ut av ladeesken, hodetelefonen slår seg automatisk på. En stemme sier "Power on" fra høyre enhet.



- 2 Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten, søk etter "**Philips SHB2515**", trykk for å koble til. (Referer til S.6)



Philips SHB2515

- 3 Når sammenkoblingen er vellykket hører du en stemme som sier "Connected", og indikatorlyset slår seg av.

#### Merk

- Skru bare på kanalen "Venstre enhet", den kan ikke koble til en Bluetooth-enhet, slå på "Høyre kanal" for å sammenkoble hverandre.

## Koble sammen hodetelefonene med en annen Bluetooth-enhet

Hvis du har en annen Bluetooth-enhet du vil koble sammen med hodetelefonene, må du sørge for at Bluetooth-funksjonen i eventuelle andre tidligere sammenkoblede eller tilkoblede enheter er slått av. Følg deretter trinnene i 'Koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten for første gang'.

#### Merk

- Hodetelefonene lagrer 1 enhet i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 2 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

# 4 Bruke hodetelefonene

## Koble hodesettet til Bluetooth-enheten

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 2 Ta begge hodetelefonene ut av ladeetuiet, hodetelefonene slås på automatisk og kobler til på nytt.
  - ↳ Hvis ingen enheter er koblet til, slås hodetelefonene automatisk av etter 3 minutter.
  - ↳ Begge hodetelefonene er nå slått på og sammenkobles automatisk. Hodetelefonene søker etter den sist sammenkoblede
  - ↳ Bluetooth-enheten og kobler den automatisk til igjen. Hvis den sist sammenkoblede enheten ikke er tilgjengelige, vil hodetelefonene søke etter og koble til den nest sist tilkoblede enheten.

### Tips

- Hodetelefonene kan ikke koble til mer enn 1 enhet samtidig. Hvis du har to sammenkoblede Bluetooth-enheter, må du bare slå på Bluetooth-funksjonen på enheten du vil koble til.
- Hvis du slår på Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon etter at du har slått på hodetelefonene, må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble hodetelefonene til enheten manuelt.

### Merk

- Hvis hodetelefonene ikke kobler seg til en Bluetooth-enhet i løpet av 3 minutter, slås den automatisk av for å spare batteriets levetid.
- Enkelte Bluetooth-enheter tilkobles ikke automatisk. I så fall må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten manuelt.

## Strøm på/av

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Slå hodetelefonene på.	Hodetelefoner	Ta begge hodetelefonene ut av ladeetuiet.
Slå hodetelefonene av.		Legg begge hodetelefonene i ladeetuiet.
	Høyre/Venstre hodetelefon	Trykk på og hold inne i fem sekunder. ↳ Den hvite LED-lampen blinker 3 ganger.

## Styre anrop og musikk

### Musikkstyring

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Spille/pause musikk	Høyre/Venstre hodetelefon	Trykk én gang
Hopp fremover	Høyre hodetelefon	Trykk på og hold inne i to sekunder
Hopp bakover	Venstre hodetelefon	Trykk på og hold inne i to sekunder



## Anropsstyring

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Besvar/ avvis anrop	Høyre/ Venstre hodetelefon	Trykk én gang
Avvis et innkommende anrop	Høyre/ Venstre hodetelefon	Trykk på og hold inne i to sekunder
Veksle mellom anrop	Høyre/ Venstre hodetelefon	Trykk på og hold inne i to sekunder

## Talekontroll

Oppgave	Multifunksjonsknapp	Betjening
Siri/Google	Høyre/ Venstre hodetelefon	Trykk to ganger


## LED-indikatorstatus

Hodetelefonstatus	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet.	Den hvite LED-lampen er på i 5. sekund.
Hodetelefonene er slått på.	Den hvite LED-lampen blinker 2 ganger.
Hodetelefonene er i sammenkoblingsmodus.	Den blå og hvite LED-lampen blinker.
Hodetelefonene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Den blå og hvite LED-lampen blinker. Hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodetelefonene av automatisk etter 3 minutter.

Lavt batterinivå (hodetelefonene).	Du hører "battery low" på hodetelefonene.  Den hvite LED-lampen blinker for hvert 3. minutt.
Batteriet er ladet helt opp.	LED-lampen er av.

## Batteri-LED-indikator på hodetelefonstatus


Den viser en batteriindikator på Bluetooth-enheten etter tilkobling med hodetelefonene.

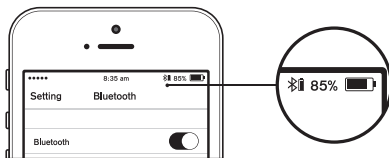

## Batteri-LED-indikator på ladeetui

Det blå LED-lyset er på mens hodetelefonene lader.

- 4 blå LED-lys forblir på for 100% batteri
- 3 blå LED-lys forblir på og det fjerde blinker for 75-99% batteri
- 3 blå LED-lys forblir på for 50-75% batteri
- 2 blå LED-lys forblir på for 25-50% batteri
- 1 blått LED-lys forblir på for 0-25% batteri

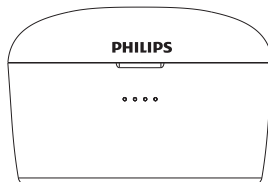


---

## Batteri-LED-indikator på ladeetui med USB-kabel

Under lading av ladeeske vises blå LED-status som angitt nedenfor:

- 4 blå LED-lys forblir på for 100% batteri
- 3 blå LED-lys forblir på og det fjerde blinker hvert sekund for 75-99% batteri
- 2 blå LED-lys forblir på og det tredje blinker hvert sekund for 50-75% batteri
- 1 blå LED-lys forblir på og det andre blinker hvert sekund for 25-50% batteri
- 1 blått LED-lys blinker hvert sekund for 0-25% batteri

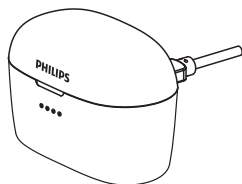

Lade nødladeren


- Koble den medfølgende kabelens mikro-USB til mikro-USB-porten (Inngangsport 5V) på nødladeren
- Koble USB-siden på den medfølgende kabelen til enten en datamaskins USB-port eller bruk USB AC adapter ( For eksempel: USB AC adapteren som fulgte med smarttelefonen din)
- LED-lyset for batteristatus viser batterinivået. Alle fire LED-lysene er på når den er ferdig ladet. LED-lysene slår seg av automatisk når ladekabelen kobles fra

---

## Nødladerfunksjon


Innebygget 3350mAH nødlader med USB-ladekabel for å lade alle bærbare enheter.

- Koble en USB-plugg type A til nødladerens USB-utgang for å lade enheter med mikro-USB.
- LED-lyset slår seg av automatisk når ladekabelen kobles fra.

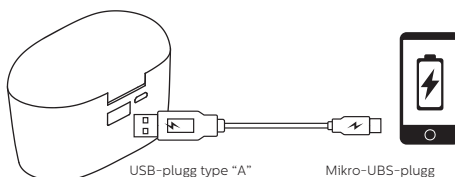

---

## Slik bruker du den

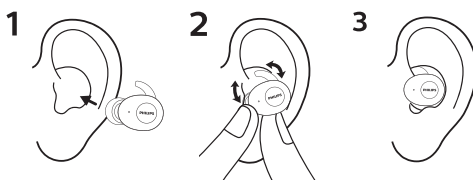

## 5 Tilbakestill hodetelefonene

Hvis du opplever problemer med paring eller tilkobling kan du følge følgende prosedyrer for å tilbakestille hodetelefonene.

- 1 I Bluetooth-enheten, gå til Bluetooth-menyen og fjern **Philips SHB2515** fra listen over enheter.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 3 Ta begge hodetelefonene tilbake i ladeetuiet. Trykk og hold venstre og høyre hodetelefonens funksjonsknapp i 5 sekunder.
  - ↳ Ta begge hodetelefonene ut av ladeetuiet, hodetelefonene slås på automatisk. En stemme sier "Power on" og "Pairing".
  - ↳ Deretter vil stemmen si "Right channel" i høyre hodetelefon og "Left channel" i venstre hodetelefon etter at de er paret. LED-lyset på høyre hodetelefon blinker hvitt og blått i 3 minutt. En stemme sier "Connected" fra høyre enhet.
  - ↳ Deretter vil LED-lyset på høyre hodetelefon blinke hvitt og blått i 3 minutt.
- 4 For å pare hodetelefonen med en Bluetooth-enheten, aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten, velg **Philips SHB2515**.

## 6 Tekniske data

### Hodesett

- Musikkavspillingstid: 3 timer (ytterligere 70 timer med ladeetui)
- Taletid: 2,5 timer (ytterligere 60 timer med ladeetui)
- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-ion-batteri: 50 mAh på hver hodetelefon
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (handsfree-profil HFP)
  - A2DP (avansert lyd-distribusjonsprofil)
  - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttet lyd-kodek: SBC
- Frekvensrekkevidde: 2,4 GHz
- Sendereffekt: < 4 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter

### Ladeeske

- Batteritype: Li-ion
- Utgang: DC 5.0V/2.1A
- Inngang: DC 5.0V/1.5A
- Kapasitet: 3350 mAh
- Ladetid: 2 timer



### Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

# 7 Merknad

## Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker


## Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningsystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefonene.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

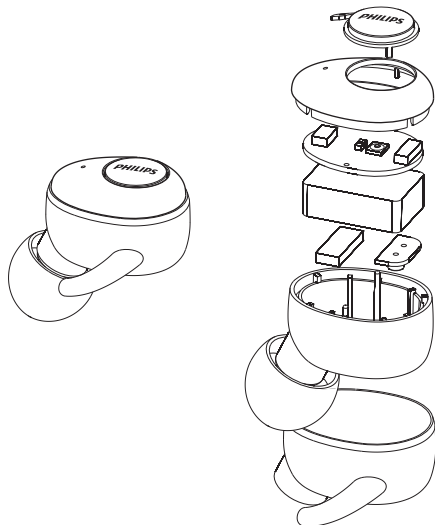

- Forsikre deg om at ladeetuiet er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

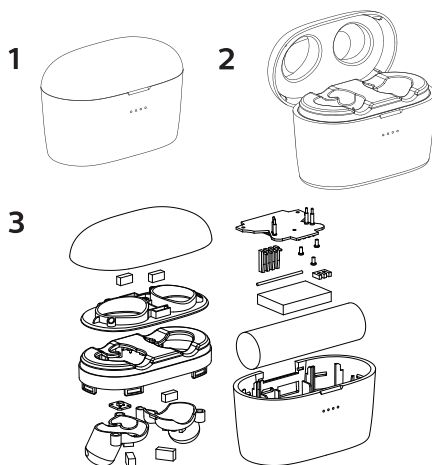

---

## EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

---

## Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

---

## Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

### FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

### FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

### Canada:

Denne enheten samsvarer med Industry Canadas lisensfritatte RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke samlokaliseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere

**Forsiktig:** Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

## 8 Ofte stilte spørsmål

### **Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.**

Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

### **Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesetet sammen med Bluetooth-enheten.**

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

### **Paring fungerer ikke.**

- Legg begge hodetelefonene i ladeetuiet.
- Forsikre deg om at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- Slett "Philips SHB2515" fra Bluetooth-enhetens Bluetooth-liste.
- Sammenkoble hodetelefoner (se 'Koble hodetelefon sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

### **Slik tilbakestiller du sammenkoblingen.**

Ta begge hodetelefonene ut av ladeetuiet. Trykk to ganger på hver av hodetelefonenes multifunksjonsknapper til LED-indikatoren lyser hvitt, og vent i omtrent 10 sekunder. Du hører "Connected", "Left Channel", "Right Channel" når sammenkoblingen er vellykket.

### **Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.**

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodetelefonene har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerhåndboken. (se 'Koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

### **Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikk kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.**

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

### **Lydkvaliteten er dårlig, og knirring høres.**

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

### **Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.**

Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HSP/HFP, men også A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se "Tekniske data" på side 10).

**Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/bakover).**

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se 'Tekniske data' på side 10).

**Hodetelefonenes volumnivå er for lavt.**

Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke koble volumnivået med hodesettet gjennom volumsynkronisering. I slike tilfeller må du justere volumet på Bluetooth-enheten uavhengig, for å oppnå et passende volumnivå.

**Jeg kan ikke koble hodetelefonene til en annen enhet, hva gjør jeg?**

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen på den forrige sammenkoblede enheten er slått av.
- Gjenta sammenkoblingsprosessen på den andre enheten (se 'Koble hodetelefonene sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

**Det kommer bare lyd fra den ene hodetelefonen.**

- Hvis du er i en samtale er det vanlig at lyden bare kommer fra én av øretelefonene.
- Hvis du lytter til musikk men det bare kommer lyd fra den ene hodetelefonen:
  - Den andre hodetelefonen kan være tom for batteri. For optimal ytelse må begge hodetelefonene lades helt opp.

- Høyre og venstre øretelefonene er koblet fra hverandre. Slå av begge hodetelefonene først. Legg deretter begge hodetelefonene tilbake i ladeetuiet i 5 sekunder og ta dem ut. Da slås hodetelefonene på og kobles til. Koble hodesettet til Bluetooth-enheten.

- Hodetelefonene er koblet til mer enn én Bluetooth-enhet. Slå av Bluetooth-funksjonen for alle tilkoblede enheter. Slå av begge hodetelefonene. Legg begge hodetelefonene tilbake i ladeetuiet i 5 sekunder og ta dem ut. Koble hodesettet til Bluetooth-enheten. Merk at hodetelefonene er laget for å kunne koble til én Bluetooth-enhet om gangen. Når du kobler hodetelefonene til Bluetooth-enheten, må du sørge for at Bluetooth-funksjonen på eventuelle tidligere tilkoblede/sammenkoblede enheter er deaktivert.

- Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke hjelper, kan du tilbakestille hodetelefonene (se "Tilbakestill hodetelefonene til fabrikkinnstillinger" på side 9).

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for videre brukerstøtte.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemærker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

