

PHILIPS

Austiņas

SHC8800

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs




Iepakojuma saturs (1. attēls) 7

Savienošana 7


Austiņu lietošana 8

LED indikators 8


Tehniskie dati 9

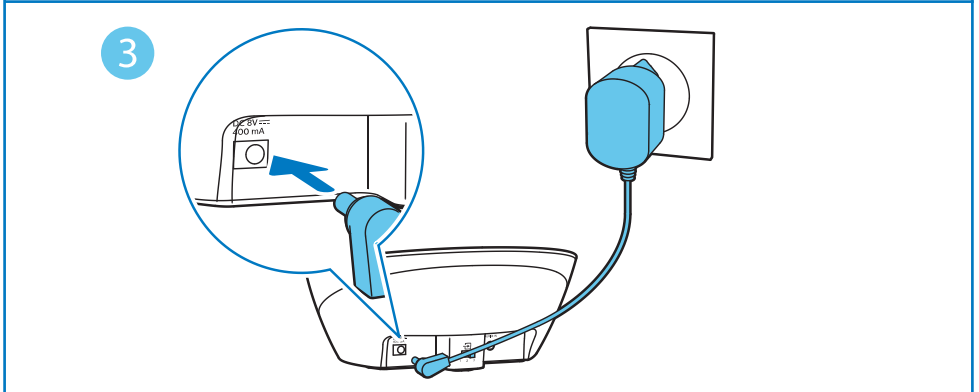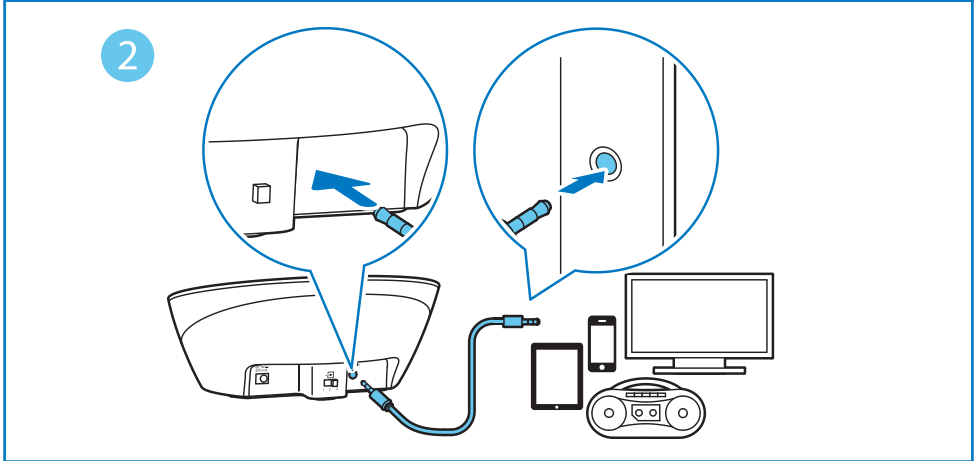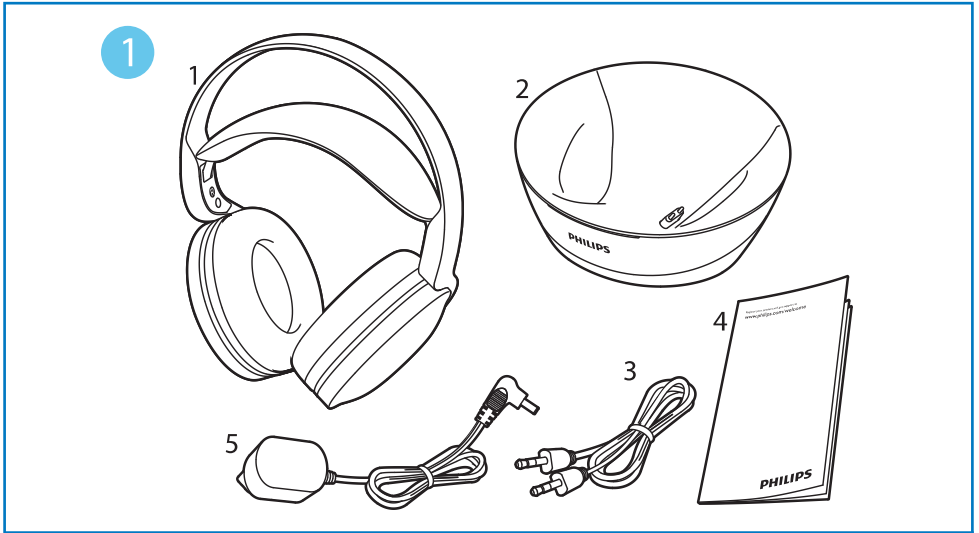


4

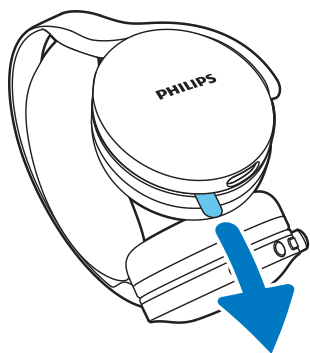


5

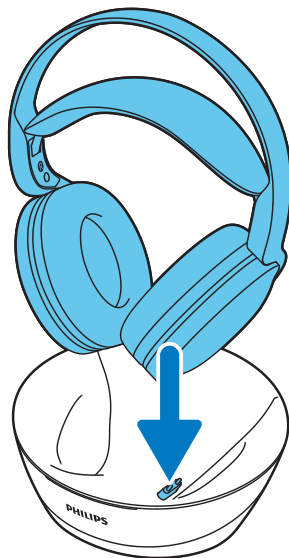


6

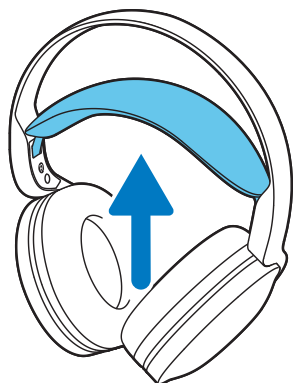


7

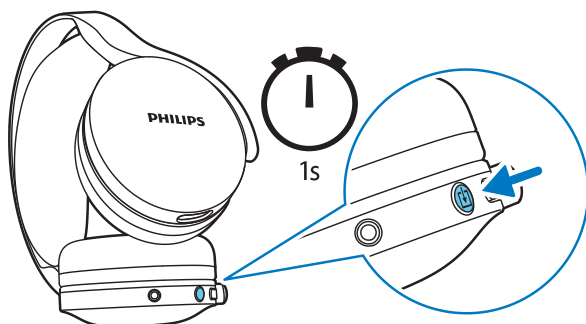





8

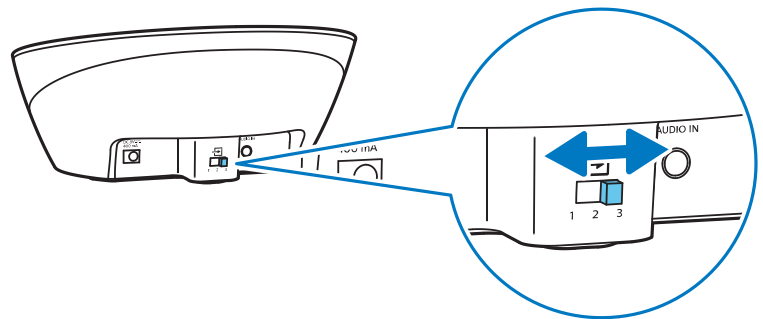

9

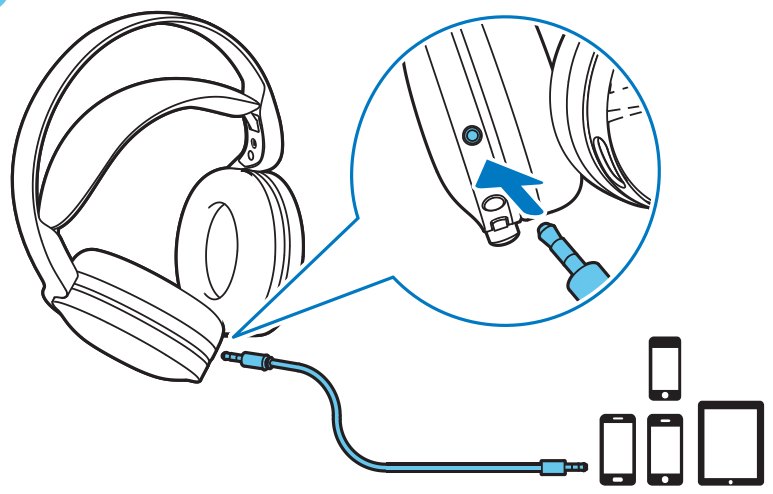

10

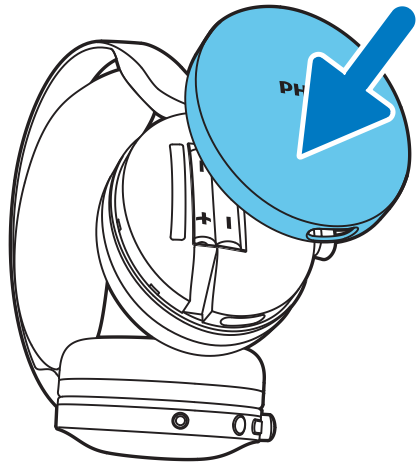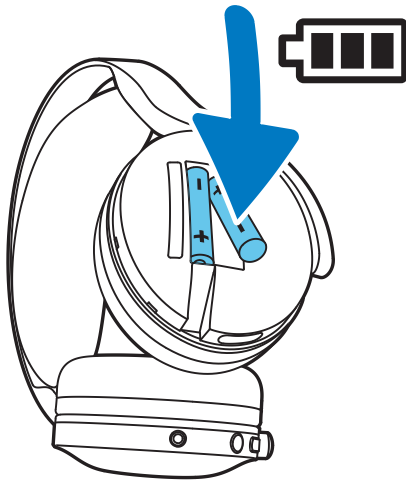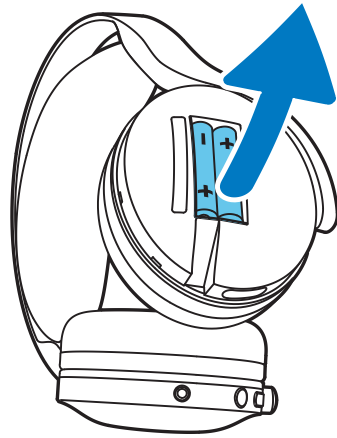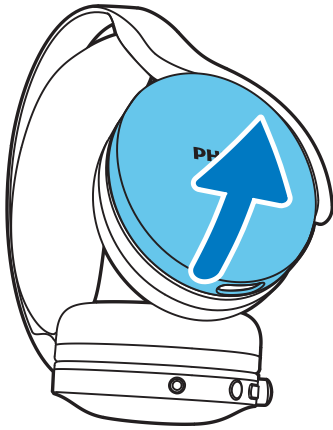

Iepakojuma saturs (1. attēls)

- 1) Austiņas
- 2) Dokstacija
- 3) 3,5 mm audiokabelis
- 4) Lietošanas instrukcija
- 5) Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

Savienošana



Uzmanību

- Austiņu elektriskajai barošanai var izmantot AAA tipa sārnu baterijas, bet tās nav iespējams uzlādēt šajā sistēmā.





Piezīme

- Austiņu darbināšanai izmantojiet tikai Philips atkārtoti uzlādējamās NiMH baterijas (shortened sleeve NiMH batteries). Šajā sistēmā nav iespējams uzlādēt cita veida atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Pirms austiņu lietošanas pirmo reizi lādējiet komplektā iekļautās baterijas vismaz 5 stundas.
- Ja audioavota skaļums ir nepietiekams, raidītājs automātiski izslēdzas.
- Dokstacija nepārraida audiosignālu bateriju uzlādes laikā.

- 1 Savienojiet audioierīci ar 3,5 mm audiosignāla izvadu. Savienojiet komplektācijā iekļautā 3,5 mm audiokabeļa vienu galu ar 3,5 mm ievadu uz dokstacijas un otru galu ar ierīces 3,5 audiosignāla izvadu (2. attēls).
- 2 Pievienojiet elektriskās barošanas adapteri (3. attēls).
- 3 Pirms uzlādes noņemiet baterijām aizsarguzlīmi (4. attēls).
- 4 Uzlādējiet austiņas (5. attēls).

Austiņu lietošana

- 1 Austiņas automātiski ieslēdzas, kad tiek uzliktas uz ausīm (6. attēls).
- 2 Ierīcēm ar 3,5 mm audioizvadu iestatiet paaugstinātu skaļuma līmeni. Ja skaļuma līmenis ir pārāk zems, automātiskā austiņu ieslēgšanās funkcija nedarbojas.
- 3 Nospiediet un vienu sekundi turiet nospiestu austiņu taustiņu , lai automātiski noregulētu signāla kanālu (7. attēls).
 - Ja ir dzirdami darbības traucējumi, pārslēdziet ierīci uz citu signāla kanālu (8. attēls), tad nospiediet un turiet nospiestu austiņu taustiņu , lai turpinātu regulēšanu.
 - Austiņas var izmantot arī ar komplektācijā iekļauto audiokabeli, lai tās savienotu ar viedierīcēm vai lietotu ārpus telpām (9. attēls).
- 4 Ja baterijas ir novecojušas vai bojātas, pasūtiet un nomainiet tās ar jaunām atkārtoti uzlādējamām baterijām ar identiskām specifikācijām (10. attēls).

LED indikators

Statuss	LED indikators uz dokstacijas	LED indikators uz austiņām
Meklē	Nedeg	Mirgo zaļš
Savienojums izveidots	Deg balts*	Deg zaļš
Zems bateriju jaudas līmenis	Nedeg	Lēni mirgo zaļš
Lādējas	Mirgo zaļš	Nedeg
Uzlādēts	Deg zaļš	Nedeg

* Dokstacijas baltais LED indikators pēc 5 minūtēm nodziest.

Tehniskie dati

Vispārējās specifikācijas un pazīmes

- Mūzikas atskaņošanas laiks (austiņu versijā): minimums 20 stundas
- Parasts pilnas uzlādes ilgums: 6 stundas
- Darbības diapazons: līdz 100 metriem
- 3,5 mm ievades pārslēgšana
- FM risinājums
- Augstas izšķirtspējas audiosignāls (tikai savienojumam ar vadu)
- Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās

Pārraide

- Datu nesēja / uztveršanas frekvence: 863,5–864,5 mHz
- Pārraides jauda: <8 dBm

Baterijas

- 2 x AAA NiMH 900 mAh atkārtoti uzlādējamās baterijas (Philips SBC HB900S)

Adapteris

- Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Apvienotā Karaliste)
YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Eiropa), ievade: 100–240 V ~, 50/60 Hz,
izvade: 8 Vdc 400 mA

Svars un izmēri

- Austiņas: 367 g
219 x 176 x 95 mm (A x P x D)
- Dokstacija: 190 g
74 x 174 x 142 mm (A x P x D)

Lai saņemtu tālāku atbalstu, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Piezīmēm

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



2017 © Gibson Innovations Limited.


Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.



UM_SHC8800_05_12_16L_V4.0

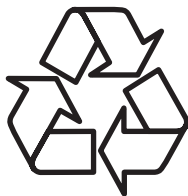

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>