



Stručný návod k rychlému použití


SE888

PHILIPS

Obsah balení



Sluchátko*

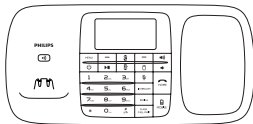


Základní stanice



Nabíječka*



Síťový adaptér*



Telefonní kabel**



CD-ROM



Stručný návod
k rychlému
použití
Záruka

Poznámka


- * Balení s více sluchátek obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.
- ** V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Pozor

- Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.

1 Začít


Připojení základní stanice a nabíječky.

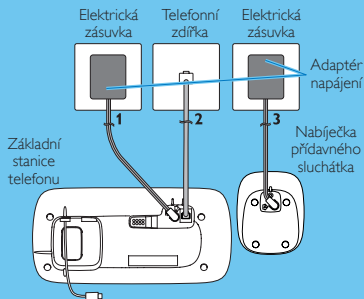

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.
- 3 U verze s více sluchátky zapojte jednotlivé konce napájecího adaptéru do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka.
 - napájecí zásuvka ve zdi.


Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Nastavení telefonu

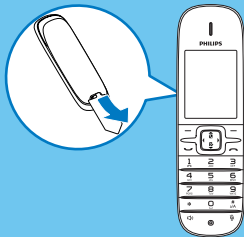

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítka * vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.

Nabíjení telefonu

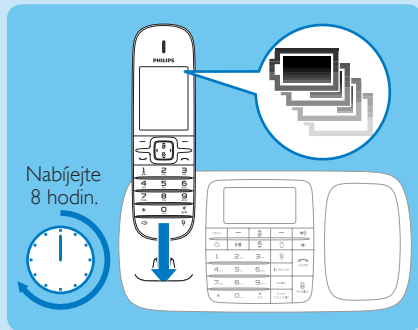

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).




Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

Nabíjete si mobilní telefon

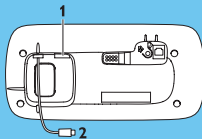

Základní
stanice
telefonu

- 1** Uživatelé zařízení iPhone by měli připojit konektor kabelu USB pro nabíjení (není součástí dodávky) k zásuvce USB na spodní části zařízení SE888.
- 2** Má-li mobilní telefon nabíjení typu micro USB, zapojte konektor kabelu micro USB do zásuvky micro USB mobilního telefonu.

2 Bluetooth

Spárování zařízení SE888 s mobilními telefony

Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je v režimu vyhledávání. Spárování pak provedete následujícím způsobem:

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte položky **[Bluetooth]** > **[Hledat]**.
- 3 Umístěte mobilní telefon do blízkosti základní stanice a potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Na mobilním telefonu vyberte položku **SE888** a proveďte připojení.
- 5 V případě potřeby zadejte na mobilním telefonu kód PIN (0000).
 - ↳ Po spárování zařízení SE888 a mobilního telefonu se na obrazovce sluchátka a základní stanice zobrazí zpráva **✱12** nebo **✱1 2**.

Poznámka

- Pokud je seznam zařízení Bluetooth plný, odeberte názvy některých mobilních telefonů, aby bylo možné spustit párování.
- Pokud je v mobilním telefonu uveden název zařízení SE888, je nutné jej z mobilního telefonu odebrat. Následně můžete znovu provést párování.

Upozornění

Párování s počítačem a stažení telefonního seznamu z počítače vyžaduje instalaci počítačového softwaru '**ThinkLink**', který je k dispozici na disku CD-ROM nebo na webu <http://www.philips.com/support>

3 Bavte se

Hovor

Rychlé volání z pevné linky

Stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko  na základní stanici a vytočte telefonní číslo.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Zadejte telefonní číslo na sluchátku nebo na základní stanici.
- 2 Po stisknutí tlačítka  vyberte pevnou linku nebo linku Bluetooth (//) , ze které chcete uskutečnit odchozí volání.
- 3 Poté buď:
 - stiskněte tlačítko  /  na sluchátku, nebo
 - stiskněte tlačítko  nebo  na základní stanici a vyberte linku nebo mobilní telefon, odkud bude hovor uskutečněn.

Poznámka Ujistěte se, že je linka nastavena jako **[Domů]** v případě pevné linky nebo jako **[Mobil 1]**/**[Mobil 2]** v případě linky Bluetooth. Informace naleznete v části věnované nastavení linky v kapitole Nastavení telefonu v uživatelské příručce.

Tip Pokud na sluchátku vyberete položku **[Aut.]**, bude pro odchozí hovor předvybrána nečinná linka, přičemž nejvyšší prioritu má linka **[Domů]**. Po ní následují linky **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou z těchto tří ikon.

Příjem hovoru

- Pokud dojde k příchozímu hovoru z pevné linky, stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko  na základní stanici.
- Pokud dojde k příchozímu hovoru z linky Bluetooth, stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko  na základní stanici.
- Pokud se současně vyskytnou příchozí hovory z pevné linky i linky Bluetooth, vyberte hovor stisknutím tlačítka  /  na sluchátku/základní stanici a potom
 - na sluchátku stiskněte tlačítko  /  nebo
 - na základní stanici stiskněte tlačítko  či , čímž jeden z hovorů přijmete.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo tlačítko  na základní stanici.
- Umístěte sluchátko do základní stanice.

Úprava hlasitosti během hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo  /  na základní stanici.


Přidání kontaktu do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo na základní stanici.
- 2 Vyberte položku **[Možnost]** > **[Přidat nové]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a poté údaj stisknutím tlačítka **[Uložit]** potvrďte.

Záznam oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **[Menu]**
- 2 Vyberte možnost  > **[Oznámení]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Přij. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Vyberte možnost **[Nahrát nové]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **[OK]**.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.
- 6 Stisknutím tlačítka **[OK]** záznam ukončíte.
 - ↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poslech vzkazů nahraných na záznamníku

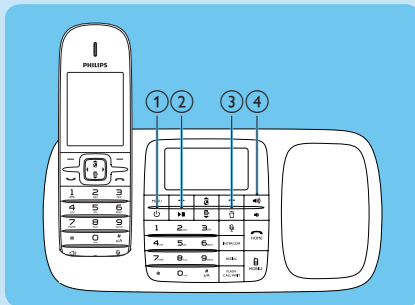

- ① Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko .
- ② Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko .
- ③ Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko  / .
- ④ Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko .

Poznámka Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části Telefonní záznamník.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.

ápověda online

www.philips.com/support.



Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena



CE 0168

QSG_SE888_CS_V1.3
WK11285