

PHILIPS

Портативная АС

BT6000

Инструкция по эксплуатации



Зарегистрируйте продукт и получите поддержку на
www.philips.com/support

Содержание

1	Важная информация	2
2	Акустическая система Bluetooth	2
	Введение	2
	Комплектация	3
	Описание АС	3
3	С чего начать	4
	Параметры питания	4
	Включение/выключение устройства	5
	Регулировка громкости	5
4	Использование устройств Bluetooth	5
	Подключение устройства	5
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	6
	Управление телефонными вызовами	7
	Отключение устройства	7
	Повторное подключение устройства	7
5	Воспроизведение с внешнего устройства	8
6	Характеристики	8
7	Устранение неполадок	9
	Основные параметры	9
	Устройства Bluetooth	10
8	Примечания	10
	Соответствие нормативам	10
	Забота об окружающей среде	10
	Сведения о товарных знаках	11

1 Важная информация



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус АС.
- Запрещается устанавливать эту АС на другие электрические устройства.
- Не допускайте воздействия на АС прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания, вилке или адаптеру для отключения АС от сети.

- Убедитесь, что вокруг АС достаточно пространства для вентиляции.
- После использования в условиях высокой влажности немедленно протрите устройство мягкой сухой тканью.
- Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Не допускайте попадания капель или брызг на адаптер.
- Не ставьте на адаптер емкости, наполненные жидкостью.
- Не помещайте на АС потенциально опасные предметы (например, зажженные свечи).
- Используйте только источники питания, перечисленные в инструкции по эксплуатации.
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели АС.

2 Акустическая система Bluetooth

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.




Введение

АС успешно прошла тестирование на устойчивость к брызгам (IPX4) и может использоваться вблизи воды.

С помощью этой АС вы можете прослушивать аудиофайлы с Bluetooth-устройств или других внешних устройств.


Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

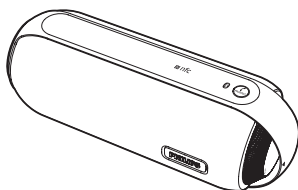

- Динамик
- USB-кабель для зарядки
- адаптер USB
- Печатная документация

Описание AC

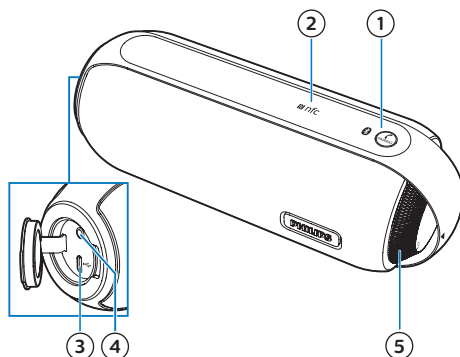

① **С/PAIRING**

- Включение режима сопряжения Bluetooth.
- После подключения по Bluetooth — ответ на входящий вызов.
- Удаление информации о подключениях Bluetooth.

② **NFC**

- Подключите NFC-устройство через Bluetooth.

③

- Зарядите встроенный аккумулятор.

④ **AUDIO IN**

- Подключение внешнего аудиоустройства.

⑤ **Регулятор громкости ()**

- Включение/выключение AC.
- Регулировка громкости.

3 С чего начать

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Параметры питания


Питание осуществляется от сети переменного тока или от встроенного элемента питания.

Вариант 1: от сети переменного тока



Внимание!

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели АС.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.

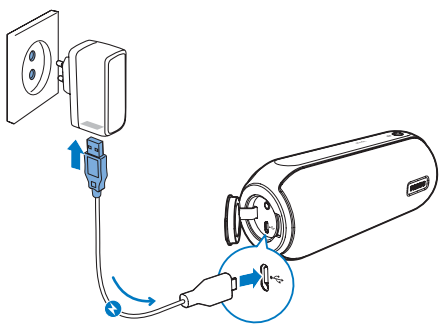

Подключите адаптер к

- разъему  на АС.
- розетке электросети.

Вариант 2: от батарей

АС также может работать от встроенного аккумулятора.




Примечание

- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- Для полной зарядки аккумулятора требуется около трех часов.
- При низком заряде аккумулятора светодиодный индикатор мигает красным светом.


Зарядка встроенного аккумулятора

- Подключите АС к источнику питания переменного тока.

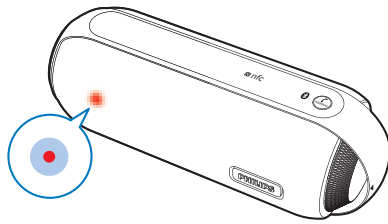

Индикатор аккумулятора	Статус заряда
Горит красным	Заряжается
Выключено	Полный заряд

Включение/выключение устройства

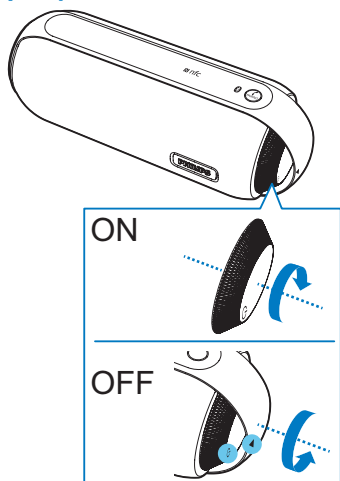

Чтобы включить или выключить АС, поверните регулятор по или против часовой стрелки до щелчка.

- ➔ Когда АС включена, светодиодный индикатор мигает синим цветом.
- ➔ Если АС выключена, синий светодиодный индикатор гаснет.

Примечание

- При низком уровне заряда аккумулятора светодиодный индикатор мигает красным светом.
- АС автоматически выключается, если в течение 15 минут не выполняется никаких действий.

Регулировка громкости

Для увеличения или уменьшения громкости во время воспроизведения музыки поворачивайте регулятор.

4 Использование устройств Bluetooth

Эта АС позволяет прослушивать аудиофайлы с Bluetooth-устройств и управлять входящими вызовами через Bluetooth.

Подключение устройства

Примечание


- Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена и устройство доступно для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
- При наличии препятствий между АС и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше.
- Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.
- Рабочий диапазон между АС и устройством Bluetooth составляет около 10 метров.

Вариант 1: подключение устройства с помощью технологии NFC

Коммуникация ближнего поля (NFC) — это технология беспроводной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять подключение между различными NFC-устройствами, такими как мобильные телефоны и IC-метки. Если Bluetooth-устройство поддерживает NFC, то с помощью этой технологии его можно быстро подключить к АС.

- 1 Включите функцию NFC на Bluetooth-устройстве (см. инструкцию по эксплуатации устройства).

- 2 Включите АС.
→ Светодиодный индикатор начнет мигать синим светом.

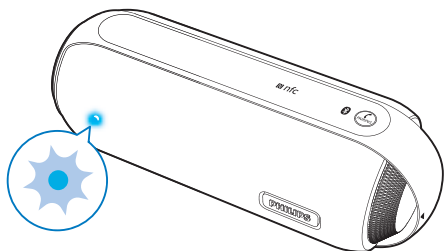

- 3 Поднесите Bluetooth-устройство к АС так, чтобы область NFC соприкасалась с NFC-меткой на верхней панели АС.



- 4 Для завершения сопряжения и подключения следуйте инструкциям на экране.
→ После успешного подключения АС издаст два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор начнет гореть ровным синим светом.

Вариант 2: подключение устройства вручную

- 1 Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к системе (см. инструкцию по эксплуатации устройства).

- 2 Включите АС.
→ Светодиодный индикатор начнет мигать синим светом.

- 3 Для выполнения сопряжения выберите индикацию **[Philips BT6000]** на устройстве. При необходимости введите пароль сопряжения "0000".
→ После успешного подключения АС издаст два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор начнет гореть ровным синим светом.
- Если не удалось найти **[Philips BT6000]** на устройстве для сопряжения, нажмите и удерживайте **/PAIRING** в течение трех секунд (дождитесь звукового сигнала) и повторите попытку.

Светодиодный индикатор (синий)	Описание
Быстро мигает	Готовность к сопряжению
Медленно мигает	Подключение ранее подключенного устройства
Ровный синий свет	Подключено

Воспроизведение с устройства Bluetooth

Примечание

- При входящем вызове воспроизведение приостанавливается, а по завершении разговора возобновляется.

После успешного подключения по Bluetooth включите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

- Начнется передача аудиопотока на АС с подключенного Bluetooth-устройства.

Управление телефонными вызовами

После выполнения подключения по Bluetooth вы можете управлять входящими вызовами на этой АС.

Кнопка	Функциональные возможности
--------	----------------------------

↶/PAIRING	Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов.
------------------	--

	Нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы отклонить входящий вызов.
--	--

	Во время вызова: нажмите для завершения текущего вызова.
--	--

	Во время вызова: нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы перевести вызов на мобильное устройство.
--	--

Повторное подключение устройства

- При включении АС автоматически произведет попытку подключения к последнему подключенному устройству.
- Если этого не произошло, выберите **[Philips BT6000]** в меню Bluetooth для повторного подключения.

Удаление информации о выполненных соединениях

Нажмите и в течение 8 секунд удерживайте кнопку **↶/PAIRING**.

Отключение устройства

- Нажмите и удерживайте **↶/PAIRING** в течение трех секунд, когда устройство не принимает входящий вызов;
- Отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.
 - ↳ АС подаст звуковой сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать синим светом.



Примечание

- Перед подключением другого Bluetooth-устройства отключите текущее подключенное устройство.

5

Воспроизведение с внешнего устройства


6

Характеристики

С помощью этой АС можно прослушивать музыку с внешнего аудиоустройства, например MP3-плеера.

Примечание

- Убедитесь, что воспроизведение музыки через Bluetooth остановлено.

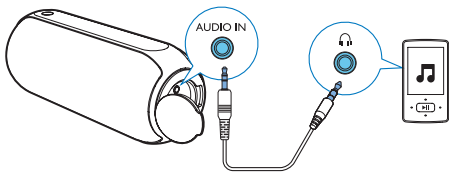

- 1
- Откройте защитную крышку на левой стороне АС.
- 2
- Подключите аудиокабель со штекерами 3,5 мм на обоих концах (приобретается отдельно) к:
 - разъему **AUDIO IN** на АС и
 - разъему для наушников на внешнем устройстве.
- 3
- Включите воспроизведение аудио на внешнем устройстве (см. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства).

Совет

- После того как начнется потоковая передача музыки с подключенного устройства Bluetooth, АС автоматически выберет Bluetooth в качестве источника.

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Номинальная выходная мощность (усилитель)	12 Вт (среднеквадр.)
Частотный отклик	100–20 000 Гц
Драйвер динамиков	2 × 1,5", широкополосный, 8 Ом
Усиление басов	2 пассивных излучателя
Версия Bluetooth	Вер. 4.0
Поддерживаемые профили Bluetooth	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Диапазон частот Bluetooth / выходная мощность	2,4–2,483 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры) / ≤ 4 дБм (класс 2)
Уровень входного сигнала AUX	650 мВ (среднеквадр.)
Водостойкость	IPX4
Питание	
- Питание переменного тока (адаптер питания)	Наименование бренда: PHILIPS Модель: AKN2G-0500200VU; Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,35 А Выход: 5 В = 2 А;
- Встроенный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор (3,7 В, 4400 мА*ч)

Время воспроизведения в режиме питания от аккумулятора	Ок. 8 часов
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power	< 0,5 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)	188 x 71 x 70 мм
Вес - Основное устройство	0,5 кг

7 Устранение неполадок



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Основные параметры

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки АС.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Зарядите АС.

Нет звука

- Настройте уровень громкости на устройстве.
- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

АС не реагирует

- Отключите и снова подключите сетевой кабель к розетке, затем включите АС.
- Зарядите АС.

Светодиодный индикатор горит ровным красным светом, и АС не реагирует на нажатие кнопок.

- АС находится в ДЕМОРЕЖИМЕ. Выход из этого режима: после подключения к сети переменного тока нажмите и удерживайте **с/PAIRING**, включите АС, через 15 секунд отпустите кнопку **с/PAIRING**.

Устройства Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается найти [Philips BT6000] в списке устройств для сопряжения.

- Нажмите и удерживайте **с/PAIRING** в течение трех секунд, затем повторите попытку.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Рекомендации по активации функции см. в инструкции по эксплуатации.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- На некоторых устройствах Bluetooth-соединение отключается автоматически в целях экономии энергии. Это не свидетельствует о неисправности системы.

8 Примечания

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам

CE 0890

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Текст Заявления о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2013/56/ЕС, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для извлечения аккумулятора настоятельно рекомендуем вам обращаться в специализированный пункт или сервисный центр Philips за помощью специалистов.


Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий и аккумуляторов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.



Внимание!

- Извлечение встроенной батареи приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

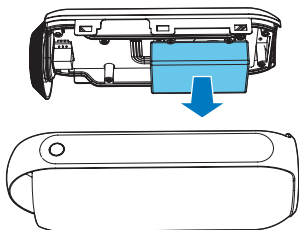

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные

материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

Сведения о товарных знаках



Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson Innovations Limited использует их по лицензии. Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



Знак "N" является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII_12_UM_V1.0

