



Stručná príručka spustenia


SE888

PHILIPS

Obsah škatule



Slúchadlo*

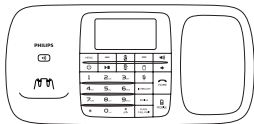


Základňa



Nabíjačka*



Sieťový adaptér*



Linkový kábel**



Disk CD
ROM



Stručná úvodná
príručka
Záruka

Poznámka


- * V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a sieťové adaptéry.
- ** V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.

Výstraha

- Používajte len dodané batérie a sieťový adaptér.

1 Úvodné pokyny


Zapojenie základne a nabíjačky

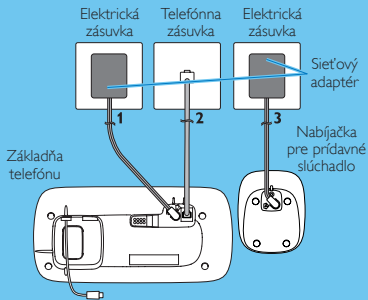

- 1 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
 - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
 - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
 - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
 - telefónnej zásuvky na stene.
- 3 V prípade verzie s viacerými slúchadlami zapojte jednotlivé koncovky sieťového adaptéra do:
 - vstupného konektora jednosmerného napätia na spodnej strane nabíjačky prídavného slúchadla,
 - elektrickej zásuvky na stene.


Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Konfigurácia telefónu

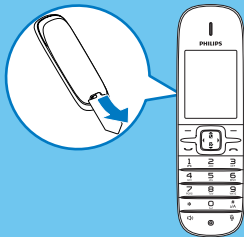

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vyťahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla * vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]**.

Nabíjanie telefónu

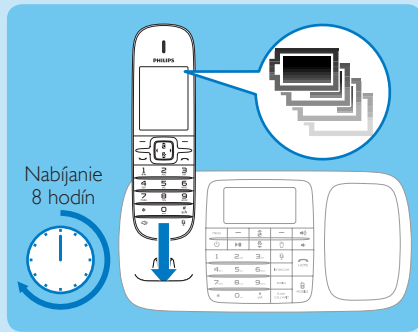

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia batérií



Keď sa slúchadlo nachádza mimo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne nabitá a takmer vybitá).




Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú.



Ikona vybitej batérie blika a vy budete počuť upozorňujúci tón.

Batéria je vybitá a treba ju nabíť.

Nabite svoj mobilný telefón

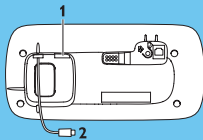



Základňa
telefónu

- 1** Ak používate telefón iPhone, zapojte konektor nabíjacieho kábla USB (nie je súčasťou dodávky) do zásuvky USB v spodnej časti zariadenia SE888.
- 2** V prípade mobilných telefónov s nabíjaním prostredníctvom rozhrania Micro USB zapojte konektor kábla Micro USB do zásuvky Micro USB mobilného telefónu.

2 Bluetooth

Spárovanie zariadenia SE888 s mobilnými telefónmi

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth mobilného telefónu zapnutá a nastavená na vyhľadávanie. Spárovanie je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

- 1 Na základni stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Bluetooth] > [Nájdite ma]**.
- 3 Mobilný telefón umiestnite do blízkosti základne a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte nastavenie.
- 4 V mobilnom telefóne vyberte zariadenie **SE888** a pripojte sa.
- 5 V prípade potreby zadajte v mobilnom telefóne kód PIN (0000).
↳ Keď je zariadenie SE888 spárované s mobilným telefónom, na obrazovke slúchadla a základne sa zobrazuje ikona  alebo .

Poznámka

- Ak je zoznam zariadení Bluetooth plný, pred spustením párovania odstráňte niektoré názvy mobilných telefónov.
- Ak názov zariadenia už existuje vo vašom mobilnom telefóne, musíte ho z neho odstrániť. Potom môžete znova vykonať párovanie.



Tip

Ak chcete využívať funkciu párovania s počítačom a prevziať z počítača telefónny zoznam, nainštalujte počítačový softvér „**ThinkLink**“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM alebo na adrese <http://www.philips.com/support>









3 Používanie

Hovor

Rýchly hovor z pevnej linky

Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo tlačidlo  na základni a vytočte požadované telefónne číslo.













Zadanie čísla pred hovorom

- 1 Na slúchadle alebo základni zadajte telefónne číslo.
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte pevnú linku alebo linku Bluetooth (//) , pomocou ktorej chcete uskutočniť hovor.
- 3 Potom môžete byť:
 - stlačiť tlačidlo  /  na slúchadle; alebo
 - stlačiť tlačidlo  alebo  na základni a vybrať linku alebo mobilný telefón, pomocou ktorého chcete číslo vytočiť.



Poznámka Uistite sa, že nastavenia linky sú nastavené na možnosť **[Domov]** pre pevnú linku alebo **[Mobilný tel. 1]/[Mobilný tel. 2]** pre linku Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia linky kapitoly Nastavenia telefónu v návode na používanie.

Tip Ak na slúchadle vyberiete položku **[Automatický]**, pre odchádzajúci hovor sa prednastaví nečinná linka, pričom najvyššiu prioritu má linka **[Domov]**. Potom majú prioritu linky **[Mobilný tel. 1]** a **[Mobilný tel. 2]**. Ak zvolíte možnosť **[Manuálny]**, vyberte jednu z týchto troch možných ikon.





Prijatie hovoru

- Hovor prichádzajúci z pevnej linky prijmete stlačením tlačidla /  na slúchadle alebo tlačidla  na základni.
- Hovor prichádzajúci z linky Bluetooth prijmete stlačením tlačidla /  na slúchadle alebo tlačidla  na základni.
- V prípade prichádzajúcich hovorov z pevnej linky aj linky Bluetooth súčasne, stlačením tlačidla /  na slúchadle alebo základni vyberte požadovaný hovor a potom
 - na slúchadle stlačte tlačidlo /  alebo
 - na základni stlačte tlačidlo  alebo , čím prijmete jeden z hovorov.


Ukončenie hovoru

- Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo tlačidlo  na základni.
- Položte slúchadlo na základňu.


Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Hlasitosť počas hovoru zmeníte stláčaním tlačidiel /  na slúchadle alebo tlačidiel /  na základni.


Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu





- 1 Stlačte tlačidlo  na slúchadle alebo základni.
- 2 Vyberte položku **[Volba]** > **[Pridat' nové]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte výber.
- 3 Zadajte meno a stlačením tlačidla **[OK]** potvrďte zadanie.
- 4 Zadajte číslo a stlačením tlačidla **[Uložit]** potvrďte zadanie.

Nahrание správy s oznámením

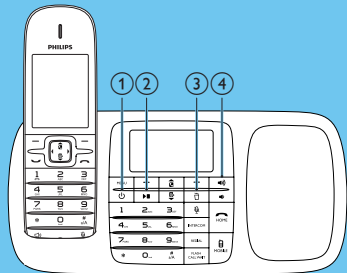- 1 Stlačte tlačidlo **[Ponuka]**
- 2 Vyberte možnosť  > **[Oznámenie]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 3 Vyberte možnosť **[Prij. a nahrat']** alebo **[Len prijat']** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 4 Vyberte možnosť **[Nahrat' novú]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdte výber.
- 5 Po pípnutí začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **[OK]**.
↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Vypočutie odkazov nahratých v záznamníku



- ① Zapnutie a vypnutie odkazovača: Stlačte tlačidlo .
- ② Spustenie/zastavenie prehrávania nahratého odkazu: Stlačte tlačidlo .
- ③ Nastavenie hlasitosti: Stlačte tlačidlo .
- ④ Odstránenie aktuálneho odkazu: Stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny záznamník v návode na používanie.

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na používanie

Pozrite si návod na používanie dodaný spolu s vaším novým telefónom.

nline pomoc

www.philips.com/support



Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané.
Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.



CE 0168

QSG_SE888_SK_V1.3
WK11285