


PHILIPS

BASS+

On-ear

TABH305

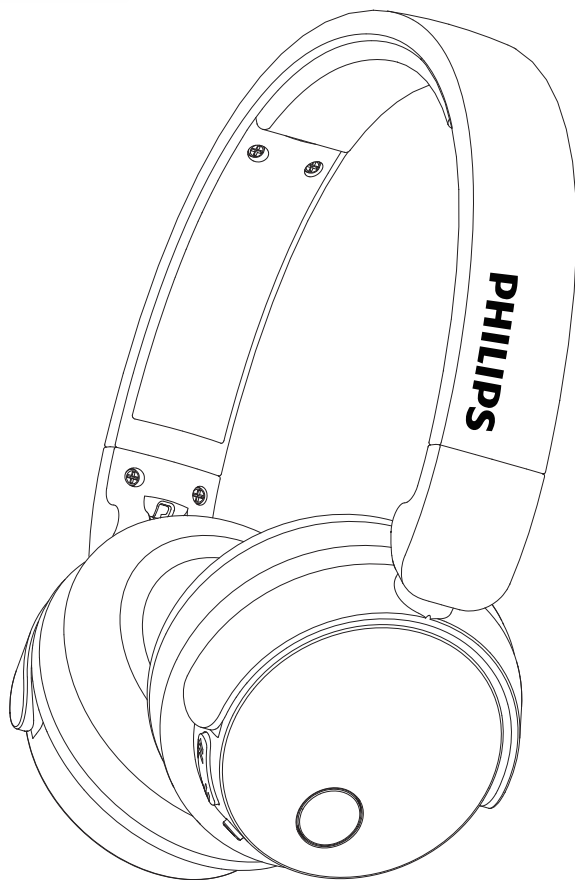

Handleiding

Registreer uw product en ontvang ondersteuning op

www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorscherming	2
	Algemene informatie	2

2	De Bluetooth on-ear headset	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van de Bluetooth on-ear headset	3

3	Aan de slag	4
	Laad de headset op	4
	De headset met uw mobiele telefoon koppelen	4

4	Gebruik van de headset	5
	Koppel de headset met een Bluetooth-apparaat	5
	Beheer van oproepen en muziek	5
	De headset dragen	6

5	Technische data	7
----------	------------------------	----------

6	Kennisgeving	8
	Kennisgeving van naleving	8
	Conformiteitsverklaring	8
	Verwijdering van uw oude product en batterij	9
	Handelsmerken	9

7	Veelgestelde vragen	10
----------	----------------------------	-----------

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorbescherming



Opgelet

- De headset niet langdurig met hoog volume gebruiken om gehoorschade te voorkomen. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd.

Neem de onderstaande richtlijnen in acht bij gebruik van de headset.

- Luister met redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Let er op dat u het volume niet voortdurend hoger zet naarmate uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees alert of stop het gebruik in potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en headsets kan gehoorschade veroorzaken.
- Het gebruik van een headset met beide oren bedekt tijdens het rijden wordt niet aanbevolen en kan tijdens het rijden in sommige landen verboden zijn.
- Voorkom afleiding van muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere mogelijk gevaarlijke situaties.

Algemene informatie

Om schade of storingen te voorkomen:

Opgelet

- Stel de headset niet bloot aan extreme hitte
- Laat de headset niet vallen.
- De headset mag niet worden blootgesteld aan water of vocht.
- De headset niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte, licht bevochtigde doek en een kleine hoeveelheid verdunde milde zeep om het apparaat schoon te maken.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, open vuur en andere warmtebronnen.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd verkeerd in het apparaat wordt geplaatst. De batterij alleen vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar type.
- Gebruik de headset nooit als u een motorvoertuig bestuurt, fietst, hardloopt of wandelt in verkeerssituaties. Dit is op veel plaatsen gevaarlijk en illegaal.

Temperaturen en vochtigheid voor gebruik en opslag

- Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
- Opslagtemperatuur: -10°C tot 45°C
- Luchtvochtigheid bij gebruik: 8% - 90% RV (geen condensatie)
- Vochtigheid bij opslag: 5% - 90% RV (geen condensatie)
- Maximale gebruikshoogte: 3000 meter
- De levensduur van de batterij kan beïnvloed worden door hoge of lage temperaturen.

2 De Bluetooth on-ear headset

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.


Met deze Philips draadloze on-ear-headset kunt u:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloos naar muziek luisteren;
- schakelen tussen oproepen en muziek.
- profiteren van ruisonderdrukking.

Verpakkingsinhoud



Philips Bluetooth on-ear headset
TABH305

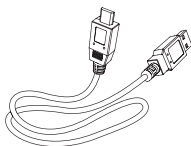

USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)





Snelstartgids

Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijvoorbeeld een notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers, enz.) met e Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de headset (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Overzicht van de Bluetooth on-ear headset

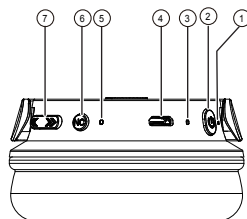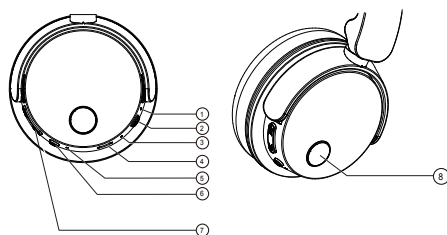

- ① LED-indicator
- ② (Aan/uit/Koppelen)
- ③ Microfoon
- ④ Micro-USB oplaadsleuf
- ⑤ LED-indicator Actieve ruisonderdrukking (ANC)
- ⑥ Aan/uit-knop Actieve ruisonderdrukking (ANC)
- ⑦ Volume/Track bedieningsknop
- ⑧ MFB (Muziek/oproepcontrole) knop

3 Aan de slag

Laad de headset op

Opmerking

- Voordat u de headset voor de eerste keer gebruikt, de batterij anderhalf uur opladen voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om mogelijke schade te voorkomen.
- U kunt niet bellen tijdens het opladen. Als u de headset aansluit om op te laden, wordt de headset uitgeschakeld.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op:

- de micro-USB-oplaadsleuf van de headset en;
 - de lader/USB-poort van een computer
- ↳ LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de headset volledig is opgeladen.

Tip

- Het volledige opladen van de headset duurt ongeveer 2 uur.


De headset met uw mobiele telefoon koppelen

Voordat u de headset voor de eerste keer met uw mobiele telefoon gebruikt, moet deze gekoppeld worden. De koppeling zorgt voor een unieke gecodeerde verbinding tussen de headset en de mobiele telefoon. De headset bewaart de laatste 8 gekoppelde apparaten in het geheugen. Als u meer dan 8 apparaten koppelt, wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de headset volledig is opgeladen.
- 2 De knop  2 seconden indrukken om de headset in te schakelen.
- 3 De Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon inschakelen.
 - ↳ Als het apparaat eerder werd gekoppeld, wordt de verbinding automatisch hersteld. U hoort "Device connected".
 - ↳ Als u een nieuw apparaat wilt koppelen, selecteert u Philips TABH305 op uw mobiele telefoon. U hoort "Device connected". Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de headset aan uw mobiele telefoon kunt koppelen.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer Philips TABH305.
- 2 Voer het wachtwoord van de headset in: "0000" (4 nullen) indien gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 of hoger, is het niet nodig om een wachtwoord in te voeren.

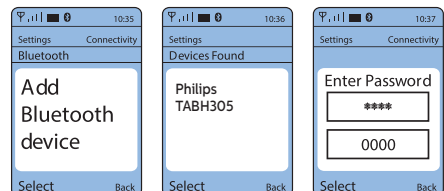

4 Gebruik van de headset

Koppel de headset met een Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2 De knop  2 seconden indrukken om de headset in te schakelen.
 - ↳ De witte LED knippert.
 - ↳ Vervolgens knippert de blauwe LED, en u hoort "Device connected".
 - ↳ De headset wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst gekoppelde mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat. Als het laatste gekoppelde apparaat niet beschikbaar is, probeert de headset opnieuw verbinding te maken met het daarvoor aangesloten apparaat.

Tip

- Als de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat niet automatisch opnieuw verbinding kan maken, probeer dan opnieuw handmatig verbinding te maken door nogmaals op de naam van de headset te klikken. Dit vindt u onder de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat.
- Om de lijst met koppelapparaten op uw headset te wissen, drukt u minimaal 10 seconden op de MFB-knop (Muziek/oproepbesturing).

Opmerking

- Als de headset binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Beheer van oproepen en muziek

Aan/uit

Functie	Knop	Bediening
De headset inschakelen.	 (Aan/uit/ koppelen)	2 seconden ingedrukt houden.
De headset uitschakelen.	 Aan/uit/ koppelen	5 seconden ingedrukt houden. ↳ De witte LED brandt en gaat langzaam uit.

Muziekfunctie

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	MFB-knop (Muziek/oproepcontrole)	Een keer indrukken.
Volume hoger.	Volume/track-regelaar 	Een keer indrukken.
Volume lager.	Volume/track-regelaar 	Een keer indrukken.
Volgende track.	Volume/track-regelaar 	Lang indrukken.
Vorige track.	Volume/track-regelaar 	Lang indrukken.

Oproepcontrole

Functie	Knop	Bediening
Een oproep aannemen/ beëindigen.	MFB-knop (Muziek-/oproepbesturing)	Een keer indrukken. ↳ 1 geluidstoon.
Inkomende oproep weigeren	MFB-knop (Muziek-/oproepbesturing)	Een keer indrukken. ↳ 1 geluidstoon.

Schakelen tussen oproepen tijdens een gesprek.	MFB-knop (Muziek-/oproepbesturing)	Lang ingedrukt houden
--	------------------------------------	-----------------------

Hiermee schakelt u de microfoon aan en uit tijdens een oproep.	MFB-knop (Muziek-/oproepbesturing)	Drie keer indrukken. ↳ 2 geluidssignalen
--	------------------------------------	---

Spraakbesturing


Functie	Knop	Bediening
Siri/Google Voice	MFB-knop (Muziek-/oproepcontrole)	Lang ingedrukt houden

Andere headset-indicator status

Headset status	Indicator
De headset is verbonden met een Bluetooth-apparaat, terwijl de headset in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert.	De blauwe LED knippert elke 8 seconden.
De headset is klaar om te koppelen.	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De headset staat aan maar is niet gekoppeld met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert snel als geen verbinding gemaakt kan worden. The headset wordt binnen 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
Laag batterijniveau.	De witte LED knippert twee keer per 150 seconden totdat de batterij leeg is
Batterij is volledig opgeladen.	Witte LED is uit.

De headset dragen

Pas de hoofdband aan uw hoofd aan.

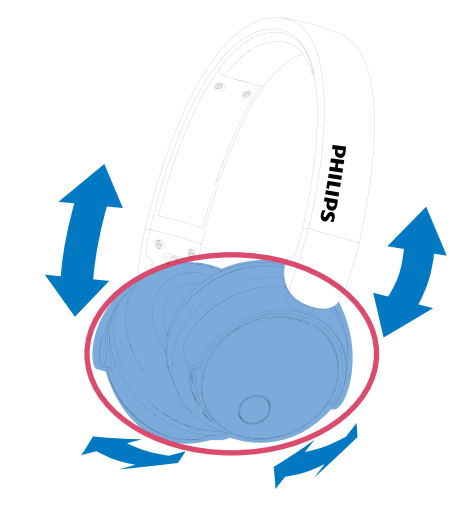

Tip

- Roteer de oorschelpen na gebruik voor compacte opslag.

5 Technische data

- Muziektijd (ANC ingeschakeld met Bluetooth): 15 uur
- Spreektijd (ANC ingeschakeld met Bluetooth): 15 uur
- Standby-tijd (ANC ingeschakeld met Bluetooth): 15 uur
- Normale tijd voor een volledig lading: Twee uur
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono-ondersteuning (Headsetprofiel - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth-stereo ondersteund (Geavanceerd audio-distributieprofiel - A2DP; Audio Video Afstandsbediening Profiel-AVRCP)
- Frequentiebereik: 2,402-2,480GHz
- Zendervermogen: $\leq 4\text{dBm}$
- Micro-USB-poort voor opladen
- Ondersteunt SBC
- Gebruiksbereik: Tot 10 meter
- Digitale echo- en ruisonderdrukking
- Waarschuwing voor bijna lege batterij: beschikbaar
- 18 uur speeltijd met BT aan en ANC uit



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

6 Kennisgeving

Kennisgeving van naleving

Kennisgeving voor VS.

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- ① Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- ② Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoetaan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring betreffende stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt

Kennisgeving voor Canada:

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm (en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-stralingsblootstellingsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan de Canadese limieten voor blootstelling aan straling die zijn uiteengezet voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij

Dit product kan lood en kwik bevatten. Verwijdering van deze materialen is geregeld in verband met milieuoverwegingen. Neem voor informatie over weggooien of recycleren contact op met uw plaatselijke overheid of ga naar www.recycle.philips.com. Dit product bevat niet-verwijderbare batterijen:

- Niet verbranden. Batterijen kunnen exploderen als ze oververhit raken.
- Voor informatie over weggooien of recycleren kunt u contact opnemen met uw plaatselijke overheid of www.recycle.philips.com raadplegen.



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder Europese Richtlijn 2012/19 / EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisafval kan worden meegegeven. Wij raden u ten eerste aan om uw product naar een officieel verzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de oplaadbare batterij te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.


Verwijder de ingebouwde batterij



Opmerking

- Zorg ervoor dat de headset is losgekoppeld van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijderd.

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten bestaat, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recycleren voordat u de hoofdtelefoon weggooit.

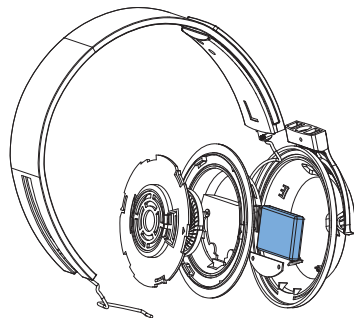

Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth® woordteken en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van BluetoothSIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

7 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-headset kan niet worden ingeschakeld.

Het batterijniveau is laag. Laad de headset op.

Ik kan mijn Bluetooth-headset niet koppelen aan een mobiele telefoon.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en zet de mobiele telefoon aan nadat u de headset ingeschakelt.

Koppelen werkt niet.

Zorg ervoor dat de headset in de koppelingsmodus staat.

- Volg de stappen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven.

De mobiele telefoon kan de headset niet vinden.

- De headset is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de headset is eerder gekoppeld aan een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon opnieuw met de mobiele telefoon zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Mijn Bluetooth-headset is verbonden met een Bluetooth-stereo mobiele telefoon, maar muziek wordt alleen afgespeeld op de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer om via de headset naar muziek te luisteren.

Spraakgestuurde nummerkeuze of nummerherhaling werkt niet op mijn mobiele telefoon.

Uw mobiele telefoon ondersteunt deze functie mogelijk niet.

De andere kant kan mij niet horen op de mobiele telefoon.

De microfoon is gedempt. Druk drie keer op de MFB-knop (Muziek / oproepbesturing) om de microfoon in te schakelen.

De geluidskwaliteit is slecht en er is kraakgeluid hoorbaar.

Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw headset en het Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels tussen beide.

De geluidskwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg traag is, of het streamen van audio werkt niet.

Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP/HFP ondersteunt, maar ook A2DP (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Ik hoor geluid maar kan geen muziek besturen op mijn Bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld afspelen/pauzeren/voorwaarts/achterwaarts).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Verdere ondersteuning vindt u op www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke

Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar aliassen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

