

# PHILIPS

## Hörlurar

### 1000-serien

TAT1108



# Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

---

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2
2	Dina äkta trådlösa öronsnäckor	3
	Vad finns i lådan	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina True wireless-öronsnäckor	4
3	Kom igång	5
	Ladda batteriet	5
	Hur man bär	6
	Para ihop öronsnäckorna med din Bluetooth-enhet för första gången	6
	Para ihop öronsnäckorna med en annan Bluetooth-enhet	7
4	Använda dina öronsnäckor	8
	Anslut öronsnäckorna till din Bluetooth-enhet	8
	Ström på/av	8
	Hantera dina samtal och musik	8
	Röst assistent	9
	Öronsnäckor / laddningsboxens status med lysdiodindikering	9
5	Återställ öronsnäckorna	10
6	Teknisk data	11
7	Meddelande	12
	Försäkran om överensstämmelse	12
	Kassering av din gamla produkt och ditt batteri	12
	Ta bort det inbyggda batteriet	12
	Överensstämmelse med EMF	13
	Miljöinformation	13
	Meddelande om överensstämmelse	13
8	Varumärken	15
9	Vanliga frågor	16

# 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

## Hörselsäkerhet



### Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar och öronsnäckor kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet bör du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du är i trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer.

## Allmän information

För att undvika skador eller felfunktion:



### Akta

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för dropp eller stänk. (Se IP -klassificeringen för specifik produkt)
- Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
- Hörlurarna ska inte laddas när kontakten till vägguttaget är blöt.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs, använd en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med en minimal mängd vatten eller utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.
- Det integrerade batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet felaktigt byts ut. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- För att erhålla den specifika IP-klassificeringen ska skyddet till laddningsluckan vara stängd.
- Avfallshandling av ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller att försöka mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan leda till explosion eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- För att undvika brandrisk försörjs utrustningen endast med extern strömkälla som ska överensstämna med PS1 (med utgångskapacitet mindre än 15W)


Drifts- och förvaringstemperaturer samt luftfuktighet

- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan -20 °C (-4 °F) och 50 °C (122 °F) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan 0 °C (32 °F) och 45 °C (113 °F) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.
- Byte av ett batteri med en felaktig typ riskerar att allvarligt skada hörlurarna och batteriet (till exempel för vissa litiumbatterityper).

## 2 Dina äkta trådlösa öronsnäckor

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Med Philips äkta trådlösa öronsnäckor kan du:

- Njut av bekvämt trådlösa handsfreesamtal
- Njut och kontrollera musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik



Snabbstartsguide




Garanti



Säkerhetsbroschyr

---

### Vad finns i lådan

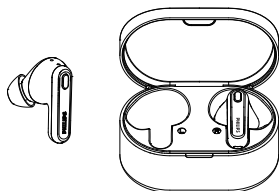

Philips äkta trådlösa öronsnäckor  
Philips TAT1108



Utbytbara öronproppar x 3 par



USB-C-laddningskabel (endast för laddning)




---

### Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna.

---

## Översikt över dina True wireless-öronsnäckor

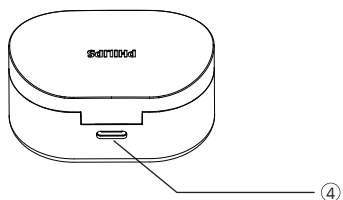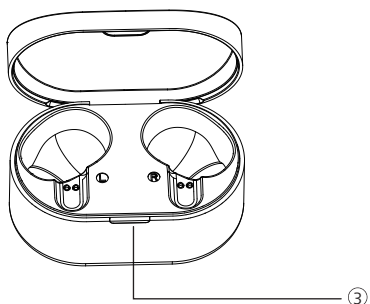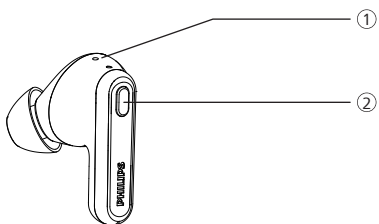

- ① LED-indikator (öronsnäckor)
- ② Multifunktionsknapp
- ③ LED-indikator (laddningsbox)
- ④ USB-C laddningsplats

# 3 Komma igång


## Ladda batteriet

### Notera

- Innan du använder hörlurarna, placera dem i laddningsfodralet och ladda batteriet i 2 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast original USB-C-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar. Ansluter du öronsnäckorna för laddning stängs de av.
- Om headsetet inte används under en längre tid börjar det uppladdningsbara batteriet att tappa laddningen. För att undvika denna förlust, ladda batteriet helt minst en gång var tredje månad.

## Öronsnäckor

Ta ut öronsnäckorna och ta bort isoleringsetiketterna. Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket, öronsnäckorna börjar laddas.

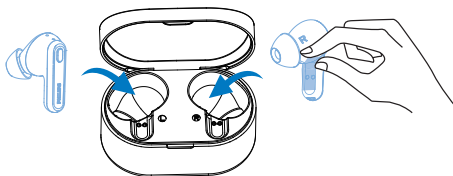


### Tips

- Normalt tar en full laddning två timmar (för öronsnäckorna eller laddningsfodralet) med USB-kabel.

## Laddningsfodral

Anslut ena änden av USB-C-kabeln till laddningsfodralet och den andra änden till strömkällan.

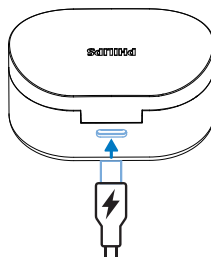

### Tips


- Laddningsfodralet fungerar som ett bärbart reservbatteri för laddning av öronsnäckorna. När laddningsfodralet är fulladdad kommer den att kunna ladda om öronsnäckorna 3 gånger.

## Hur man bär

### Väl lämpliga skumgummiproppar för optimal passform


En tät, säker passform ger bästa ljudkvalitet och brusreducering.

- 1 Testa vilka skumgummiproppar som ger dig bästa ljud och bärkomfort.
- 2 Det finns 3 storlekar av utbytbara silikonskumgummiproppar: stor, medium och liten.

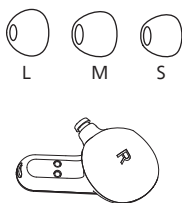


### Sätt i öronsnäckorna

- 1 Kontrollera vänster eller höger orientering för öronsnäckorna.
- 2 Sätt in öronsnäckorna i öronen och vrid lätt tills en säker passform uppnås.

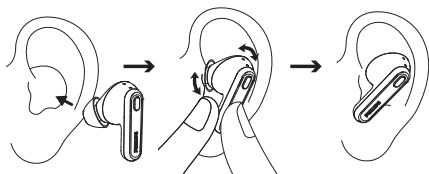

## Para ihop öronsnäckorna med din Bluetooth-enhet för första gången

- 1 Se till att öronsnäckorna är fullt laddade och avstängda.
- 2 Öppna locket till laddningsfodralet. Ta ut öronsnäckorna.

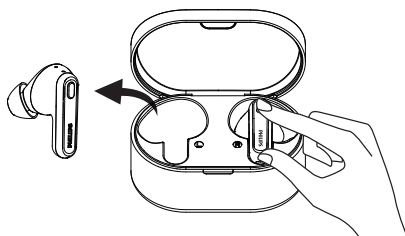

- ↳ Båda öronsnäckornas lysdioder blinkar växelvis vitt och blått.
  - ↳ Hörlurarna är nu i parningsläge och är redo att paras ihop med en Bluetooth-enhet (t.ex. en mobiltelefon).
- 3 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
  - 4 Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.

### Notera

- Om hörlurarna inte hittar någon tidigare ansluten Bluetooth-enhet efter att den slås på växlar den automatiskt till parningsläge.

Följande exempel visar hur du kopplar ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet.

- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet, välj **Philips TAT1108**.
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "0000" (4 nollor) om du uppmanas till det. För de enheter som har Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange ett lösenord.



## En öronsnäcka (monoläge)


Ta antingen höger eller vänster öronsnäcka ur laddningsfodralet för mono-användning. Öronsnäckan slås automatiskt på.

### Notera

- Röstassistenten är inaktiverad i Mono-läge.
- Ta ut det andra öronsnäckan från laddningsfodralet så paras de automatiskt.

## Para ihop öronsnäckorna med en annan Bluetooth-enhet

Om du vill para ihop en annan Bluetooth-enhet med öronsnäckorna, tryck och håll bara MFB på båda öronsnäckorna i 5 sekunder till parningsläge och sätt tillbaka i laddningsfodralet, ta sedan ut ur laddningsfodralet igen, upptäck den andra enheten som vanlig parning.

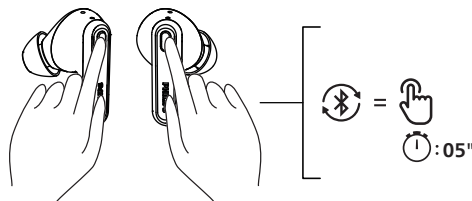

### Notera

- Öronsnäckorna lagrar upp till 4 enheter i minnet. Om du försöker para ihop fler än 4 enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya.



# 4 Använda dina öronsnäckor

## Anslut öronsnäckorna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Ta ut öronsnäckorna från laddningsfodralets lock.
  - ↳ Den blå lysdioden blinkar
  - ↳ Öronsnäckorna kommer att söka efter den senast anslutna Bluetooth-enheten och återansluta till den automatiskt. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig går öronsnäckorna i parningsläge.



### Tips

- Öronsnäckorna kan inte ansluta till mer än 1 enhet på samma gång. Om du har två ihopparade Bluetooth-enheter, aktivera bara Bluetooth-funktionen för den enhet du vill ansluta.
- Om du aktiverar Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet efter att du har slagit på hörlurarna, måste du gå till enhetens Bluetooth-meny och ansluta hörlurarna till enheten manuellt.



### Notera

- Om öronsnäckorna inte kan anslutas till någon Bluetooth-enhet inom 3 minuter stängs de av automatiskt för att spara batteritid.
- På vissa Bluetooth-enheter kanske anslutningen inte är automatisk. I det här fallet måste du gå till Bluetooth-menyn på din enhet och ansluta öronsnäckorna till Bluetooth-enheten manuellt.

## Ström på/av

Uppgift	MFB	Användning
Slå på öronsnäckorna		Ta ut öronsnäckorna från laddningsboxen för att slå på dem
Stäng av öronsnäckorna		Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsboxen för att stänga av

## Hantera dina samtal och musik

### Musikkontroll

Uppgift	MFB	Användning
Spela upp eller pausa musik	H / V öronsnäcka	Tryck en gång
Nästa låt	Höger öronsnäcka	Dubbeltryck
Föregående låt	Vänster öronsnäcka	Dubbeltryck
Justera volymen +/-		Via mobilkontroll

### Samtalskontroll

Uppgift	MFB	Användning
Svara	H / V öronsnäcka	Tryck en gång
Avsluta/avvisa samtalet	H / V öronsnäcka	Dubbeltryck

## Röst assistent

Uppgift	Knapp	Användning
Startar röstassistent (Siri/Google)	H / V öronsnäcka	Tryck och håll in i 2 sekunder
Stoppa röstassistent	H / V öronsnäcka	Tryck en gång

## Laddningsfodralets LED-indikatorstatus

Vid laddning	Indikator
Laddning av fodral	Vit lysdiod blinkar 1x varje sekund
Fulladdad	Vit lysdiod tänds

## Hörlurarnas lysdiodindikering för status

Status för hörlurar	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit lysdiod lyser i 2 sekunder
Hörlurarna är klara för ihopparning	Lysdioderna blinkar blått och vitt växelvis
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit lysdiod blinkar varje sekund (stängs automatiskt av efter 15 minuter)
Låg batterinivå (hörlurarna)	Vit lysdiod blinkar 2x var 5:e sekund
Batteriet är fullt laddat (laddningsbox)	Se fodralets LED

# 5 Återställ hörlurarna

Om du stöter på några parnings- eller anslutningsproblem kan du följa följande procedur för att återställa dina hörlurar till fabriksinställningarna.

- 1 På din Bluetooth-enhet, gå till Bluetooth-menyn och ta bort **Philips TAT1108** från enhetslistan.
- 2 Slå av Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 3 Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet och tryck på knappen en gång, tryck sedan och håll kvar i 5 sekunder.
- 4 Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet.
- 5 Följ stegen i "Använd dina öronsnäckor - Anslut öronsnäckorna till din Bluetooth-enhet."
- 6 Para ihop öronsnäckorna till din Bluetooth-enhet, välj **Philips TAT1108**.

## 6 Tekniska data

- Tiden för uppspelning av musik:  
5 + 10 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Litiumjonbatteri 35 mAh i varje öronsnäcka, Litiumjonbatteri 250 mAh i laddningsfodralet
- Bluetooth version: 5.3
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
  - HFP (Handsfree-profil)
  - A2DP (Avancerad ljud distribution profil)
  - AVRCP (Ljud/video fjärrkontroll profil)
- Ljud-codec som stöds: SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Driftområde: Upp till 10 meter (33 fot)
- USB-C port för laddning
- Varning för lågt batteri tillgängligt



### Notera

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

# 7 Meddelande

## Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar MMD Hong Kong Holding Limited att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED Directive 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan läsa konformitetsdeklaration på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Kassering av din gamla produkt och ditt batteri



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt betyder att produkten omfattas av det European Directive 2012/19/EU.




Denna symbol innebär att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av European Directive 2013/56/EU och som inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar dig starkt att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för att få en professionell ta bort det uppladdningsbara batteriet. Informera dig själv om det lokala separata insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och de uppladdningsbara batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Rätt avfall med gamla produkter och laddningsbara batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.


## Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningsssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är bortkopplade från laddningsfodralet innan du tar ut batteriet.

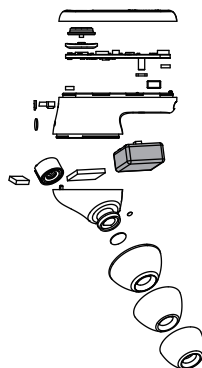

- Se till att laddningsfodralet är bortkopplad från USB-laddningskabeln innan du tar ut batteriet.

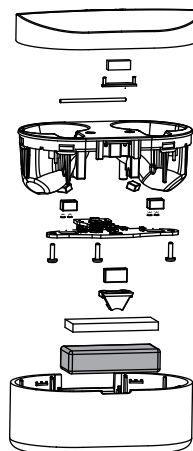

---

## Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält

---

## Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i tre material: kartong (låda), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast). Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Observera de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

---

## Meddelande om överensstämmelse

Enheten följer FCC-reglerna, del 15. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1. Den här enheten kanske inte orsakar skadliga störningar och**
- 2. Enheten måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.**

### FCC regler

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig till delvisa störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan det orsaka

skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp

### FCC:s meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med FCC-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

**Vidta försiktighet:** Användaren varnas för att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens auktoritet att använda utrustningen.

### Kanada:

Den här enheten innehåller sändare/mottagare som är undantagna från licenser och som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS (er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och. (2) Enheten måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

#### **IC-meddelande om strålningsexponering:**

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för strålningsexponering som anges för okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

# 8 Varumärken

---

## Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

---

## Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

---

## Google

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



## 9 Vanliga frågor

**Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.**  
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

**Jag kan inte para ihop mina hörlurar med min Bluetooth-enhet.**

Bluetooth är inaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

**Parning fungerar inte.**

- Lägg båda hörlurarna i laddningsfodralet.
- Se till att du har inaktiverat Bluetooth-funktionen för alla tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- På din Bluetooth-enhet, ta bort "Philips TAT1108" från Bluetooth-listan.
- Para ihop dina hörlurar (se "Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången" på sidan 6).

**Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna.**

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckhåll.
- Parningen kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Koppla ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten igen enligt beskrivningen i användarmanualen. "Para ihop dina hörlurar (se "Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången" på sidan 6).

**Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth-stereoaktiverad mobiltelefon, men musik spelas bara på mobiltelefonens högtalare.**

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

**Ljudkvaliteten är dålig och ett knastrande ljud hörs.**

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

**Ljudkvaliteten är dålig när man streamar från en mobiltelefon, är väldigt långsam eller streaming fungerar inte alls.**

Se till att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan också stöder A2DP och är BT4.0x (eller högre) kompatibel (se "Tekniska data" på sidan 11).

**Höger och vänster öronsnäcka är fränkopplade från varandra.**

- båda öronsnäckorna i laddningsboxen, och håll locket öppet.
- Tryck kort 3 gånger på knappen på höljet.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garantigivaren för denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

