

PHILIPS

Kulak Üstü

8000 Serisi

TAPH805



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulak üstü kulaklıklar	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili Şarj Etme	5
	Kulaklıkları cep telefonu ile eşleştirme	5
4	Kulaklıkları kullanma	6
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama	6
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	6
5	Teknik veriler	8
6	Bildirim	9
	Uygunluk beyanı	9
	Eski ürünün ve pilin atılması	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevre bilgisi	10
	Uygunluk bildirimi	10
7	Ticari Markalar	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
8	Sıkça Sorulan Sorular	12

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısaldır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakta kulaklık setinin kullanılması önerilmez ve sürüş esnasında bu, bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dolayı dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Temizleme gerekirse, ürünü temizlemek için, minimum miktarda su ile veya seyreltilmiş hafif sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Kulaklıklarınızı, motorlu taşıt kullanırken, bisiklet sürerken, trafiğin olduğu yerlerde koşarken veya yürürken asla kullanmayın. Çoğu yerde tehlikeli ve yasaktır.

Çalıştırma ve depolama sıcaklıkları ve nem hakkında

- Çalışma sıcaklığı: 0°C (32°F) ila 40°C (104°F)
- Depolama sıcaklığı: -10°C (14°F) ila 45°C (113°F)
- Çalışma nem oranı: 8% - 90% RH (Yoğuşma yok)
- Depolama nem oranı: 5% - 90% RH (Yoğuşma yok)
- Maksimum çalışma yüksekliği: 3000 m
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

2 Bluetooth kulak üstü kulaklıklar


Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz. Bu Philips kulak üstü kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- Uygun kablolu eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir;
- Kablolu müziğin keyfini çıkarabilir ve kontrol edebilir;
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilir;
- Gürültü önleyicisinin tadını çıkarabilirsiniz.


Kutu içeriği



Philips Bluetooth kulak üstü kulaklıklar
Philips TAPH805

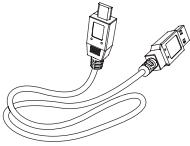


USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)

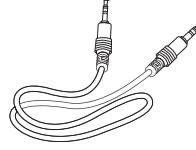

Ses kablosu



Hızlı başlangıç rehberi


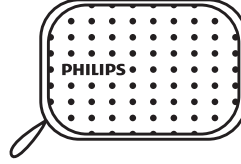


Taşıma çantası

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, PAD, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (Bkz. 'Teknik veriler' sayfa 8).

Bluetooth kulaklığınıza genel bakış

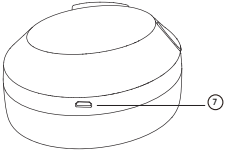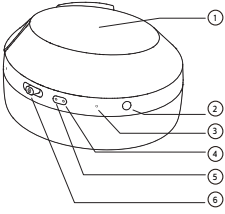

- ① Dokunmatik Kontrol Paneli
- ② Ses girişı
- ③ Mikrofon
- ④ Led göstergesi
- ⑤ ANC/Ortam Sesi LED göstergesi
- ⑥ (Güç düğmesi)
- ⑦ Mikro USB şarj yuvası

3 Başlarken

Pili Şarj Etme

Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için kulaklıkları şarj kablosuna bağlayın ve 3 saat boyunca şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıklarınızı şarj etmeden önce aramanızı bitirin, kulaklıkları şarj için bağlama kulaklıkların kapanmasına neden olur.

Şarj durumu

Verilen USB şarj kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki mikro USB şarj yuvasına ve;
 - Şarj cihazına/Bilgisayarın USB bağlantı noktasına.
- ↳ Şarj sırasında LED kırmızı yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Kulaklıkları cep telefonu ile eşleştirme

Kulaklıkları ilk kez cep telefonu ile kullanmadan önce, cep telefonu ile eşleştirin. Başarılı bir eşleşme, kulaklıklar ile cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar. Kulaklık, hafızada en son 8 cihazı kaydeder. Eğer 8'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj olduğundan ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mavi ve kırmızı LED sırasıyla yanıp sönene kadar  5 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Kulaklıklar eşleştirme modunda 2 dakika boyunca kalır.
- 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Kulaklıkları, cep telefonunuz ile eşleştirin. Detaylı bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları cep telefonunuz ile nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- ↳ Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips PH805BK** seçeneğini seçin.



Philips PH805BK

4 Kulaklıkları kullanma

Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklıkları açmak için açma/kapatma düğmesine basın.
 - ↳ Mavi LED 3 saniye yanacaktır.
 - ↳ Kulaklıklar en son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır.



İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını veya Bluetooth fonksiyonu açarsanız, kulaklıkları ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak bağlamanız gerekir.



Not

- Kulaklık 2 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, eşleştirme moduna geçecektir, sonra 8 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, ANC kapalıyken otomatik olarak kapanır.
- Eğer kulaklığın herhangi bir bağlantı geçmişi yoksa ve 2 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, eşleştirmeyi durduracaktır ve bekleme moduna geçecektir.

Kablolu Bağlantı

Kulaklıkları, ayrıca birlikte gelen ses kablosu ile de kullanabilirsiniz. Kulaklıklara ve harici ses cihazına birlikte gelen ses kablosunu bağlayın.



İpucu

- Hat giriş modu kullanırken fonksiyon tuşları devre dışı kalacaktır.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Açma/kapama

Görev	Düğme	İşlem
Kulaklığı açma.	Güç düğmesi	3 saniye basılı tutun.
Kulaklığı kapatma.	Güç düğmesi	3 saniye basılı tutun. ↳ Mavi LED yanar ve soluklaşır.

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Müzik çalma veya duraklatma.	Güç düğmesi	Bir kez basın.
Ses düzeyini ayarlama	Dokunmatik Kontrol Paneli	Yukarı/aşağı kaydırın
Sonraki parça.	Güç düğmesi	Aşağı itin
Önceki parça.	Güç düğmesi	Yukarı itin

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	İşlem
Bir çağrıyı kabul et/reddet	Güç düğmesi	Bir kez basın.
Gelen çağrıyı reddet	Güç düğmesi	İki kez basın
Bir arama sırasında yeni bir aramayı cevaplayın.	Güç düğmesi	Bir kez basın.
Bir arama sırasında yeni bir aramayı reddedin.	Güç düğmesi	İki kez basın

Görev	Düğme	İşlem
Geçerli aramayı beklemeye al ve diğer aramayı etkinleştir	Güç düğmesi	Bir kez basın.
İki aramaya cevap verildiği zaman, aramaları değiştir.	Güç düğmesi	İki kez basın
Aramadayken telefon ve kulaklık arasında geçiş yapın	Güç düğmesi	İki kez basın

ANC kontrol

Görev	Düğme	İşlem
ANC Açık/Kapalı/Ortam Sesi	Dokunmatik Kontrol Paneli	Bir kez DOKUNUN

Sesli Asistan

Görev	Düğme	İşlem
Varsayılan ses asistanını uyandır	Dokunmatik Kontrol Paneli	Kaplayın & 2 saniye basılı tutun.

Kulaklığın diğer gösterge durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bekleme modundayken veya müzik dinlerken kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED yanar.
Kulaklıklar eşleştirmeye hazırdır.	LED sırayla mavi ve beyaz yanıp söner.
Kulaklık açık ama bir Bluetooth cihazına bağlı değil.	Kırmızı LED yavaşça yanıp söner. Hiçbir bağlantı kurulamıyorsa, ANC kapalıyken kulaklık 8 dakika içinde kendiliğinden kapanacaktır.
Düşük pil seviyesi	Kırmızı LED, her 2 saniyede bir defa güç tükenene kadar yanıp söner.
Pil tam şarj oldu.	Kırmızı LED kapalı.

5 Teknik veriler

Kulaklık

- Müzik süresi: 30 saat
Konuşma süresi: 30 saat
- Bekleme süresi: 160 saat
Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (680 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.0
Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HSP (Eller-Serbest)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodeki: SBC
- Frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm;
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)
- Dijital yankı ve gürültü azaltma
- Otomatik kapanma
- Şarj için mikro-USB bağlantı noktası
- SBC'yi destekler
- Düşük pil uyarısı: mevcut



Not

- Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk beyanı

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.


Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel

kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık şarj kablosu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

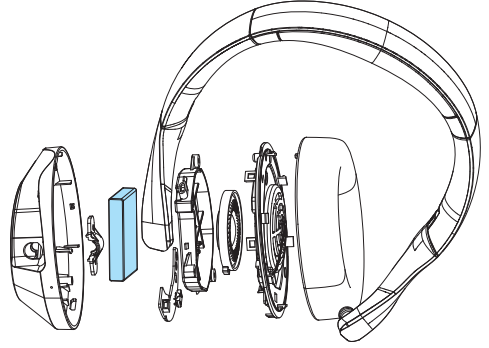

EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki

önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır

Dikkat: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Kanada:

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir ve (2) bu cihazın, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmesi gerekir. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

7 Ticari Markalar

Bluetooth

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ticari markasıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.

8 Sıkça Sorulan Sorular

Bluetooth kulaklığımı açılmıyor.
Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.
Bluetooth devre dışı bırakılmış.
Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır?
Kulaklığın eşleşme modunda kalmasına izin verin (kırmızı ve mavi ışıklar sırayla yanıp söner), güç düğmesini yukarı doğru itin ve tutun, dokunmatik kontrol paneline iki defa dokununuz, mor LED ışık 3 defa yanıp sönecektir.

Bluetooth cihazımdaki müziği duyabiliyorum ama kontrol edemiyorum (örn. oynat/duraklat/ileri/geri atla).
Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 8).

Kulaklık ses seviyesini çok düşük.
Bazı Bluetooth cihazlar, kulaklık aracılığıyla ses seviyesi senkronize ile ses seviyesi bağlantısı kuramaz. Bu durumda, Bluetooth cihazınız üzerinde bağımsız olarak uygun bir ses seviyesi elde etmek için sesi ayarlama yapmanız gerekmektedir.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde Bluetooth Cihazı ile tekrar eşleştirin. (sayfa 6'daki 'Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama' bölümüne bakın).

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.
Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklar ile Bluetooth cihaz arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığınızı şarj edin.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi düşük veya ses akışı hiç çalışmıyor.
Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi ve BT4.0x (veya daha yüksek) desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 8).

Daha fazla destek için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips ve Philips Shield Amblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

