




Contenido de la caja

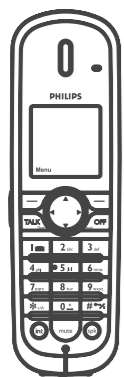


Microteléfono

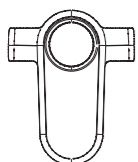

Clip para cinturón



Dos pilas recargables NiMH AAA de 750 mAh

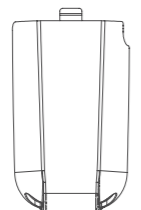


Tapa del compartimento de las pilas



Guía de inicio rápido



Alimentación eléctrica para el cargador

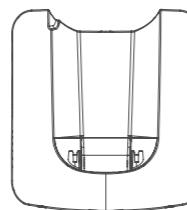

Cargador



Manual del usuario


Qué más necesita



Un VOIP841


1 Conectar

A Conecte el cargador

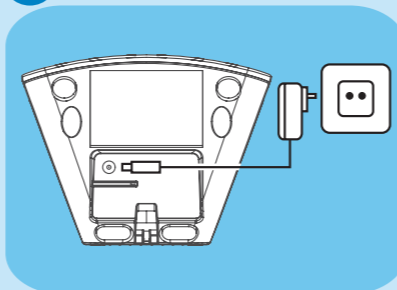


- Introduzca la clavija del adaptador de corriente del cargador en la toma situada en la parte inferior del cargador.
- Enchufe el adaptador de corriente en una toma de corriente.

B Introduzca las pilas recargables

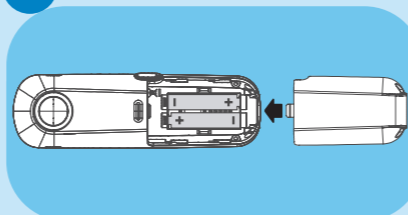

- Coloque 2 pilas recargables NiMH AAA, teniendo en cuenta sus polaridades, en el compartimento de las pilas del microteléfono.
- Deslice firmemente la tapa del compartimento de las pilas hasta que encaje en su sitio.

C Cargue el microteléfono

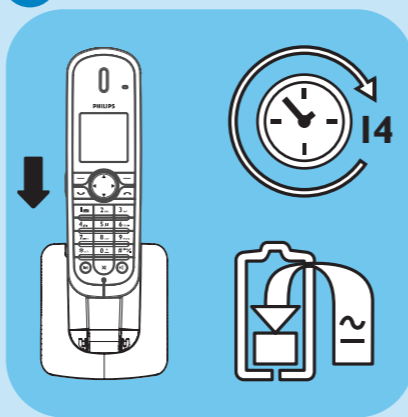

- Antes de utilizar el microteléfono por primera vez, colóquelo en el cargador y cargue las pilas durante 14 horas.

2 Instalar

A Registrar el microteléfono

El registro permite la comunicación entre la unidad base y el(los) microteléfono(s). Si el microteléfono no puede comunicarse con su base, usted no podrá hacer ninguna llamada, ni usar la mayoría de las funciones y características del teléfono.

1. Pulse **AÑADIR**. Añadir se resaltará.
 - Su microteléfono comienza a buscar la base.
2. Pulse **(*)** en la unidad base hasta que las dos indicaciones se apaguen.
 - Si el registro es satisfactorio, el icono de señal **(T)** aparece constante.

Sugerencia:

Si el registro falla, repita el procedimiento anterior.

Nota:

La base puede registrar hasta 4 microteléfonos, entonces la memoria de registro de la unidad base estará llena. Si intenta registrar otro microteléfono adicional, el proceso de registro se anulará.

B Comprobar la fuerza de señal

El icono de señal **(T)** muestra el estado de enlace entre el microteléfono y la unidad base.

Icono de señal **(T)**: El microteléfono y la unidad base están enlazados. Se pueden comunicar.

Icono de pérdida de enlace **(*)**: Se ha perdido el enlace entre el microteléfono y la unidad base. No son capaces de comunicarse. Acerque el microteléfono a la unidad base para recobrar el enlace.


Si se desplaza demasiado lejos de la unidad base mientras está al teléfono, oirá tonos notificándole que está casi fuera de alcance y perderá el enlace. Acerque el microteléfono a la unidad base o su llamada se cortará en breve después del aviso.

Nota:

Si su microteléfono ha perdido el enlace, usted no podrá realizar o recibir llamadas. Además, no podrá utilizar muchas de las características y funciones de su teléfono.


3 Disfrutar

A Llamar a otro microteléfono

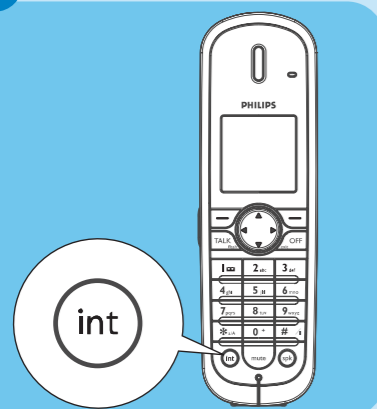


1. Pulse **int**.
2. Desplácese hasta el microteléfono al que quiere llamar.
3. Pulse **LLAMADA**.
 - Espere a que la otra parte responda a su llamada.
4. Pulse **OFF** para cancelar o finalizar la llamada Intercom.

B Contestar una llamada Skype o llamadas desde una línea terrestre durante una llamada de intercomunicación

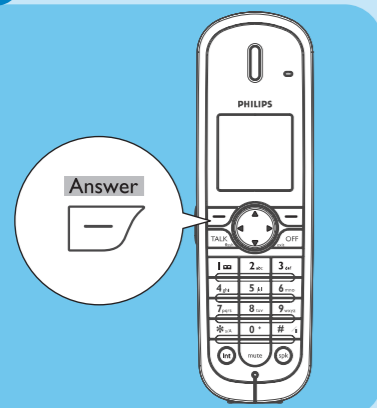


1. Pulse **CONTEST** para contestar a la llamada entrante Skype.
 - La llamada de intercomunicación finalizará automáticamente.
2. Pulse **FIN** o **OFF** para finalizar la llamada Skype.

C Transferencia de llamadas

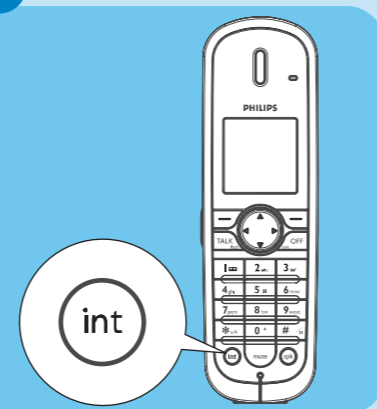

- Durante una llamada en curso, usted puede transferir la llamada externa a un microteléfono específico.
1. Pulse **int** durante la llamada.
 2. Desplácese hasta el microteléfono al que quiere llamar.
 3. Pulse **LLAMADA**.
 4. Pulse **OFF** después de que la otra parte responda a su llamada.
 - La llamada externa es transferida al otro microteléfono.

D Llamada Conferencia

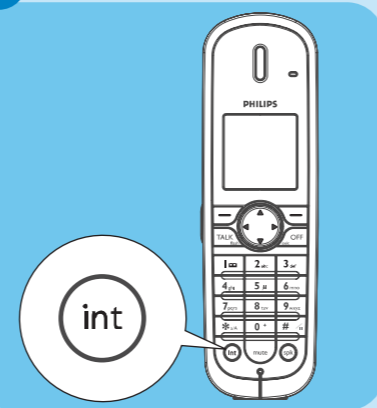

- La llamada conferencia permite que una llamada externa sea compartida por dos microteléfonos registrados en la misma base.
1. Pulse **int** durante la llamada con el llamante externo.
 2. Desplácese hasta el microteléfono al que quiere llamar.
 3. Pulse **LLAMADA**.
 - Espere a que la otra parte responda a su llamada.
 3. Pulse **CONF.**
 - Ahora está usted en una llamada conferencia de 3-vías.
 4. Pulse **OFF** para terminar la llamada conferencia.

Bienvenido

Guía de inicio rápido

1 Conectar

2 Instalar

3 Disfrutar



¡ADVERTENCIA! Nunca utilice pilas no recargables.

PHILIPS