

PHILIPS

Kulaklık

4000 Serisi

TAT4507



Kullanıcı el kitabı

Şu adresten ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel Bilgiler	2
2	True wireless kulaklıklarınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	True wireless kulaklıklarınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili Şarj Etme	5
	Nasıl Takılır	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazıyla ilk defa eşleştirme	6
	Kulaklıkları başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	7
4	Kulaklığınızın kullanımı	8
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	8
	Güç açma/kapatma	8
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	8
	Sesli asistan	9
	Kulaklık LED gösterge durumu	9
5	Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlama	10
6	Teknik veriler	10
7	Bildirim	11
	Uygunluk Beyanı	11
	Eski ürününüzün atılması ve pilin bertarafı	11
	Entegre pilin çıkartılması	11
	EMF uyumluluğu	12
	Çevre bilgisi	12
	Uygunluk Bildirimi	12
8	Ticari markalar	14
9	Sık sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme kaybını önlemek için kulaklık kullanımınızı yüksek ses seviyelerinde sınırlayın ve ses seviyesini uygun bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi ne kadar yüksekse güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul bir süre boyunca ve makul bir ses düzeyinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladıkça sesi sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklığın oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş esnasında her iki kulağı da kapatan kulaklıkların kullanılması tavsiye edilmez ve bu durum bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Sürüş sırasında veya diğer potansiyel olarak tehlikeli durumlarda müzik veya telefon görüşmeleri ile dikkatinizin dağılmasından kaçının.

Genel Bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:



Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar, sıvı damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. (Belirli ürünün IP derecelendirmesine bakın)
- Kulaklıklarınızın suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklıklarınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik ürünlerini kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, yumuşak bir bez kullanın, gerekirse az miktarda su veya seyreltilmiş yumuşak sabunla nemlendirin.
- Entegre pil, doğrudan güneş ışığı, yangın veya benzeri koşullar gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi oluşabilir. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle değiştirin.
- Belirli IP derecelendirmesini elde etmek için, şarj yuvası kapağının kapalı olması gerekir.
- Pilin mekanik olarak ezilmesi, dilimlenmesi, ateşe veya sıcak fırına atılması patlamaya neden olabilir.
- Pili aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda bırakmak patlamaya, yanıcı sıvı veya gazın çıkmasına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncı, pilin patlamasına, yanıcı sıvı veya gazın çıkmasına neden olabilir.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları

- Sıcaklığın -20 °C (-4 °F) ile 50 °C (122 °F) arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.
- Pilin yanlış türde değiştirilmesi, kulaklıkta ve pilde ciddi hasara neden olabilir (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).

2 True wireless kulaklıklarınız



Hızlı başlangıç Kılavuzu

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Bu Philips True wireless kulaklıklar ile:

- Pratik eller serbest çağrıların keyfine varabilir;
- Kablosuz müziğin tadını çıkarabilir ve müziği kablosuz olarak kumanda edebilir;
- Çağrılar ile müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.




Global garanti



Güvenlik broşürü

Kutu içeriği

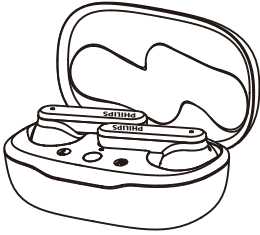

Philips True wireless kulaklıklar Philips TAT4507'i



Değiştirilebilir kulaklık uçları x 3 çift






C Tipi şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).

True wireless kulaklıklarınıza genel bakış

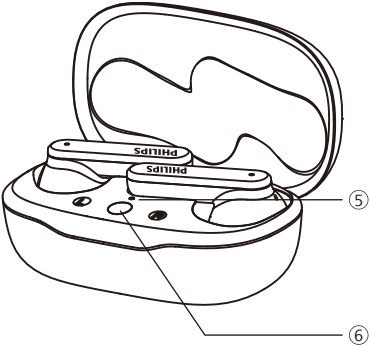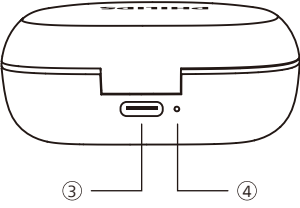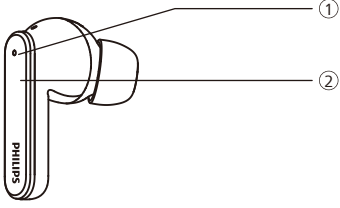

- ① LED gösterge (kulaklıklar)
- ② Multi-function touch
- ③ USB-C şarj yuvası
- ④ LED gösterge (Şarj kutusu)
- ⑤ LED gösterge (BT eşleştirmesi ve fabrika ayarlarına döndürme)
- ⑥ Bluetooth eşleştirme butonu

3 Başlarken


Pili Şarj Etme

Not

- Kulaklığınızı kullanmadan önce şarj kutusuna koyun ve pili iki saat şarj edin. Bu, pilin optimum kapasiteye ve kullanım ömrüne sahip olmasını sağlayacaktır.
- Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için yalnızca orijinal USB C Tipi şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıklar şarja takıldığında kapanır.

Kulaklık

Kulaklıkları çıkarın ve yalıtım etiketlerini sökün
Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun ve kapağı kapatın, ardından kulaklıklar şarj olmaya başlar.

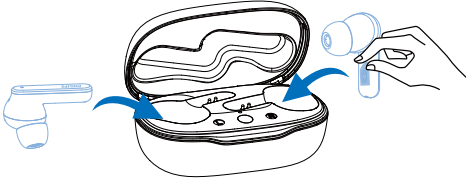


İpucu

- USB kablosuyla kulaklık veya şarj kutusu için normal şarj süresi iki saattir.

Şarj Kutusu

USB-C kablosunun bir ucunu şarj kutusuna ve diğer ucunu güç kaynağına bağlayın.

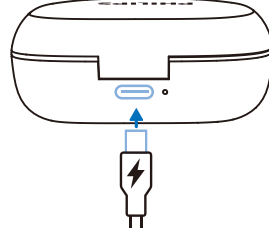

İpucu


- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir pil yedeği işlevi görür. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda, kulaklıklar üç kez şarj edilebilir.

Nasıl Takılır

Optimum uyum için uygun kulaklık uçlarını seçin


Kulaklıkların sıkı ve sabit bir şekilde oturması, en iyi ses kalitesini ve gürültü engellemeyi sağlar.

- 1 Hangi kulaklık ucunun size en iyi sesi ve kullanım rahatlığını sağladığını test edin.
- 2 3 boyutta silikon kulak ucu kapağı mevcuttur: büyük, orta ve küçük.




Kulaklıkları takma

- 1 Kulaklığın sol kulaklık veya sağ kulaklık olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları kulaklara takın ve tam oturana kadar hafifçe çevirin.

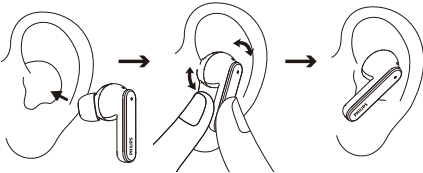

Kulaklıkları Bluetooth cihazıyla ilk defa eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj edilmiş ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Şarj kutusunun kapağını açın. Eşleştirme düğmesini yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.

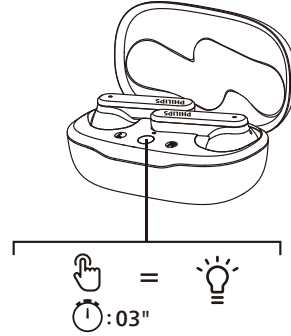

- ↳ Her iki kulaklıktaki LED, dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte yanıp söner
 - ↳ Kulaklıklar şu anda eşleştirme modundadır ve bir Bluetooth cihazına bağlanmaya hazırdır. (örneğin bir cep telefonu)
- 3 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın'i seçin.
 - 4 Kulaklıklarınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirin. Bluetooth cihazınızın kullanıcı el kitabına başvurun.

Not

- Kulaklıklar açıldıktan sonra önceden bağlanmış bir Bluetooth cihazını bulamazsa, otomatik olarak eşleştirme moduna girerler.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi gösterir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın, **Philips TAT4507**'i seçin.
- 2 İstenirse kulaklıklara "0000" (4 sıfır) parolasını girin. Bluetooth 3.0 ve üzeri özellikli cihazlar için şifre girmeye gerek yoktur.



Philips TAT4507'i

Kulaklıkları başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek istiyorsanız, eşleştirme moduna getirin (her iki kulaklık içeride ve kapak açıkken kutudaki düğmeye üç saniye basın) ve ardından normal eşleştirmeye göre ikinci cihazı keşfedin.

Not

- Kulaklıklar, 4 cihazı hafızada depolar. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski cihaz değiştirilecektir.

Tek kulaklık (Mono modu)

Mono kullanım için şarj kutusundan sağ veya sol kulaklığı çıkarın. Kulaklık otomatik olarak açılır.

Not

- Mono modunda Sesli Yardım devre dışı bırakılır.
- İkinci kulaklığı şarj kutusundan çıkarın, otomatik olarak birbirleriyle eşleşeceklerdir.

4 Kulaklıklarınızın kullanımı

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın'ı seçin.
- 2 Şarj kutusunun kapağını açın.
 - ↳ Mavi LED yanıp söner
 - ↳ Kulaklıklar, en son bağlanan Bluetooth cihazını arayacak ve otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Son bağlanan cihaz bulunamıyorsa, kulaklıklar eşleştirme moduna girer

İpucu

- Kulaklık aynı anda 1'den çok cihaza bağlanamaz. Halihazırda eşleştirilmiş iki Bluetooth cihazınız varsa, yalnızca bağlamak istediğiniz cihazın Bluetooth işlevini açın.
- Kulaklığı açtıktan sonra Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız, kulaklığı Bluetooth menüsü üzerinden manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.

Not


- Kulaklıklar üç dakika içinde bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanacaktır.
- Bazı Bluetooth cihazları otomatik olarak bağlanmayabilir. Bu durumda, kulaklığı cihazınızdaki Bluetooth menüsü aracılığıyla Bluetooth cihazınıza manuel olarak bağlamanız gerekir.

ANC (Active Noise Cancellation) Denetleme

ANC'yi aktifleştirmeye

Sağ kulaklığa çift dokunuşla farklı ANC modları arasında geçiş yapılabilir.

- ANC işlevi, kulaklık kulağa yerleştirildiğinde otomatik olarak etkinleşir
- MFB düğmesine iki defa dokunduğunuzda cihaz farkındalık moduna geçer
- MFB düğmesine tekrar iki defa dokunduğunuzda ANC işlevi kapanır

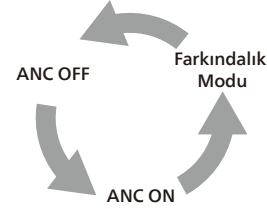

İpucu

- Kulaklığı çıkardığınızda kulaklık otomatik olarak uyku moduna geçer. Kulaklığı geri taktığınızda kulaklık etkin moda geri döner.

Görev	MFT	İşlem
ANC ON	Sağ kulaklık	Çift dokunma
Farkındalık Modu	Sağ kulaklık	Çift dokunma
ANC OFF	Sağ kulaklık	Çift dokunma
Hızlı farkındalık	Sağ kulaklık	Bip sesinden sonra dokunmaya devam edin

Güç açma/kapatma

Görev	MFT	İşlem
Kulaklıkları açma		Açmak için kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın
Kulaklıkları kapatma		Kapatmak için kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik Kontrol

Görev	MFT	İşlem
Müzik çalma ya da durdurma	Sağ kulaklık	Dokununuz ve 1 saniye bekleyin
Sonraki parça	Sağ kulaklık	Üç kez dokununuz
Önceki parça	Sol kulaklık	Üç kez dokununuz
Sesi ayarla +/-		Cep telefonu ile kontrol

Müzik Kontrol

Görev	MFT	İşlem
Arama geldiğinde aramayı cevapla/ arayanı değiştir	Sağ kulaklık	İki kez dokunma
Aramayı kapat/ Çağırıcıyı reddet	Sağ kulaklık	1 saniye basılı tutun

Sesli asistan

Görev	Buton	İşlem
Sesli Asistanı (Siri/Google) Tetikleme	Sol kulaklık	Dokununuz ve 2 saniye bekleyin
Sesli Asistanı Durdurma	Sol kulaklık	Tek dokununuz

Kulaklık LED gösterge durumu

Kulaklıkların durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlı	Beyaz LED her 2 saniyede bir yanıp söner
Kulaklık, eşleştirme için hazır	LED, dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renklerde yanıp söner
Kulaklıklar açık fakat Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED her saniye yanıp söner (3 dk. sonra otomatik olarak kapanır)
Düşük pil seviyesi (kulaklık)	Mavi LED her 5 saniyede iki kez yanıp söner
Pil tamamen şarj olmuş (şarj kutusu)	Kutu LED'ine bakın

Şarj kutusu LED gösterge durumu

Şarj olurken	Gösterge
Pil düşük	Turuncu LED yanar
Göreceli yeterli pil	Beyaz LED yanar

Kullanımda ve kapak açık	Gösterge
Pil düşük	4 döngü boyunca yavaşça turuncu yanıp söner
Göreceli yeterli pil	Kapalı

5 Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, aşağıdaki adımları kullanarak kulaklıklarınızı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki Bluetooth menüsüne gidin ve **PPhilips TAT4507**'i cihaz listesinden kaldırın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kapat'ı seçin.
- 3 Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun, ardından kutunun kapağını kapatıp yeniden açın.
- 4 Kutu üzerindeki düğmeye iki kez basın.
- 5 "Kulaklıklarınızı Bluetooth cihazınıza bağlayın" bölümündeki talimatları izleyin
- 6 Kulaklıklarınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirin, **Philips TAT4507**'i seçin.

Kulaklıklardan yanıt gelmezse aşağıdaki adımları izleyerek donanımı sıfırlayabilirsiniz.

- Çoklu işlev tuşuna dokunun ve 10 saniye bekleyin.

6 Teknik veriler

- Müzik çalma süresi (ANC açık): 5+16 saat
Müzik çalma süresi (ANC kapalı): 6+20 saat
- Şarj olma süresi: 2 saat
- Lityum iyon pil, her bir kulaklıkta 40 mAh; Lityum iyon pil, şarj kutusunda 450 mAh
- Bluetooth versiyon: 5.2
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses codec'i: SBC, AAC
- Frekans aralığı 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye (66 fit) kadar
- Şarj için USB-C yuvası
- Düşük pil uyarısı: Var

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

7 Bildirim

Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206'nın temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinden kontrol edebilirsiniz.

Eski ürününüzün atılması ve pilin bertarafı



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzeme ve yüksek kaliteli bileşenlerle tasarlanır ve üretilir.



Bu ürün üzerindeki bu sembol, European Directive 2012/19/EU ile uyumluluğu gösterir.




Bu sembol, ürünün European Directive 2013/56/EU'nde tanımlandığı gibi normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir bir pil içerdiğini gösterir. Şarj edilebilir pilin eğitimli bir profesyonel tarafından çıkarılması için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Yerel elektrikli ve elektronik ürün ve şarj edilebilir pil toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Ürünü ve şarj edilebilir pilleri her zaman normal ev atıklarından ayrı olarak atın. Kullanılmış ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin uygun şekilde atılması, olumsuz çevresel ve sağlık etkilerinin önlenmesine yardımcı olur.


Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizde elektronik ürünler için bir toplama veya geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklıkların şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.

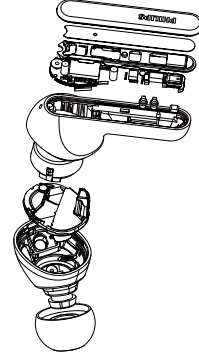

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusunun USB şarj kablosuyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.

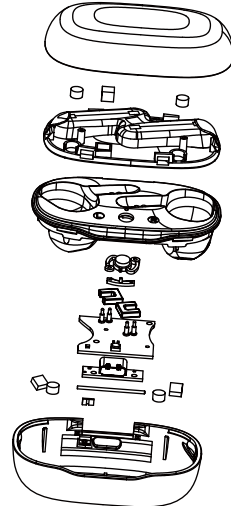

EMF uyumluluđu

Bu ürün, geçerli tüm elektromanyetik alana maruz kalma standartları ve yönetmeliklerine uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkartılmıştır. Ambalajı kolayca üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha.) Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edilirse geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir bileşenler içerir. Lütfen ambalaj malzemelerinin, kullanılmış pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili tüm yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk Bildirimi

Bu cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre, bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, konut kurulumlarında parazite karşı makul bir koruma düzeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve

yayabilir; kılavuzun talimatlarına göre kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimini etkileyebilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Bu ekipman, açılıp kapatılarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı enterferansa neden olursa, kullanıcının enterferansı düzeltmek için aşağıdaki adımlardan birini veya birkaçını yapması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcı ile aynı devre üzerindeki farklı bir prize bağlayın
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, FCC'nin kontrolsüz çevre radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilemez veya çalıştırılmaz.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada:

Bu cihaz, İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS gereksinimlerine uyan, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite yol açamaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, FCC'nin kontrolsüz çevre radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilemez veya çalıştırılmaz.

8 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır. MMD Hong Kong Holding Limited, bu markaları kullanma lisansına sahiptir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

9 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklıklarım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıklarınızı şarj edin.

Bluetooth kulaklıklarımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakıldı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kulaklığı etkinleştirmeden önce açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış Bluetooth cihazlarının Bluetooth işlevinin devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth listesinden Philips TAT4507'i silin.
- Kulaklıklarınızı eşleştirin (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

Bluetooth cihazı, kulaklıkları bulamıyor.

- Kulaklıklar, daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihaza bağlı olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar geçmişte başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kullanım kılavuzunun talimatlarına göre kulaklıkları Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuyla eşleştirildi, ancak yalnızca telefonun hoparlörü müzik çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanıcı el kitabına başvurun. Kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi kötü ve cızırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışında. Kulaklıklarınız ve Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Cep telefonundan ses akışı kalitesi düşük, aşırı yavaş veya hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP ve BT4.0x'i (veya üstü) desteklediğinden emin olun (bkz. "Teknik veriler", sayfa 11).

Sağ ve sol kulaklıkların birbirleriyle olan bağlantısı kesildi.

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun ve kapağı açık bırakın.
- Kutudaki düğmeye 3 defa kısaca basın.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin lisanslı ticari markalarıdır. MMD Hong Kong Holding Limited veya yan kuruluşlarından biri bu ürünü üretip satmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün garanti sağlayıcısıdır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları olabilir.

