


**PHILIPS**

**BASS+**

**On-ear**

TABH305

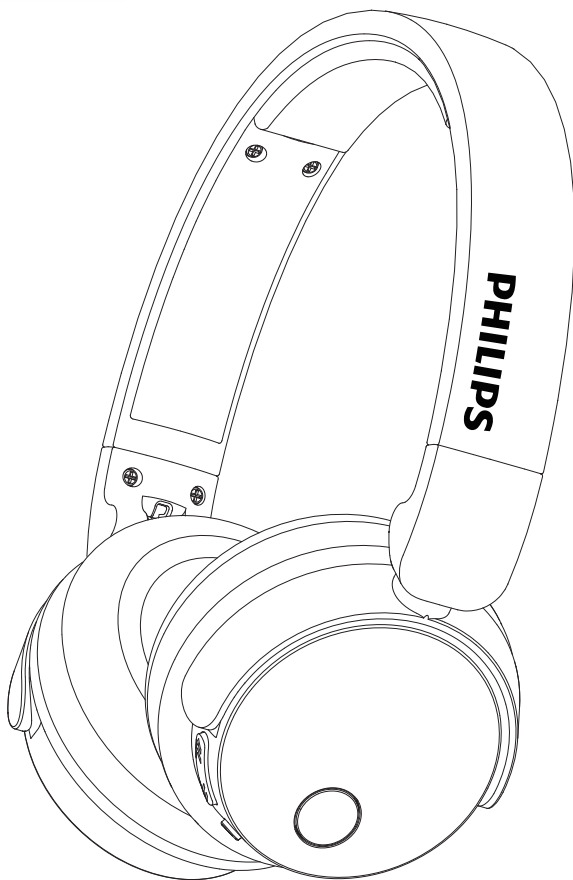

# Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Innhold

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Viktige sikkerhetsanvisninger</b>                      | <b>2</b>  |
|          | Hørselssikkerhet                                          | 2         |
|          | Generell informasjon                                      | 2         |
| <b>2</b> | <b>Hodesett Bluetooth for bruk over ørene</b>             | <b>3</b>  |
|          | Eskens innhold                                            | 3         |
|          | Andre enheter                                             | 3         |
|          | Oversikt over hodesettet med Bluetooth til bruk over øret | 3         |
| <b>3</b> | <b>Slik kommer du i gang</b>                              | <b>4</b>  |
|          | Lad hodesettet                                            | 4         |
|          | Sammenkoble hodesettet med mobiltelefonen                 | 4         |
| <b>4</b> | <b>Bruke hodesettet</b>                                   | <b>5</b>  |
|          | Koble hodesettet til en Bluetooth-enhet                   | 5         |
|          | Styre anrop og musikk                                     | 5         |
|          | Ta på deg hodetelefonene                                  | 6         |
| <b>5</b> | <b>Tekniske data</b>                                      | <b>7</b>  |
| <b>6</b> | <b>Merk</b>                                               | <b>8</b>  |
|          | Samsvarserklæring                                         | 8         |
|          | Samsvarserklæring                                         | 8         |
|          | Kassering av gammelt produkt og batteri                   | 8         |
|          | Varemerker                                                | 9         |
| <b>7</b> | <b>Ofte stilte spørsmål</b>                               | <b>10</b> |

# 1 Viktige sikkerhetsanvisninger

## Hørselssikkerhet



### Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodesettet med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

**Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.**

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan være ulovlig enkelte steder.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

## Generell informasjon

**Slik unngår du skade og funksjonssvikt:**



### Forsiktig

- Ikke utsett hodesettet for høy varme
- Ikke slipp hodesettet i gulvet.
- Hodesettet skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodesettet senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefonene må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- Bruk aldri hodetelefonene mens du kjører bil, sykler, løper eller går i trafikkerte områder. Det er farlig og ulovlig mange steder.

### Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C (104°F)
- Oppbevaringstemperatur: -10°C (14°F) til 45°C (113°F)
- Driftsfuktighet: 8% - 90% RH (ingen kondens)
- Oppbevaringsfuktighet: 5% - 90% RH (ingen kondens)
- Maksimal driftshøyde: 3000 m
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

## 2 Hodeseett Bluetooth for bruk over ørene

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For at du skal få fullt utbytte av kundestøtten som Philips tilbyr, ber vi deg registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Med disse trådløse øretelefonene fra Philips til bruk over øret kan du:

- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom anrop og musikk;
- dempe støy.

### Eskens innhold



Philips hodesett med Bluetooth til bruk over øret TABH305

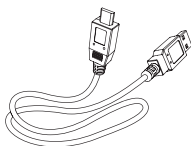

USB-ladekabel (kun til lading)





Hurtigstartveiledning

### Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 7).

### Oversikt over hodesettet med Bluetooth til bruk over øret

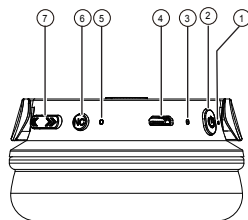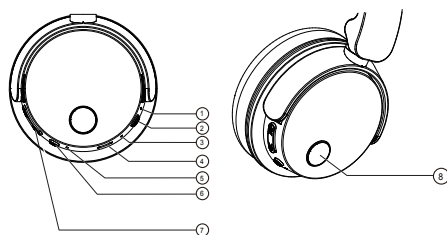

- ① LED-indikator
- ② ⏻ (På/av/sammenkobling)
- ③ Mikrofon
- ④ Mikro-USB-ladeinngang
- ⑤ LED-indikator for aktiv støydemping (ANC)
- ⑥ Av/påknapp for aktiv støydemping (ANC)
- ⑦ Volum-/sporkontrollknapp
- ⑧ MFB-knapp (musikk/anropskontroll)

# 3 Slik kommer du i gang

## Lad hodesettet

### Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du lade batteriet i en og en halv time, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- Mikro-USB-ladeinngangen på hodesettet og;
  - Laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser rød under lading og slås av når hodesettet er ladet helt opp.

### Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.



## Sammenkoble hodesettet med mobiltelefonen

Før du bruker hodesettet med mobiltelefonen for første gang, må du sammenkoble dem med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodesettet og mobiltelefonen. Hodesettet lagrer de 8 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 8 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Kontroller at hodesettet er ladet helt opp.
- 2 Trykk og hold **⏻** knappen inne i 2 sekunder for å slå på hodesettet.
- 3 Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-funksjon.
  - ↳ Ved tidligere sammenkobling blir enheten automatisk sammenkoblet med hodetelefonen. "Device connected" høres.
  - ↳ Ved paring av ny enhet velger du Philips TABH305 på mobiltelefonen for å sammenkoble enheten med hodetelefonen. "Device connected" høres. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens bruksanvisning.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler hodesettet med mobiltelefonen din.

- 1 Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-funksjon og velg Philips TABH305.
- 2 Angi hodesettets passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendig å angi passord.

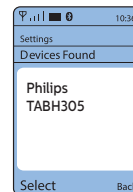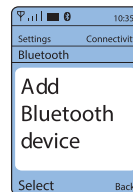

# 4 Bruke hodesettet

## Koble hodesettet til en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på mobiltelefonene/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk og hold inne  knappen i 2 sekunder for å slå på hodetelefonene.
  - ↳ Den hvite LED-lampen blinker.
  - ↳ Da utløses den blå LED-lampen. "Device connected" høres.
  - ↳ Hodesettet kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten. Hvis den siste enheten ikke er tilgjengelig, vil hodesettet prøve å koble seg til den nest sist tilkoblede enheten.

### Tips

- Hvis mobiltelefonen/Bluetooth-enheten ikke kobles til automatisk, kan du prøve å koble til manuelt på nytt ved å klikke på hodetelefonens navn igjen under innstillingshåndboken for Bluetooth på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- For å tømme sammenkoblingslisten på hodesettet trykker du på MFB-knappen (musikk/anropskontroll) i mer enn 10 sekunder.

### Merk

- Hvis hodesettet ikke kobler seg til en Bluetooth-enhet innenfor rekkevidde i løpet av 5 minutter, slås den automatisk av for å spare batteriets levetid.

## Styre anrop og musikk

### På/av

| Oppgave            | Knapp                                                                                                   | Betjening                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slå på hodesettet. |  (Av/på/sammenkobling) | Trykk på og hold inne i to sekunder.                                                                                          |
| Slå av hodesettet. |  Av/på/sammenkobling   | Trykk på og hold inne i fem sekunder. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ Den hvite LED-lampen lyser og dempes.</li></ul> |

### Musikkstyring

| Oppgave              | Knapp                                                                                                | Betjening      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Spille/pause musikk. | MFB-knapp (musikk/anropskontroll)                                                                    | Trykk én gang. |
| Volum opp.           | Volum/sporkontroll  | Trykk én gang. |
| Volum ned.           | Volum/sporkontroll  | Trykk én gang. |
| Neste spor.          | Volum/sporkontroll  | Hold inne.     |
| Forrige spor.        | Volum/sporkontroll  | Hold inne.     |

### Anropsstyring

| Oppgave                               | Knapp                             | Betjening                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Besvar/avvis et anrop.                | MFB-knapp (musikk/anropskontroll) | Trykk én gang. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ 1 pip.</li></ul>   |
| Avvis et innkommende anrop            | MFB-knapp (musikk/anropskontroll) | Trykk én gang. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ 1 pip.</li></ul>   |
| Veksle mellom anrop.                  | MFB-knapp (musikk/anropskontroll) | Hold inne                                                                 |
| Dempe/slå av mikrofonen i en samtale. | MFB-knapp (musikk/anropskontroll) | Trykk tre ganger. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ 2 pip</li></ul> |

## Talekontroll


| Oppgave           | Knapp                             | Betjening |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Siri/Google Voice | MFB-knapp (musikk/anropskontroll) | Hold inne |

## Indikatorstatus for andre hodesett

| Hodesettstatus                                                                                          | Indikator                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodesettet er koblet til en Bluetooth-enhet mens det er i standby-modus eller mens du lytter til musikk | Den blå LED-lampen blinker for hvert 8. sekund.                                                                       |
| Hodesettet er klare for sammenkobling.                                                                  | LED-lampen blinker vekselvis blått og hvitt.                                                                          |
| Hodesettet er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.                                               | Den blå LED-lampen blinker taskt hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodesettet av automatisk etter 5 minutter. |
| Lavt batterinivå.                                                                                       | Den hvite LED-lampen blinker to ganger hvert 150. sekund til den er tom for batteri.                                  |
| Batteriet er ladet helt opp.                                                                            | Den hvite LED-lampen er av.                                                                                           |

## Ta på deg hodetelefonene

Juster hodebøylen slik at den passer til hodet ditt.

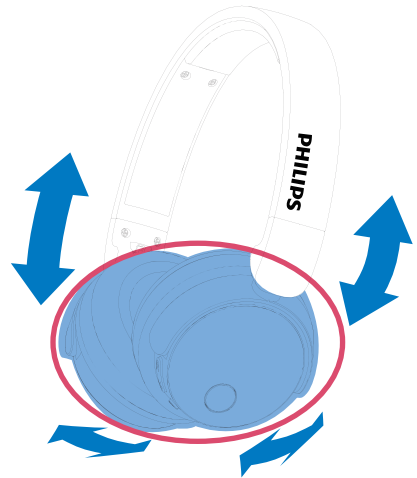

### Tips

- Etter bruk vrir du hodetelefonene for enkel lagring.



## 5 Tekniske data

- Musikkavspillingstid (ANC aktivert med Bluetooth): 15 timer
- Taletid (ANC aktivert med Bluetooth): 15 timer
- Standbytid (ANC aktivert med Bluetooth): 15 timer
- Vanlig ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (530 mAh)
- Bluetooth 4.2 Bluetooth mono-støtte (hodesettprofil - HSP, handsfreeprofil - HFP), Bluetooth-stereo støttes (avansert lyddistribusjonsprofil - A2DP; fjernkontrollprofil for lyd/bilde - AVRCP)
- Frekvensrekkevidde: 2,402-2,480GHz
- Sendereffekt:  $\geq 4\text{dBm}$
- Mikro-USB-port for lading
- Støtter SBC
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Digital ekko- og støyreduksjon
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig
- 18 timers musikkavspillingstid med BT på og ANC av



### Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

# 6 Merk

---

## Samsvarserklæring

### Merknad for USA

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

- ① Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
- ② Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

### FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

### FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller

### Merknad for Canada:

Denne enheten samsvarer med Industry Canadas lisensfritatte RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller

**Forsiktig:** Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

---

## Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Kassering av gammelt produkt og batteri

Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan reguleres av miljøhensyn. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om avhending eller gjenvinning, eller gå til [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com). Dette produktet inneholder ikke-avtagbare batterier:

- Må ikke brennes. Batteriene kan eksplodere ved overoppheting.

- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om avhending eller gjenvinning, eller gå til [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker


## Slik fjerner du det innebygde batteriet



Merk

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningssystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodesettet.

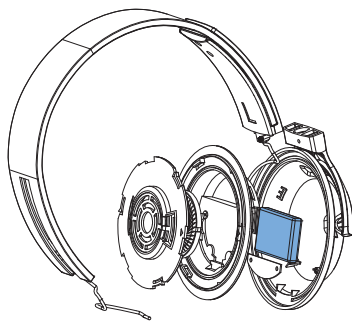

## Varemerker

### Bluetooth

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre registrerte varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

# 7 Ofte stilte spørsmål

**Bluetooth-hodesettet kan ikke slås på.**  
Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

**Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesettet sammen med mobiltelefonen.**

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen og slå på mobiltelefonen etter at du har slått av hodesettet.

**Sammenkoblingen fungerer ikke.**

Sjekk at hodesettet er i sammenkoblingsmodus.

- Følg trinnene som beskrives i denne brukerhåndboken.

**Mobiltelefonen finner ikke hodesettet.**

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodesettet har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med mobiltelefonen igjen, som beskrevet i brukerhåndboken.

**Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.**

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

**Taleanrop eller gjenoppringing fungerer ikke på mobiltelefonen min.**

Mobiltelefonen din støtter kanskje ikke denne funksjonen.

**Den jeg ringer kan ikke høre meg på mobiltelefonen.**

Mikrofon er dempet. Trykk på MFB-knappen (musikk/samtalekontroll) tre ganger for å aktivere mikrofonen.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitring høres. Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

**Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.**  
Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HSP/HFP, men også A2DP (se "Tekniske data" på side 7).

**Jeg kan høre, men ikke kontrollere, musikken på Bluetooth-enheten (f.eks. spille av, sette på pause, hoppe forover/bakover).**

Forsikre deg om at Bluetooth-lydkilden støtter AVRCP (se "Tekniske data" på side 7).

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for videre brukerstøtte.





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens.

Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

UM\_TABH305\_10\_EN\_v3.0

