

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



SHB3165

SHB3185



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Fejhallgató biztonságos használata	2
	Általános információk	2
<hr/>		
2	A Bluetooth vezeték nélküli headset	3
	A doboz tartalma	3
	Más készülékek	3
	A Bluetooth vezeték nélküli headset áttekintése	3
<hr/>		
3	Üzembe helyezés	5
	Töltse fel a headsetet	5
	Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával.	5
<hr/>		
4	A headset használata	7
	Csatlakoztassa a headsetet Bluetooth készülékhez	7
	A hívások és a zene kezelése	7
	A fejhallgatókészlet viselése	8
<hr/>		
5	Műszaki adatok	9
<hr/>		
6	Megjegyzés	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
	A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	10
	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	10
	Védjegyek	11
<hr/>		
7	Gyakran ismétlődő kérdések	12

1 Fontos biztonsági utasítások

Fejhallgató biztonságos használata



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a headset nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a headset használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülmények között igénylő helyzetben van.
- A fülhallgatók és headsetek használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Ha a headsetet vezetés közben használja, mindkét fülének eltakarása nem ajánlott, egyes területeken pedig törvénytelen.

- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelvonásokat amikor forgalomban vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:

Vigyázat

- Ne tegye ki a headsetet sugárzó hőnek.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a headsetet.
- Ügyeljen rá, hogy a headsetet ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne merítse vízbe a headsetet.
- Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolószert tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, ha szükséges, nedvesítse meg minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletről és páratartalomról

- Használja és tárolja 15°C és 55°C közötti hőmérsékleten (90%-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony vagy magas hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A Bluetooth vezeték nélküli headset



Gyors üzembe helyezési útmutató

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. A Philips vezeték nélküli, fülre illeszkedő headsettel a következőket teheti:

- kényelmesen, vezeték nélkül élvezheti a kihangosítható hívásokat;
- vezeték nélkül hallgathat zenét, és vezeték nélkül vezérelheti a zenelejátszót;
- válthat a hívások és a zenelejátszás között;

Más készülékek


A Bluetooth funkciót támogató és a headsettel kompatibilis mobiltelefonok, illetve készülékek (pl. notebook, PDA, Bluetooth adapter, MP3 lejátszó, stb.)

A Bluetooth vezeték nélküli headset áttekintése


A doboz tartalma



Philips Bluetooth vezeték nélküli headset SHB3165/SHB3185

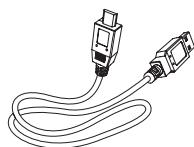

USB töltőkábel

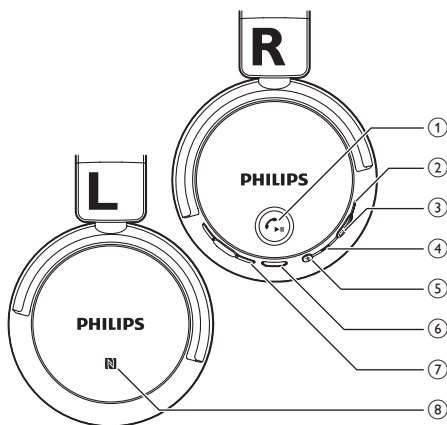

- 1 Zene-/Hívásvezérlő gomb
- 2 LED-jelzőfény
- 3 Bekapcsoló gomb
- 4 Mikrofón
- 5 Párosítás/Némítás gomb

- ⑥ Mikro USB aljzat töltéshez
- ⑦ Hangerő- és zeneszámvezérlés
- ⑧ NFC érzékelési terület

3 Üzembe helyezés

Töltse fel a headsetet

Megjegyzés

- Mielőtt használatba venné a headsetet, töltse az akkumulátort 5 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábel használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a headset töltése előtt, mert a hálózati csatlakoztatás kikapcsolja a készüléket.

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel a következőkhöz:

- a fejhallgatókészlet USB-csatlakozója és
 - USB áramforrás.
- ↳ A LED töltés közben fehér színre vált, majd a fejhallgató feltöltését követően kikapcsol.

Tanács

- A teljes feltöltés általában 3 órát vesz igénybe.



Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával.

Mielőtt először használja a headsetet a mobiltelefonnal, párosítsa össze a két készüléket. A sikeres összepárosítás során egy egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgatókészlet és a mobiltelefonja között. A fejhallgatókészlet memóriája tárolja az utolsó 8 készüléket. Ha több mint 8 készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott eszköz csatlakozását felülírja az új.

Két módon társíthatja fejhallgatókészletét mobiltelefonjával:

- Manuális társítás
- NFC társítás

Manuális társítás

- 1 Ellenőrizze, hogy a headset teljesen fel van-e töltve.
- 2 A headset bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kék és fehér LED el nem kezd felváltva villogni.
- 4 Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját.
↳ A headset 2 percig párosítási üzemmódban marad.
- 5 Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával. Részletes információért tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

NFC társítás

- 1 Ellenőrizze, hogy a headset be van-e kapcsolva.
- 2 Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az NFC funkciót telefonján, és hogy a képernyő bekapcsolt állapotban marad-e.
- 3 Helyezze a telefont a headset fölé, úgy, hogy az eszközök NFC érzékelési területei összeérjenek.
- 4 Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával. Részletes információért tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

- Ellenőrizze, hogy mobiltelefonja rendelkezik NFC funkcióval, és hogy az bekapcsolt állapotban van.
- Ellenőrizze, hogy mobiltelefonja nincs-e készenléti módban.
- Az NFC társítás csak Android 4.2 vagy annál újabb mobil operációs rendszerek esetében elérhető.
- Mobiltelefonjának NFC területe azonosítása érdekében tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.


Alább látható egy példa a fejhallgatókészlet és a mobiltelefon párosítására.

- 1 Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, válassza ezt: Philips SHB3165/SHB3185..
- 2 Adja meg a fejhallgatókészlet jelszavát „0000” (4 darab nulla), ha ezt kéri a rendszer. A Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót alkalmazó mobiltelefonoknál nem kell megadni jelszót.



4 A headset használata

Csatlakoztassa a headsetet Bluetooth készülékhez

- 1 Kapcsolja be a mobiltelefonját/Bluetooth készülékét.
- 2 A headset bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot.
 - ↳ A kék LED villog.
 - ↳ A headset automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott. Ha az utoljára csatlakoztatott készülék nem érhető el, a headset az utolsó előtt csatlakoztatott készülékhez próbál meg újrapcsolkozni.



Tanács

- Ha a mobiltelefon/Bluetooth készüléket vagy a Bluetooth funkciót a headset bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra csatlakoztatnia kell a headsetet és a mobiltelefon/Bluetooth készüléket.





Megjegyzés


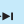

- Ha a headset 5 percen keresztül sikertelenül kísérelt meg csatlakozni hatósugarán belül egy Bluetooth-eszközhöz, az eszköz az akkumulátor megóvása érdekében automatikusan kikapcsol.

A hívások és a zene kezelése

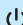

Be/Ki

Feladat	Gomb	Üzemeltetés
A headset bekapcsolása.		Tartsa lenyomva 2 másodpercig.
A headset kikapcsolása		Tartsa lenyomva 4 másodpercig. ↳ A fehér LED világít, és elhalványul.

Zenevezérlő

Feladat	Gomb	Üzemeltetés
Zene lejátszása/szüneteltetése.		Nyomja le egyszer.
Hangerő beállítása.	Hangerő- és zeneszámvezérlés VOL +/-	Nyomja meg egyszer; vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
Ugrás előre.	Hangerő- és zeneszámvezérlés 	Nyomja le egyszer.
Ugrás visszafelé.	Hangerő- és zeneszámvezérlés 	Nyomja meg kétszer.

Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Üzemeltetés
Hívás fogadása/vonal bontása		Nyomja le egyszer. ↳ 1 sípolás.
Bejövő hívás elutasítása.		Tartsa lenyomva 2 másodpercig. ↳ 1 hosszú sípoló hang.

Váltás a hívók között a hívás közben.	Hang-erő- és zeneszám-vezérlés	Nyomja le egyszer. ↳ 1 sípolás.
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Mikrofon némítása/némításának feloldása hívás közben.	📴 / 🔊	Nyomja le egyszer. ↳ 1 sípolás.
---	-------	------------------------------------

Hangvezérlés


Feladat	Gomb	Üzemeltetés
Siri/Google Now.	📴	Nyomja le egyszer.

Egyéb headset-állapot jelzőfények

Headset állapota	Jelzőfény
A headset Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva zenehallgatás közben, vagy miközben a headset készenléti üzemmódban van.	A kék LED 8 másodpercenként felvillan.
A headset készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A headset be van kapcsolva, de nincs Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatva.	A LED gyorsan villog.
Alacsony töltésszint.	A fehér LED 150 másodpercenként 3-szor felvillan, amíg le nem merül.
Akkumulátor feltöltve.	A fehér LED nem világít.

A fejhallgatókészlet viselése

Állítsa be a fejpántot, hogy illeszkedjen a fejéhez.

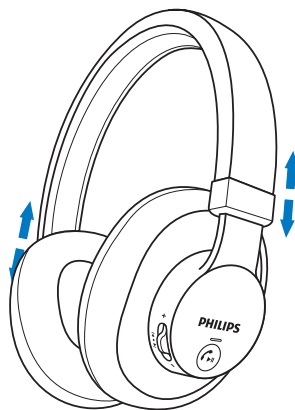

Megjegyzés

- Használat után az egyszerűbb tárolás érdekében fordítsa el a headsetet.

5 Műszaki adatok

- 11 óra zenehallgatási idő vagy beszélgetési idő
- 200 óra készenléti idő
- A teljes töltés átlagos ideje: 3 óra
- Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (230 mAh)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth monó támogatás (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth sztereó támogatás (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Hatótávolság: legfeljebb 15 méter
- Digitális visszhang- és zajcsökkentés
- Automatikus kikapcsolás



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő.

hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.


Távolítsa el az akkumulátort



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a fejhallgatókészlet le van-e csatlakoztatva az USB-töltőkábelről, mielőtt az akkumulátort eltávolítaná.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha gondoskodik a fejhallgatókészlet eldobását megelőzően az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

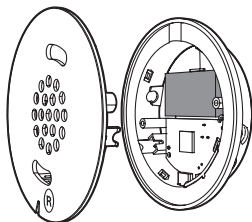

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, a Gibson Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Google

A Google és a Google logó a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

7 Gyakran ismétlődő kérdések

A Bluetooth headset nem kapcsol be.


Ha alacsony a töltöttségi szint. Töltse fel a headsetet.

Nem tudom mobiltelefonnal párosítani a Bluetooth headsetet.

A Bluetooth nincs engedélyezve. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobiltelefonon, és a mobiltelefont kapcsolja be a headset bekapcsolása előtt.

A párosítás nem működik.

Ellenőrizze, hogy a fejhallgatókészlet párosítási üzemmódban van-e.

- Kövesse a használati útmutatóban leírt lépéseket (lásd 'Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával.', 5. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a LED jelzőfény felváltva kéken és fehéren villog-e, mielőtt felengedi a  gombot. Ha csak a kék LED-et látja, ne tartsa nyomva tovább a gombot.


A mobiltelefon nem találja a headsetet.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgatókészlet egy másik, korábban már párosított eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, vagy vigye a hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fejhallgatókészlet korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa újból a headsetet a mobiltelefonnal a használati útmutatóban (lásd 'Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával.', 5. oldal) leírtak szerint.

A hangtárcsázás vagy újratárcsázás nem működik a mobiltelefonon.

Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem támogatja ezt a funkciót.

A másik fél nem hall engem a mobiltelefonon.

A mikrofon le van némítva. Nyomja le egyszer a  gombot a mikrofon bekapcsolásához.

A Bluetooth headset Bluetooth sztereó mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, de csak a mobiltelefon hangszóróján hallható a zene.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a headseten keresztüli zenehallgatáshoz.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

A Bluetooth készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a távolságot a headset és a Bluetooth készülék között, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.

Ha telefonról hallgatom a zenét, gyenge a hangminőség, illetve nem is működik a hangátvitel.

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonja a (monó) HSP/HFP funkción kívül a A2DP (lásd 'Műszaki adatok', 9. oldal) funkciót is támogatja-e.


A zene hallható, de nem tudom vezérelni a zenelejátszást a Bluetooth készüléken (pl. lejátszás/szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth audioforrás támogatja-e az AVRCP (lásd 'Műszaki adatok', 9. oldal) funkciót.

A „Google Now” használata után a headset helyett a mobiltelefon hangszóróján keresztül hallható a zene, azonban a Bluetooth headset még mindig csatlakoztatva van, mit tegyek?

Nyomja meg újra a Siri/Google Now gombot, zene lejátszása folytatódik a headsetről.

Hogyan tudom visszaállítani az összes eredeti headset-beállítást?

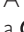A headset kikapcsolt állapotban tartsa nyomva a  gombot 10 másodpercig. A headset bekapcsolt állapotban van, lépjen a társítási módba, majd kapcsolja ki. Gyári beállítások visszaállítva.

További támogatásért látogasson el ide: www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

SHB3165_3185_UM_HU_V1.0
wk1607

CE 0890

