

Register your product and get support at


CID3687

www.philips.com/welcome




ZH-CN 快速入门指南

PHILIPS

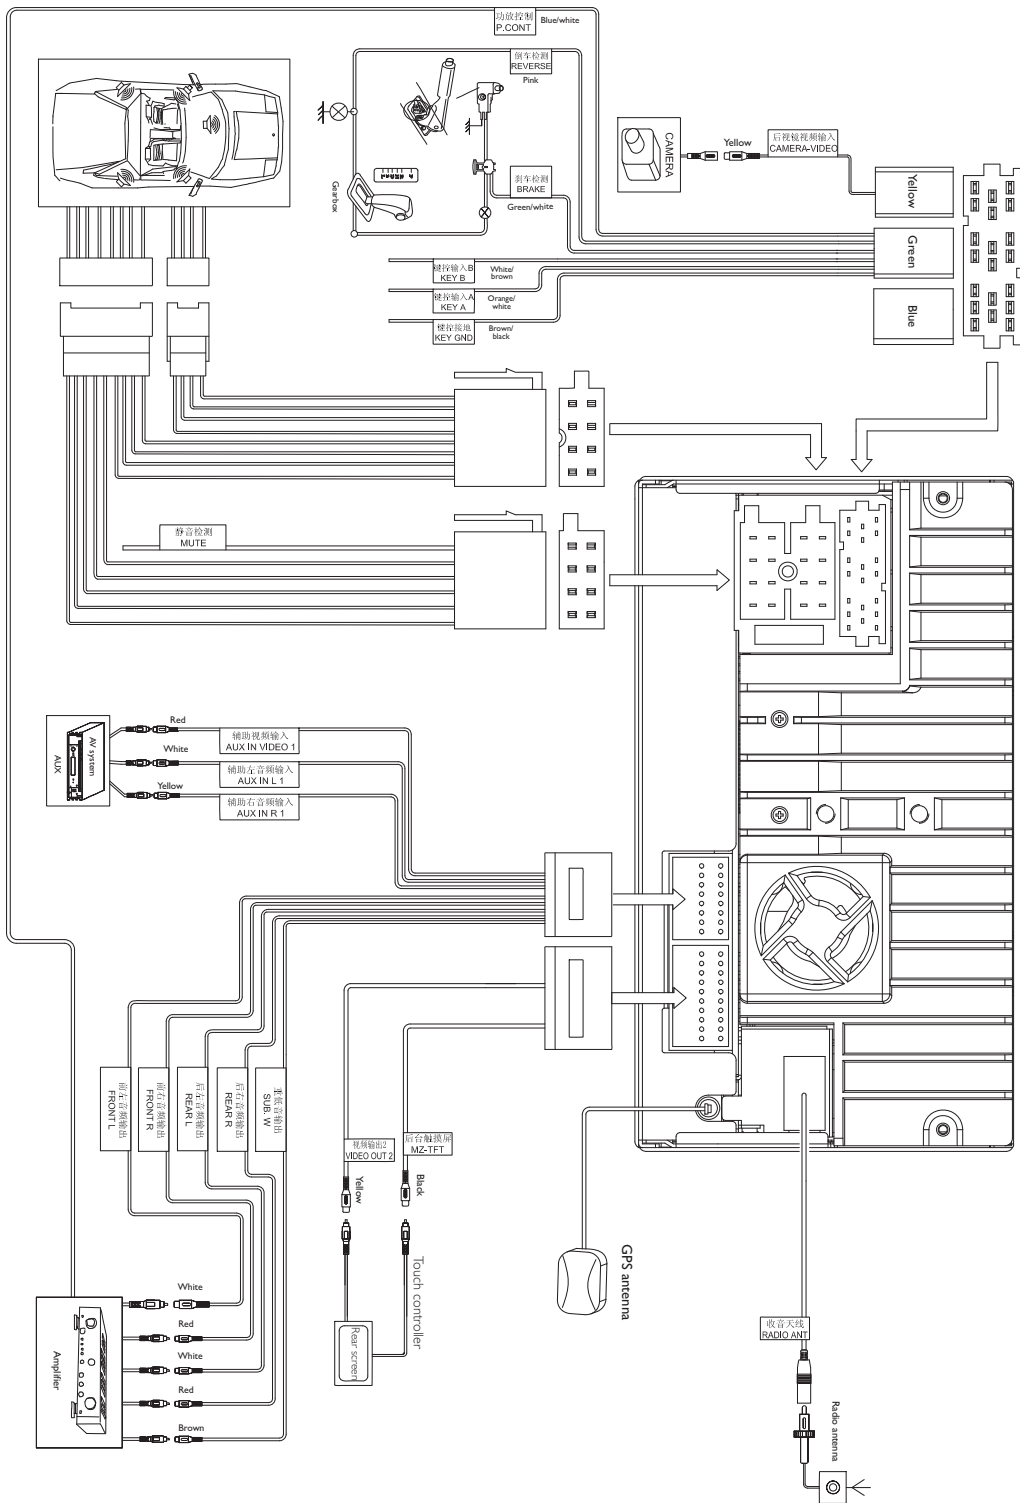


2


a

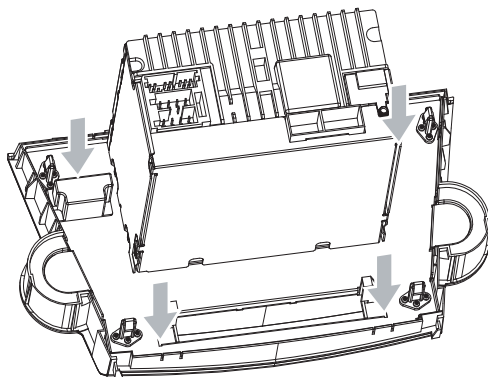


b

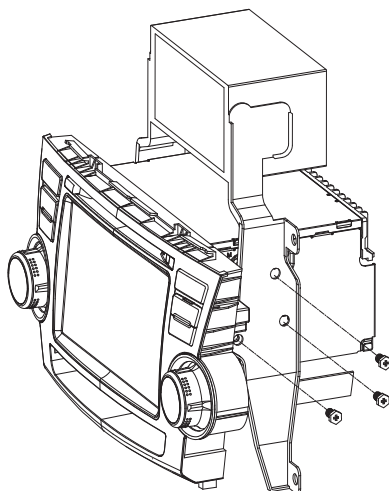


c

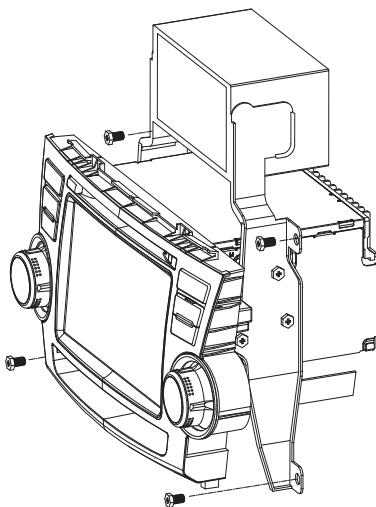


3

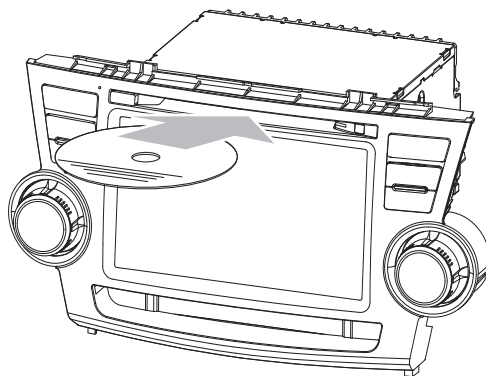

4

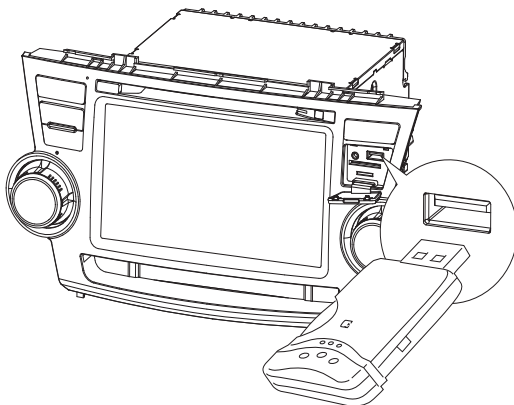



5

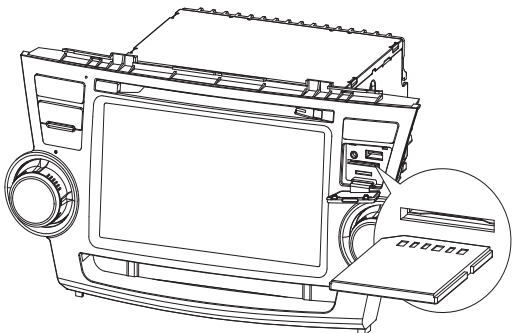

设置日期和时间

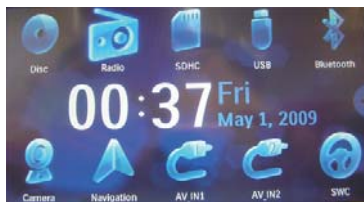

- 1 轻击  显示主菜单。



- 2 轻击屏幕右侧中间的 .
- 3 轻击 [设置]。
- 4 轻击 [时间]。





设置日期

- 1 轻击 [日期]。
- 2 轻击所显示的日期信息。
- 3 轻击  或 ，设置年、月、日。

设置时钟模式

- 1 轻击 [时钟模式]。。
- 2 轻击 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

设置时间

- 1 轻击 [时间]。
- 2 轻击所显示的时间。
- 3 轻击  或 ，设置小时、分钟。

使用地图

注

- 使用地图 (另购) 之前, 可能需要先升级。

- 1 轻击屏幕左上角以显示主菜单。

连接导线 1


- 1 仔细检查汽车的导线, 然后将其连接至本装置。


在仪表盘安装 2

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑, 请断开汽车电池的负极。
- 2 确保汽车仪表盘开口的水平倾斜角度在 0 到 20 度之间。如果仪表盘开口的倾斜角度超过 20 度, 将不能使用本装置。
- 3 将四个塑料带扣 (汽车制造商为原装音响系统随附) 固定在装置上。 **a**
- 4 用螺钉 (汽车制造商随附) 将安装托架固定在装置上。 **b**
- 5 将装置滑入仪表板中, 并用四个螺钉将其固定在汽车上。 **c**
- 6 重新连接汽车电池的负极。

开机

- 1 按住 /MUTE/VOL 可打开装置。
↳ 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。

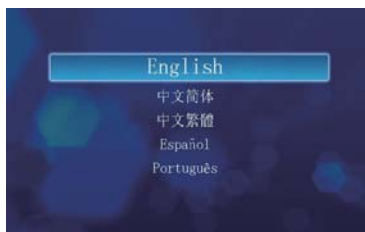

- 2 轻击一个语言进行选择。
 - 要关闭装置, 请按住 /MUTE/VOL。

- 2 轻击 [导航]。
↳ 几秒钟后，将显示导航菜单。
- 3 要操控导航工具，请参阅地图手册。

收听广播

- 1 轻击  显示主菜单。
- 2 轻击 [收音机]。



- 3 轻击 **FM** 或 **AM** 以选择频段：
- 4 短暂地轻击  或  可逐步调谐至所需电台。

播放光盘 **3**

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 1 令标签面朝上，将光盘插入光盘插槽。
↳ 播放将自动开始。

连接 USB 设备 **4**






- 1 打开 AV-IN/USB/SD/MAP 插孔盖。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。
↳ 播放将自动开始。

插入 SD/MMC 卡 **5**


- 1 打开 AV-IN/USB/SD/MAP 插孔盖。
- 2 将 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽。
↳ 播放将自动开始。

打电话

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。


- 1 打开设备的蓝牙功能。
- 2 用本设备搜索蓝牙设备。
- 3 选择配对列表中的“CID3687”。
- 4 输入默认密码“0000”。
↳ 如果配对成功，将显示通话记录。
- 5 轻击  或  以选择配对的电话，然后轻击 。
- 6 轻击  或  从下面的列表中搜索电话号码：
 - [未接来电]
 - [已接来电]
 - [已拨电话]
 - [手机电话]
 - [Sim电话]
 - [本地电话]

[Local phone book]

或轻击  直接拨打电话号码，然后轻击  拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。
- 2 通话结束时，轻击 （红色）可终止通话。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CID3687_00_QSG_V1.0