

Połączenie z książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
 2. Przewiń  do wpisu w książce telefonicznej.
 3. Naciśnij przycisk .
- Inicjowane jest połączenie.

Wysłuchaj wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko telefon z funkcją sekretarki)

Naciśnij przycisk klawisz  na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną sekretarkę (diody zapalona).

Naciśnij przycisk klawisz  na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną sekretarkę (diody zapalona).

Naciśnij przycisk  na stacji bazowej, aby odtworzyć wiadomości z telefonu (ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza).

Naciśnij przycisk , aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną.

Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniej wiadomości (o ile naciśnięto w ciągu sekundy po odtworzeniu bieżącej).

Naciśnij przycisk , aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość (o ile naciśnięto w ciągu sekundy po jej odtworzeniu).

Naciśnij przycisk  , aby ustawić głośność odtwarzania wiadomości.

Naciśnij przycisk , aby usunąć bieżącą wiadomość.

Więcej informacji na temat funkcji automatycznej sekretarki znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z telefonem.

Problem

- Brak sygnału wybierania!
- Dzwoniący mnie nie słyszy!
- Na słuchawce wyświetla się **WYSZUKIWANIE...** i miga ikona !
- Nie wyświetla się numer dzwoniącego!

Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia
- Naładuj akumulatory
- Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od urządzeń elektrycznych
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację słuchawki
- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci

Witamy w firmie Philips!

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?

Podręcznik użytkownika

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z telefonem.

Pomoc online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42321 (PL)



Printed in China



Skrócona instrukcja obsługi

- 1 Podłączenie
- 2 Instalacja
- 3 Radość

PHILIPS

Zawartość opakowania



Stłuchawka



Stacja bazowa z uchwytem dla nowego telefonu podstawowego LUB



Pokrywa wnęki na baterie



nowy telefon z automatyczną sekretarką



2 akumulatory AAA typu NiMH



Zasilacz



Przewód telefoniczny*



Podręcznik



Karta gwarancyjna



Skrócona instrukcja obsługi

*W pudełku może znajdować się adapter dostarczony niezależnie od przewodu telefonicznego. W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.



W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

UWAGA Należy zawsze korzystać z przewodów i baterii dołączonych do telefonu.

Podłączenie

Podłączanie stacji bazowej

1. Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka elektrycznego.

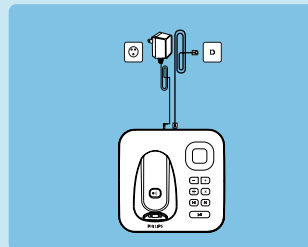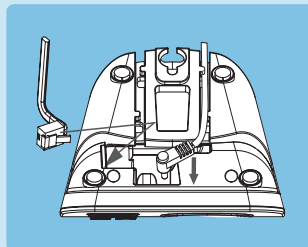


2. Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w tylnej części stacji bazowej.
3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego oraz przewodu zasilającego do odpowiednich gniazd.


Instalacja

Włóż akumulatory i naładuj je

Włóż baterie

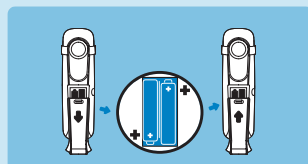

Ładuj słuchawkę przez 24 godziny

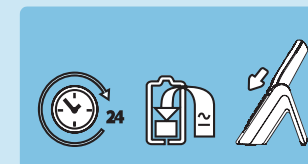

Skonfiguruj telefon (jeśli to konieczne)

Po kilku minutach ładowania telefonu pojawi się ekran powitalny w zależności od kraju, w którym zainstalowano telefon. Jeśli pojawi się ekran powitalny:

1. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić listę krajów.
 2. Przewiń aby odszukać swój kraj.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
- Telefon jest teraz gotów do użycia.

3 Radość

Nawiązanie połączenia

Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk .

LUB

Naciśnij przycisk , aby wejść na linię i wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry).

Przyjmowanie połączenia

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk .

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk .

Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk aby wybrać **GŁOŚNOŚĆ 1**, **GŁOŚNOŚĆ 2** lub **GŁOŚNOŚĆ 3**.

Ustawienie melodii dzwonka

1. Naciśnij przycisk w trybie czuwania, przewiń do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk OK, przewiń do **DZWIĘK SŁUCH** i naciśnij przycisk OK, przewiń do **LICZBA DZW** i naciśnij przycisk OK.
 2. Przewiń do wybranej melodii, aby ją odtworzyć.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić wybraną melodię.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

1. Naciśnij przycisk w trybie czuwania, przewiń do **KSIAŻKA TEL.** i naciśnij przycisk OK, naciśnij przycisk OK, aby wybrać **NOWY WPIS**.
 2. Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NAZWĘ**.
 3. Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 12 znaków) i naciśnij przycisk OK.
 4. Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk OK.
- Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Dostęp do książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk w trybie czuwania i przewiń aby przejrzeć książkę.
2. Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk OK.