


**PHILIPS**

**Intraaurales**

TAUN102

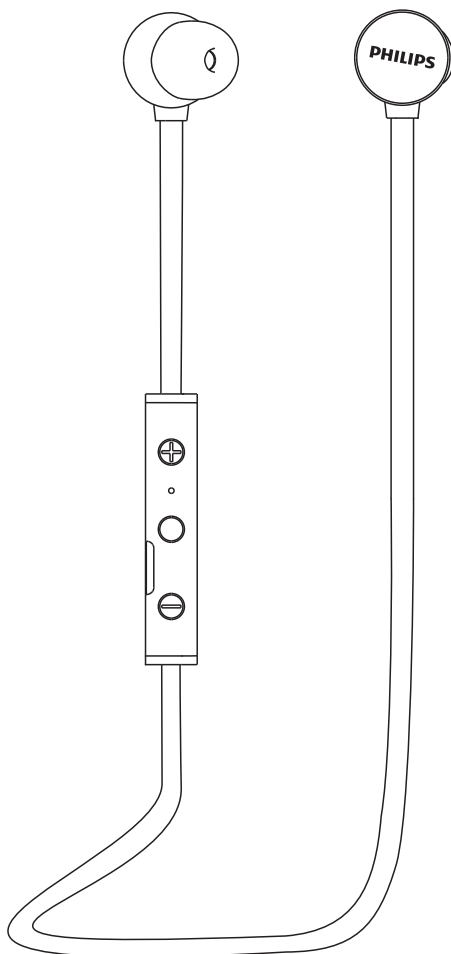

# Manual del usuario

Registre su producto y consiga soporte en  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Contenido

---

1	Instrucciones de seguridad importantes	2
	Seguridad auditiva	2
	Información general	2

---

2	Sus auriculares intraaurales Bluetooth	3
	Contenido de la caja	3
	Otros dispositivos	3
	Descripción general de sus auriculares intraaurales Bluetooth	3

---

3	Cómo empezar a usar el producto	4
	Cargar los auriculares	4
	Emparejar los auriculares con un teléfono móvil	4

---

4	Usar los auriculares	5
	Conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth	5
	Gestionar llamadas y música	5

---

5	Datos técnicos	7
---	----------------	---

---

6	Aviso	8
	Aviso de cumplimiento	8
	Declaración de conformidad	8
	Eliminación del producto viejo y las baterías	8
	Cumplimiento con compatibilidad electromagnética CEM	9
	Marcas comerciales	9

---

7	Preguntas frecuentes	10
---	----------------------	----

# I Instrucciones de seguridad importantes

## Seguridad auditiva



### Peligro

- Para evitar daños auditivos, limite el tiempo que utiliza los auriculares a volumen elevado y ajuste el volumen en un nivel seguro. Cuanto mayor sea el volumen, más corto será el tiempo seguro de escucha.

Asegúrese de obedecer las pautas siguientes al utilizar los auriculares.

- Escuche a volúmenes razonables durante períodos razonables de tiempo.
- Tenga cuidado de no ajustar el volumen continuamente hacia arriba mientras su oído se adapta.
- No aumente el volumen tanto como para no poder oír lo que sucede a su alrededor.
- Tenga cuidado o deje de usar el dispositivo en situaciones potencialmente peligrosas.
- Una presión sonora excesiva en los auriculares puede provocar pérdidas de oído.
- Utilizar auriculares cubriendo los dos oídos mientras se conduce no es recomendable y puede ser ilegal en algunos lugares.
- Por su seguridad, evite las distracciones de la música y las llamadas telefónicas mientras circula y en otros entornos potencialmente peligrosos.

## Información general

Para evitar daños o averías:



### Precaución

- No exponga los auriculares a un calor excesivo.
- No deje caer los auriculares.
- No exponga los auriculares a goteos ni salpicaduras.
- No sumerja los auriculares en agua.
- No utilice ningún agente limpiador con alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos.
- Si es necesario limpiar el producto, utilice un paño suave y, si es realmente necesario, humedezca el paño con una cantidad mínima de agua o jabón líquido suave diluido para hacerlo.
- No exponga la batería integrada a calor excesivo como la de la luz directa del sol, fuego o similares.
- Peligro de explosión si no se sustituye la batería correctamente. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.

Acerca de las temperaturas y la humedad de funcionamiento y almacenamiento

- Utilice el producto o almacénelo en un lugar con temperaturas de entre  $-15^{\circ}\text{C}$  y  $55^{\circ}\text{C}$  y hasta un 90 % de humedad relativa.
- La duración de la batería puede ser menor en condiciones de temperaturas altas o bajas.


## 2 Sus auriculares intraaurales Bluetooth

Felicidades por su compra; ¡le damos la bienvenida a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Con estos auriculares intraaurales inalámbricos Philips, puede:

- disfrutar cómodamente de llamadas con manos libres por vía inalámbrica;
- disfrutar y controlar música por vía inalámbrica;
- cambiar entre llamadas y música.

### Contenido de la caja




Auriculares intraaurales Bluetooth  
Philips TAUN102

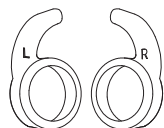

Aletas auriculares



Tapas (M/G)

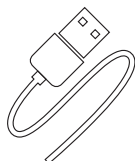

Cable de carga USB  
(para carga solamente)




Guía de inicio rápido

### Otros dispositivos

Un teléfono móvil u otro dispositivo (como un ordenador portátil, PDA, adaptador Bluetooth, reproductor MP3, etc.), que admita Bluetooth y sea compatible con los auriculares (consulte "Datos técnicos" en la página 7).

### Descripción general de sus auriculares intraaurales Bluetooth

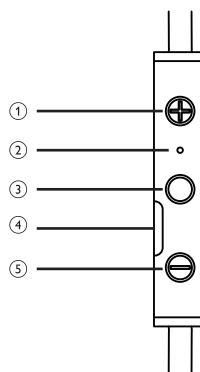

- ① Siguiete/Aumentar volumen
- ② Micrófono/Indicador LED
- ③ Botón de encendido/apagado, control de música y de llamadas
- ④ Ranura de carga micro USB
- ⑤ Anterior/Disminuir el volumen

# 3 Cómo empezar a usar el producto

## Cargar los auriculares

### Nota

- Antes de usar los auriculares por primera vez, cargue la batería durante 5 horas para disfrutar de una capacidad y una duración óptimas de la batería.
- Utilice solo el cable de carga USB original para evitar daños.
- Finalice la llamada antes de cargar los auriculares, ya que se apagarán al conectarlos para cargarlos.

Conecte el cable de carga USB suministrado a:

- la ranura de carga USB de los auriculares; y,
  - el puerto USB de un cargador o de un ordenador.
- ↳ El LED se enciende en color azul durante la carga y se apaga cuando los auriculares están totalmente cargados.

### Consejo

- Por lo general, una carga completa tarda 2 horas.



## Emparejar los auriculares con un teléfono móvil

Antes de usar los auriculares con un teléfono móvil por primera vez, emparejélos con el teléfono móvil. Un emparejamiento correcto establece un enlace cifrado único entre los auriculares y el teléfono móvil. Los auriculares almacenan los últimos 8 dispositivos en la memoria. Al tratar de emparejar más de 8 dispositivos, el dispositivo emparejado en primer lugar se sustituye por el nuevo.

- 1 Asegúrese de que los auriculares estén totalmente cargados y apagados.
- 2 Mantenga pulsado durante 5 segundos hasta que el LED parpadee alternativamente en color rojo y azul. La luz parpadea en color azul en cuanto el emparejamiento finaliza correctamente.  
↳ Los auriculares permanecen en modo de emparejamiento durante 5 minutos.
- 3 Asegúrese de que el teléfono móvil esté encendido y que tenga la función Bluetooth activada.
- 4 Empareje los auriculares con el teléfono móvil. Consulte la información detallada en el manual del usuario del teléfono móvil.

El ejemplo siguiente muestra cómo se emparejan los auriculares con un teléfono móvil.

- 1 Active la función Bluetooth del teléfono móvil y seleccione Philips UN102.
- 2 Introduzca la contraseña de los auriculares "0000" (4 ceros) si se le pide que lo haga. En los teléfonos móviles con Bluetooth versión 3.0 o posterior, no es necesario introducir ninguna contraseña.

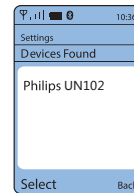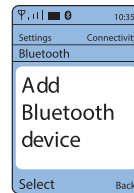

# 4 Usar los auriculares

## Conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth

- 1 Encienda el teléfono móvil o dispositivo Bluetooth.
- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido para encender los auriculares.
  - ↳ El LED parpadea en color azul.
  - ↳ Los auriculares se vuelven a conectar con el último dispositivo Bluetooth o teléfono móvil conectado automáticamente. Si el último dispositivo conectado no está disponible, los auriculares intentarán conectarse con el segundo dispositivo anterior.



### Consejo

- Al encender el teléfono móvil o el dispositivo Bluetooth o al activar la función Bluetooth después de encender los auriculares, deberá volver a conectar los auriculares y el teléfono móvil o el dispositivo Bluetooth manualmente.



### Nota

- Si los auriculares no consiguen conectarse a ningún dispositivo Bluetooth en el plazo de 5 minutos, se apagarán automáticamente para ahorrar batería.

## Gestionar llamadas y música

### Encendido/apagado

Tarea	Botón	Operación
Encender los auriculares.	Encender/apagar, control de música y llamadas	Mantener presionado durante 1 s.

Apagar los auriculares.	Encender/apagar, control de música y llamadas	Mantener presionado durante 3 s. ↳ El LED está encendido y se atenúa hasta que se apaga.
-------------------------	---	---

### Control de la música

Tarea	Botón	Operación
Reproducir o pausar música.	Encender/apagar, control de música y llamadas	Pulsar una vez.
Ajustar el volumen.	+/-	Pulsar una vez.
Pista siguiente.	+	Mantener pulsado.
Pista anterior.	-	Mantener pulsado.

### Control de llamadas

Tarea	Botón	Operación
Responder a una llamada/colgar.	Encender/apagar, control de música y llamadas	Pulsar una vez. ↳ 1 pitido.
Cambiar de interlocutor durante una llamada.	Encender/apagar, control de música y llamadas	Mantener presionado durante 1 s. ↳ 1 pitido.

### Estado del indicador de otros auriculares

Estado de los auriculares	Indicador
Los auriculares están conectados a un dispositivo Bluetooth y están en estado de espera o se está escuchando música.	El LED parpadea en color azul cada 10 segundos.
Los auriculares están listos para emparejar.	El LED parpadea en color azul.

Los auriculares están encendidos pero no conectados a un dispositivo Bluetooth.	El LED parpadea en color rojo cada 3 segundos. Si no es posible realizar la conexión, los auriculares se apagan al cabo de 5 minutos.
Nivel de batería bajo.	El LED parpadea en color rojo 2 veces cada 3 segundos hasta que se agota la batería.
La batería está totalmente cargada.	El LED rojo está apagado y el azul está encendido.



# 5 Datos técnicos

- Tiempo de reproducción de música: 7 horas
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Tiempo en espera: 150 horas
- Tiempo normal para una carga completa: 2 horas
- Batería recargable de ion-litio polimérica (80 mAh)
- Bluetooth 5.0, compatibilidad con Bluetooth mono (perfil de auriculares - HSP, perfil de manos libres - HFP), Bluetooth estéreo compatible (perfil de distribución avanzada de audio - A2DP; perfil de control remoto de audio y vídeo - AVRCP)
- Alcance de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Reducción digital de eco y ruido
- Apagado automático



## Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

# 6 Aviso

---

## Aviso de cumplimiento

Aviso para EE. UU.

Este dispositivo cumple con la sección 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- ① Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y.
- ② Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Reglamento de la FCC

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B conforme a la sección 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones vía radio. Sin embargo, no se garantiza que no se puedan producir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual es posible determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma eléctrica de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación conforme a la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación conforme a la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar instalado ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena ni transmisor.

Precaución: Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no haya recibido la aprobación expresa de la entidad responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Aviso para Canadá:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Este dispositivo contiene transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

---

## Declaración de conformidad

Por la presente, MMD Hong Kong Holding Limited declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar la declaración de conformidad en [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Eliminación del producto viejo y las baterías

Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales puede estar regulada debido a consideraciones ambientales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información

sobre eliminación o reciclaje o visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

Este producto contiene baterías no extraíbles:

- No incinerar. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre eliminación o reciclaje o visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene baterías recargables integradas cubiertas por la Directiva Europea 2013/56/UE, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Le recomendamos encarecidamente llevar el producto a un centro de recogida oficial o a un centro de servicio de Philips para que un profesional extraiga las baterías recargables.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Siga las normas locales y no deseche nunca el producto y las baterías recargables con residuos domésticos sin clasificar. La eliminación correcta de los productos antiguos y sus baterías recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


## Extraer la batería integrada



Nota

- Asegúrese de que los auriculares estén desconectados del cable de carga USB antes de extraer la batería.

Si no hay un centro de recogida o reciclaje de productos electrónicos en su zona, puede proteger el medio ambiente extrayendo y reciclando la batería antes de desechar los auriculares.



## Cumplimiento con compatibilidad electromagnética CEM

Este producto cumple con todas las normas y los reglamentos aplicables en relación con la exposición a campos electromagnéticos.

Información medioambiental

Se ha evitado el uso de todo el material de envase innecesario. Hemos tratado de facilitar la separación del envase en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, lámina protectora de espuma). El sistema está hecho de materiales reciclables y reutilizables si una empresa especializada se ocupa de desmontarlo. Siga las normas locales sobre la eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos obsoletos.

## Marcas comerciales

### Bluetooth

La marca® y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza con licencia. Otras marcas comerciales y marca registradas pertenecen a sus propietarios respectivos.

## 7 Preguntas frecuentes

Los auriculares Bluetooth no se encienden. Queda poca carga en la batería. Cargue los auriculares.

No es posible emparejar los auriculares Bluetooth con un teléfono móvil. Bluetooth está desactivado. Active la función Bluetooth en el teléfono móvil y encienda el dispositivo Bluetooth antes de encender los auriculares.

El emparejamiento no funciona. Asegúrese de que los auriculares estén en modo de emparejamiento.

- Siga los pasos descritos en este manual del usuario.
- Compruebe que el LED parpadee en color azul y rojo alternativamente antes de soltar el botón de llamada/música. No suelte el botón si se ve solo el LED azul.

El teléfono móvil no consigue encontrar los auriculares.

- Es posible que los auriculares estén conectados a un dispositivo emparejado previamente. Apague el dispositivo conectado o retírelo del alcance.
- Es posible que se haya restablecido el emparejamiento o que los auriculares hayan estado emparejados previamente con otro dispositivo. Vuelva a emparejar los auriculares con el teléfono móvil tal como se describe en el manual del usuario

Los auriculares están emparejados con un teléfono móvil con Bluetooth y estéreo, pero solo se oye la música por el altavoz del teléfono. Consulte el manual del usuario del teléfono móvil. Seleccione la opción de escuchar música a través de los auriculares.

La calidad de audio es deficiente y se escuchan chasquidos.

El dispositivo Bluetooth está fuera de alcance. Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth o retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.

La calidad de audio es deficiente cuando la transferencia desde un teléfono móvil es lenta o no funciona.

Compruebe que el teléfono móvil no solo admita HSP/HFP (mono), sino también A2DP (consulte "Datos técnicos" en la página 7).

Es posible escuchar la música del dispositivo Bluetooth (por ejemplo, reproducir/pausar/saltar hacia delante/saltar hacia atrás).

Compruebe que la fuente de audio Bluetooth sea compatible con AVRCP (consulte "Datos técnicos" en la página 7).

Para obtener más asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia.

Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

