


PHILIPS

BASS+

SHB4305

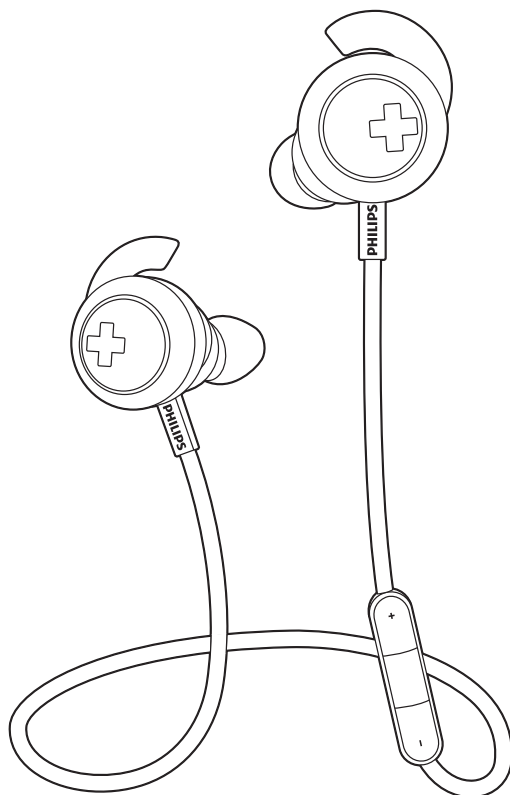

Rövid használati útmutató

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Fejhallgató biztonságos használata	2
	Általános információk	2
<hr/>		
2	A Bluetooth in-ear fülhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	Más készülékek	3
	A Bluetooth in-ear fülhallgató áttekintése	3
<hr/>		
3	Kezdő lépések	5
	A fejhallgató feltöltése	5
	A fejhallgató összepárosítása a mobiltelefonjával	5
<hr/>		
4	A fejhallgató használata	7
	Csatlakoztassa a fülhallgatót Bluetooth készülékhez	7
	A hívások és a zene kezelése	7
	Hogyan kell viselni	8
	Válassza az Önnek megfelelő fülbetétet az intenzív, telt mélyhangokért	8
<hr/>		
5	Műszaki adatok	9
<hr/>		
6	Megjegyzés	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
	A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	10
	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	10
	Védjegyek	11
<hr/>		
7	Gyakran ismétlődő kérdések	12

1 Fontos biztonsági utasítások

Fejhallgató biztonságos használata



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a headset nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a headset használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
- A fülhallgatók és headsetek használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

- Ha a headsetet vezetés közben használja, mindkét fülének eltakarása nem ajánlott, egyes területeken pedig törvénytelen.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelvonásokat amikor forgalomban vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:

Vigyázat

- Ne tegye ki a headsetet sugárzó hőnek.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a headsetet.
- Ügyeljen rá, hogy a headsetet ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne merítse vízbe a headsetet.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolószert tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, ha szükséges, nedvesítse meg minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletről és páratartalomról


- Használja és tárolja 0°C és 55°C közötti hőmérsékleten (90%-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony vagy magas hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A Bluetooth in-ear fülhallgató

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A Philips vezeték nélküli fülhallgatóval a következőket teheti:

- kényelmesen, vezeték nélkül élvezheti a kihangosítható hívásokat;
- vezeték nélkül hallgathat zenét, és vezeték nélkül vezérelheti a zenelejátszót;
- válthat a hívások és a zenelejátszás között;

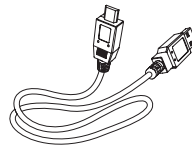

USB töltőkábel (csak töltéshez)



Gyors üzembe helyezési útmutató

Más készülékek

A Bluetooth funkciót támogató és a headsettel kompatibilis mobiltelefonok, illetve készülékek (pl. notebook, PDA, Bluetooth adapter, MP3 lejátszó, stb.)

A doboz tartalma




Philips Bluetooth in-ear fülhallgató (SHB4305)



Cserélhető fülbetétek

A Bluetooth in-ear fülhallgató áttekintése

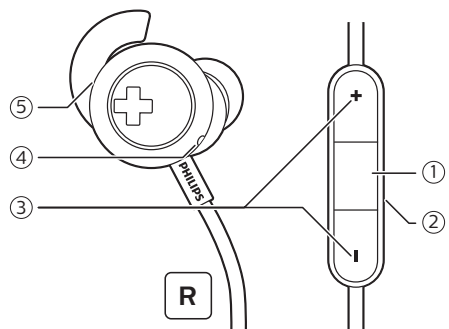

① Többfunkciós gomb

- ② Mikrofon (hátsó oldal)
- ③ Hangerő- és zeneszámvezérlés
- ④ LED-jelzőfény
- ⑤ Mikro USB aljzat töltéshez

3 Kezdő lépések

A fejhallgató feltöltése



Figyelmeztetés

- Csak tanúsítvánnyal rendelkező DC 5 V/0,5 A USB-adapterrel tölthető.



Megjegyzés

- Mielőtt használatba venné a fejhallgatót, töltsse az akkumulátort 3 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábel-t használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fejhallgató töltése előtt, mert a töltésre csatlakoztatott fejhallgató kikapcsol.

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt a következőkhöz:

- a fejhallgató mikro USB töltőnyílása
 - a számítógép tanúsítvánnyal rendelkező töltőnyílása/USB-aljzata.
- ↳ A LED töltés közben fehér színre vált, majd a fejhallgató feltöltését követően kikapcsol.



Tanács

- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe.

A fejhallgató összepárosítása a mobiltelefonjával

Mielőtt először használja a fejhallgatót a mobiltelefonnal, párosítsa össze a két készüléket. A sikeres összepárosítás során egy egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgató és a mobiltelefonja között. A fejhallgató memóriája tárolja az utolsó 8 készüléket. Ha több mint 8 készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott eszköz csatlakozását felülírja az új.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve, és ki van kapcsolva.
- 2 Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 6 másodpercig, amíg a kék és fehér LED felváltva villogni nem kezd.
↳ A fülhallgató 5 percig párosítási üzemmódban marad.
- 3 Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonja be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e.
- 4 Párosítsa össze a fejhallgatót a mobiltelefonjával. Részletes információért tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

Alább látható egy példa a fejhallgató és a mobiltelefon párosítására.

- 1 Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, válassza a **BASS+ In-Ear** lehetőséget.
- 2 Adja meg a headset jelszavát: „0000„ (4 darab nulla), ha ezt kéri a rendszer. A Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót alkalmazó mobiltelefonoknál nem kell megadni jelszót.



4 A fejhallgató használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót Bluetooth készülékhez

- 1 Kapcsolja be a mobiltelefonját/Bluetooth készülékét.
- 2 A fejhallgató bekapcsolásához 2 másodpercig tartsa lenyomva a többfunkciós gombot.
 - ↳ A kék LED villog.
 - ↳ A fejhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott. Ha az utoljára csatlakoztatott készülék nem érhető el, a fejhallgató az utolsó előtt csatlakoztatott készülékhez próbál meg újrapcsolódni.

Tanács

- Ha a mobiltelefont/Bluetooth készüléket vagy a Bluetooth funkciót a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra csatlakoztatnia kell a fejhallgatót és a mobiltelefont/Bluetooth készüléket.

Megjegyzés

- Ha a fejhallgató 5 percen keresztül sikertelenül kísérelt meg csatlakozni hatósugarán belül egy Bluetooth-eszközhöz, az eszköz az akkumulátor élettartama megóvása érdekében automatikusan kikapcsol.

A hívások és a zene kezelése

Be/Ki

Feladat	Gomb	Üzemeltetés
Kapcsolja be a fejhallgatót.	Többfunkciós gomb	Tartsa lenyomva 2 másodpercig. ↳ A kék LED villog.
Kapcsolja ki a fejhallgatót.	Többfunkciós gomb	Tartsa lenyomva 6 másodpercig. ↳ A fehér LED világít, és elhalványul.

Zenevezérlő

Feladat	Gomb	Üzemeltetés
Zene lejátszása/szüneteltetése.	Többfunkciós gomb	Nyomja le egyszer.
Hangerő beállítása.	+/-	Nyomja le egyszer.
Ugrás előre.	+	Tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Ugrás visszafelé.	-	Tartsa lenyomva 2 másodpercig.


Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Üzemeltetés
Hívás fogadása/vonalbontása	Többfunkciós gomb	Nyomja le egyszer. ↳ 1 sípolás.
Váltás a hívók között a hívás közben.	Többfunkciós gomb	Nyomja meg kétszer.

Egyéb headset-állapot jelzőfények

Headset állapota	Jelzőfény
A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva zenehallgatás közben, vagy miközben a fejhallgató készenléti üzemmódban van.	A kék LED 8 másodpercenként felvillan.
A fejhallgató készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fejhallgató be van kapcsolva, de nincs Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatva.	A kék LED gyorsan villog. Ha a csatlakoztatás nem lehetséges, a fülhallgató 5 perc után kikapcsol.
Az akkumulátor szintje alacsony.	A fehér LED 150 másodpercenként 2-szor felvillan, amíg le nem merül.
Akkumulátor feltöltve.	A fehér LED nem világít.

Hogyan kell viselni

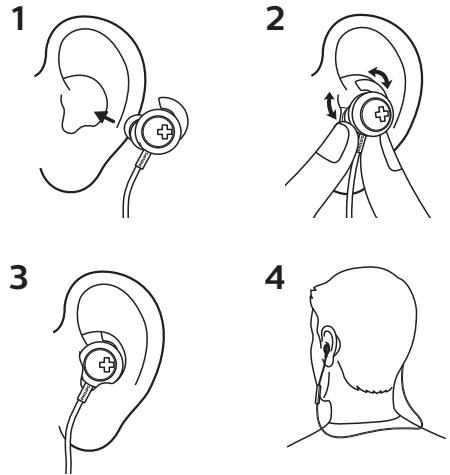

Válassza az Önnek megfelelő fülbetétet az intenzív, telt mélyhangokért



5 Műszaki adatok

- Zenehallgatási idő: 6 óra
- Beszélgetési idő: 5,5 óra
- Készenléti idő: 110 óra
- A teljes töltés átlagos ideje: 2 óra
- Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (110 mAh)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth monó támogatás (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth sztereó támogatás (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frekvenciatartomány: 2,402-2,480 GHz
- A transzmitter tápellátása: <20 dBm
- Hatótávolság: akár 10 méter
- Digitális visszhang- és zajcsökkentés
- Automatikus kikapcsolás



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok


szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Távolítsa el az akkumulátort

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a fejhallgatókészlet le van-e csatlakoztatva az USB-töltőkábelről, mielőtt az akkumulátort eltávolítaná.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha gondoskodik a fejhallgatókészlet eldobását megelőzően az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

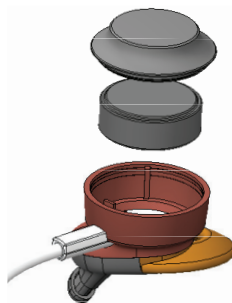

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani.

Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, a Gibson Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

7 Gyakran ismétlődő kérdések

A Bluetooth headset nem kapcsol be.
Ha alacsony a töltöttségi szint. Töltse fel a headsetet.

Nem tudom mobiltelefonnal párosítani a Bluetooth headsetet.

A Bluetooth nincs engedélyezve. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobiltelefonon, és a mobiltelefont kapcsolja be a headset bekapcsolása előtt.

A párosítás nem működik.

Ellenőrizze, hogy a fejhallgató párosítási üzemmódban van-e.

- Kövesse a használati útmutatóban leírt lépéseket (lásd 'A fejhallgató összepárosítása a mobiltelefonjával', 5. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a LED jelzőfény felváltva kéken és fehéren villog-e, mielőtt felengedi a többfunkciós gombot. Ha csak a kék LED-et látja, ne tartsa nyomva tovább a gombot.

A mobiltelefon nem találja a headsetet.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgatókészlet egy másik, korábban már párosított eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, vagy vigye a hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fejhallgatókészlet korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa újból a headsetet a mobiltelefonnal a használati útmutatóban (lásd 'A fejhallgató összepárosítása a mobiltelefonjával', 5. oldal) leírtak szerint.

A Bluetooth headset Bluetooth sztereó mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, de csak a mobiltelefon hangszóróján hallható a zene.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a headseten keresztüli zenehallgatáshoz.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

A Bluetooth készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a távolságot a headset és a Bluetooth készülék között, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.

Ha telefonról hallgatom a zenét, gyenge a hangminőség, illetve nem is működik a hangátvitel.

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonja a (monó) HSP/HFP funkción kívül a A2DP (lásd 'Műszaki adatok', 9. oldal) funkciót is támogatja-e.

A zene hallható, de nem tudom vezérelni a zenelejátszást a Bluetooth készüléken (pl. lejátszás/szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás). Ellenőrizze, hogy a Bluetooth audioforrás támogatja-e az AVRCP (lásd 'Műszaki adatok', 9. oldal) funkciót.

Hogyan hozhatom ki a legjobb mélyhang-visszaadást a fülhallgatómból?

Az optimális mélyhang-visszaadásért megfelelő illeszkedésnek kell lennie a fülhallgató és a hallójárat között.

Minden emberi fül egyedi – a mérete és formája egyénekenként változó, ezért a fülhallgató három pár különböző kialakítású fülbetéttel kapható. Próbálja ki mindegyiket zenehallgatás közben, és válassza azt a párt, amelyik a legnagyobb kényelmet és mélyhang-visszaadást nyújtja Önnek. Érezze, hogy a megfelelően illeszkedő fülbetétek több háttérzajt is szűrnek ki.

További támogatásért látogasson el ide: www.philips.com/support.



2017 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

UM_SHB4305_00_HU_V1.0
WK1732

