

Quick Start Guide


EN

Thank you for purchasing SWU2511. SWU2511 enables you to automatically transfer your files, photos, music, emails, settings, etc from your old Windows XP computer to your new Windows Vista computer. SWU2511 has a software which can install the Windows Easy Transfer program on your old Windows XP computer.

Follow the instructions below to install the program:

1. Insert the supplied CD-ROM into the Windows XP computer and install the software. Note: If Both your old and new computers are operating with Window Vista. You can skip the step 1 and go directly to step 2.
2. Connect one end of SWU2511 to the old XP computer and the other end to the new Vista computer.
3. Follow the on-screen instructions of both your old XP and new vista computers. Select the files and settings that you want to transfer.

Note: Ensure that you log in as an administrator on both computers if you transfer data from multiple accounts. Refer to the user manual for more information.

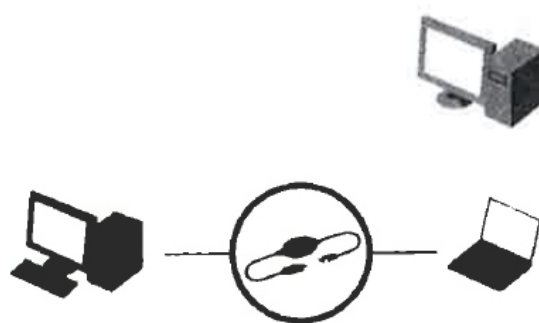

FR

Vous avez fait l'acquisition d'un SWU2511 et nous vous en remercions. Le SWU2511 vous permet de transférer automatiquement vos fichiers, photos, musique, courriers électroniques, paramètres, etc. de votre ancien ordinateur Windows XP sur votre nouvel ordinateur Windows Vista. Le SWU2511 dispose d'un logiciel permettant d'installer le programme Transfert de fichiers et paramètres Windows sur votre ancien ordinateur Windows XP.

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le programme :

1. Insérez le CD-ROM fourni dans l'ordinateur Windows XP et installez le logiciel. Remarque : si l'ancien ordinateur et le nouveau fonctionnent tous les deux sous Windows Vista, vous pouvez ignorer l'étape 1 et passer directement à l'étape 2.
2. Connectez l'une des extrémités du SWU2511 à l'ancien ordinateur XP et l'autre extrémité au nouvel ordinateur Vista.
3. Suivez les instructions à l'écran à la fois sur votre ancien ordinateur XP et sur votre nouvel ordinateur Vista. Sélectionnez les fichiers et les paramètres que vous souhaitez transférer.

Remarque : si vous transférez des données de plusieurs comptes, assurez-vous que vous avez ouvert une session en tant qu'administrateur sur les deux ordinateurs. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

DE

Vielen Dank für den Kauf von SWU2511. Mithilfe von SWU2511 können Sie Ihre Dateien, Fotos, Musik, E-Mails, Einstellungen usw. von Ihrem alten Windows XP-Computer auf Ihren neuen Windows Vista-Computer automatisch übertragen. SWU2511 verfügt über eine Software, die das Windows Easy Transfer-Programm auf Ihrem alten Windows XP-Computer installieren kann.

Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen, um das Programm zu installieren:

1. Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in den Windows XP-Computer ein, und installieren Sie die Software. Hinweis: Wenn sowohl der alte als auch der neue Computer mit Windows Vista arbeiten, können Sie Schritt 1 überspringen und direkt mit Schritt 2 fortfahren.
2. Verbinden Sie ein Ende von SWU2511 mit dem alten XP-Computer und das andere Ende mit dem neuen Vista-Computer.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des alten XP- und des neuen Vista-Computers. Wählen Sie die Dateien und Einstellungen aus, die übertragen werden sollen.

Hinweis : Vergewissern Sie sich, dass Sie auf beiden Computern als Administrator angemeldet sind, wenn Sie Daten von mehreren Konten übertragen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

PHILIPS