



# Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/support

# Índice

1	Importantes instruções de	
	segurança	2
	Segurança auditiva	2 2 2
	Informações gerais	
2	Fones totalmente sem fio	3 3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos seus fones de ouvido totalmente sem fio	4
	ouvido totalmente sem ilo	4
3	Introdução	5 5
	Dar carga na bateria	5
	Emparelhar os fones de ouvido	
	com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez	6
	primeria vez	
4	Usar os fones de ouvido	7
	Conectar os fones de ouvido	_
	ao seu dispositivo Bluetooth	7
	Controlar ANC (cancelamento ativo de ruído)	7
	Gerenciar as chamadas e músicas	8
	Status do indicador de LED	8
	Assistente de voz	9
5	Reinicialização dos fones	10
6	Dados técnicos	10
7	Aviso	
,	Declaração de conformidade	
	Descartar produtos usados e	
	bateria	
	Retirar a bateria integrada	
	Conformidade com campos	
	eletromagnéticos	
	Informações ambientais	
	Aviso de conformidade	
8	Marcas registradas	14
9	Perguntas freqüentes	15

# 1 Importantes instruções de segurança

## Segurança auditiva





#### Perigo

 Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audicão segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Cuidado para não elevar o volume conforme seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- O uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir não é recomendado e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

## Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



#### Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo
- Não deixe seus fones de ouvido caírem.
- Os fones de ouvido n\u00e3o devem ser expostos a respingos.
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno, ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento mecânico ou corte de uma bateria, pode resultar em uma explosão;
- Deixar uma bateria em um ambiente circundante extremamente elevado pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquidos ou gases inflamáveis;
- Uma bateria sujeita a pressão atmosférica extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

Informações sobre umidade e temperaturas de operação e armazenamento

- Armazene em um local onde a temperatura esteja entre -20 °C (-4 °F) e 50 °C (122 °F) (até 90% de umidade relativa).
- Utilize em um local onde a temperatura esteja entre 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F) (até 90% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.
- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto que possa destruir um sistema de proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);

# 2 Fones totalmente sem fio

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support. Com esses fones de ouvido totalmente sem fio Philips, você pode:

- aproveitar chamadas convenientes de viva-voz sem fio;
- · curtir e controlar música sem fio:
- alternar entre chamadas e música.



Guia de início rápido



Garantia global



Folheto de segurança

## Conteúdo da caixa



Fones totalmente sem fio Philips TAT5505







3 pares de ponteiras auriculares de borracha substituíveis





Cabo de carregamento USB-C (apenas para carregamento)


## Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e compatível com os fones de ouvido (consulte "Dados técnicos" na página 8).

# Visão geral dos seus fones de ouvido totalmente sem fio

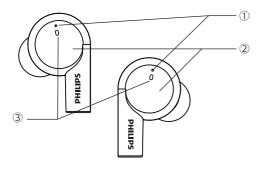

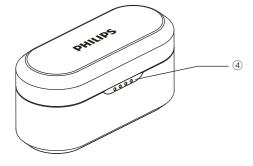

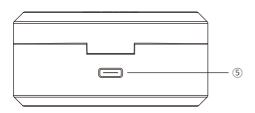

- ① Microfone
- ② Toque multifunção
- 3 Indicador de LED (Fones de ouvido)
- 4 Indicador de LED (caixa de carregamento)
- ⑤ Slot de carregamento USB-C

## 3 Começar

## Carregar a bateria




#### Observação

- Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, coloque-os na caixa de carregamento e carregue a bateria por 3 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB-C original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar o fone de ouvido, pois a conexão do fone para carregamento o desligará.



Conecte uma extremidade do cabo USB à caixa de carregamento e a outra extremidade à fonte de alimentação.

- → A caixa de carregamento começa a carregar.
- O processo de carregamento é verificado pelo LED azul no painel frontal.
- Quando a caixa de carregamento está totalmente carregada, a luz azul apaga.

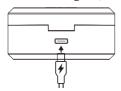




#### Dica

 A caixa de carregamento serve como uma bateria reserva portátil para carregar os fones de ouvido. Quando a caixa de carregamento está totalmente carregada, ele suporta 3 ciclos de carregamento completo para os fones de ouvido.

#### Fones de ouvido

Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento.

- → Os fones de ouvido começam a carregar.
- O processo de carregamento é verificado pelo LED azul nos fones de ouvido.
- Quando os fones de ouvido estão totalmente carregados, a luz azul apaga.

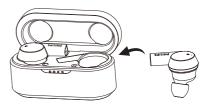



#### Dica

 Normalmente, uma carga completa leva 2 horas (para os fones de ouvido ou caixa de carregamento) por cabo USB.

## Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- Abra a cobertura superior da caixa de carregamento.



- O LED em ambos fones de ouvido piscam a azul e branco alternadamente.
- Os fones de ouvido agora estão no modo de emparelhamento e estão prontos para emparelhar com um dispositivo Bluetooth (por exemplo, um telefone celular)
- 3 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o seu dispositivo Bluetooth. Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.



#### Observação

 Depois de ligar, se os fones de ouvido não encontrarem um dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, eles mudarão automaticamente para o modo de emparelhamento.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o seu dispositivo Bluetooth.

1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth, selecione Philips TAT5505.

Digite a senha do seu fone de ouvidos "0000" (4 zeros), se necessário. Para dispositivos Bluetooth com a função Bluetooth 3.0 ou maior, não precisa digitar a senha.



#### Um fone de ouvido (modo Mono)

Retire o fone de ouvido direito ou esquerdo da caixa de carregamento para uso Mono. O fone de ouvido será ligado automaticamente. Você ouvirá a mensagem "Ligar" do fone de ouvido.



#### Observação

 Retire o segundo fone de ouvido da caixa de carregamento e serão emparelhados entre si automaticamente.

# Emparelhar os fones de ouvido a outro dispositivo Bluetooth

Se você tiver outro dispositivo Bluetooth que deseja emparelhar com os fones de ouvido, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo anteriormente emparelhado ou conectado está desativada. Toque longamente durante mais de 5 segundos para a esquerda e direita simultaneamente com os fones no ouvido, liberte quando ouvir a mensagem Emparelhar.



#### Observação

Os fones de ouvido armazenam 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

## 4 Usar seu fone de ouvido

# Conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 2 Abra a cobertura superior da caixa de carregamento.
  - → O LED azul pisca.
  - → Os fones de ouvido pesquisam o último dispositivo Bluetooth conectado e se reconectam automaticamente. Se o último dispositivo conectado não estiver disponível, os fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento.

## \* Dica

- Os fones de ouvido não podem se conectar a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Se você tiver dois dispositivos Bluetooth emparelhados, ative apenas a função Bluetooth do dispositivo que deseja conectar.
- Se você ativar a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, precisará acessar o menu Bluetooth do dispositivo e conectá-los ao dispositivo manualmente.



#### Observação

- Se o fone de ouvido não conseguir se conectar a qualquer dispositivo Bluetooth dentro de 5 minutos, ele será desligado automaticamente para economizar a bateria.
- Em alguns dispositivos Bluetooth, a conexão pode não ser automática. Nesse caso, você deve ir ao menu Bluetooth do seu dispositivo e conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth manualmente.

# Controlar ANC (cancelamento ativo de ruído)

#### Habilitar ANC

O modo ANC diferente pode ser alternado via toque duplo no fone direito.

- A função ANC é ativada automaticamente quando coloca o fone de ouvido na orelha.
- Toque no botão MFB duas vezes, irá mudar para o modo de Conscientização.
- Toque de novo duas vezes no botão MFB, a função ANC desligará.



## **X** Dica

Tarefa

 Ao remover o fone de ouvido, irá mudar automaticamente para o modo de suspensão. Quando colocar de novo o fone de ouvido, regressará para o modo ativo.

Multifunção

Botão

	Mutthunção	
ANC LIGADO	Fone de ouvido direito	Toque duplo
Modo de Conscientização	Fone de ouvido direito	Toque duplo
ANC DESLIGADO	Fone de ouvido direito	Toque duplo
Modo de Atenção	Fone de ouvido direito	Tocar e segurar

Operação

## Status do indicador de LED ANC

Status dos fones de ouvido	Indicador
O modo ANC é alternado	O LED azul acenderá.

## Ligar/desligar

Tarefa	Botão multifunção	Operação
Ligue os fones de ouvido.		Fone de ouvido retirado da caixa de carregamento para ligar
Desligue os fones de ouvido.		Fone de ouvido colocado na caixa de carregamento para desligar
		1 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3

## Gerenciar suas chamadas e músicas

#### Controle de música

Tarefa	Botão Multifunção	Operação
Reproduzir ou	Fone de	Toque
pausar música	ouvido direito	simples
Próxima	Fone de	Toques
faixa	ouvido direito	triplos
Ajustar o volume +/-		Via controle do telefone celular

#### Controle de chamada

Tarefa	Botão Multifunção	Operação
Atender/Alternar o chamador durante uma chamada	Fone de ouvido direito	Toques duplos
Próxima faixa	Fone de ouvido direito	Tocar e segurar

## Status do indicador de LED

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth.	O LED branco pisca a cada 5 s
Os fones de ouvido de ouvido estão prontos para o emparelhamento	O LED azul e branco piscará alternadamente
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED branco pisca a cada 1 s (desativação automática após 3 min)
Bateria fraca (fones de ouvido)	O LED azul pisca 2 vezes a cada 5 s
A bateria está totalmente carregada (caixa de carregamento).	Consulte LED da caixa

## Caixa de carregamento (4 LED azuis)

LED da caixa de carregamento (USB Indicador

ligado)































Continuar a acender desde que USB esteja ligado

LED da caixa de carregamento (USB desligado)

Indicador
































Quando USB está desligado, o LED se acende por 30 s depois da cobertura se abrir ou fechar

#### Indicador LED da bateria no dispositivo Bluetooth

Exibirá um indicador de bateria no dispositivo Bluetooth após a conexão dos fones.

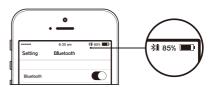

#### Assistente de voz

Tarefa	Botão	Operação
Acionar	Fone de	Tocar e
assistente de	ouvido	segurar por
voz (Siri/Google)	esquerdo	2 segundos

#### Como usar











## Reinicialização 5 dos fones

Caso encontre qualquer problema de emparelhamento ou conexão, é possível seguir os procedimentos seguintes para fazer a redefinição dos fones de ouvido.

- No dispositivo Bluetooth, acesse o menu Bluetooth e remova Philips TAT5505 da lista de dispositivos.
- 2 Desligue a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- **3** Toque e segure no toque multifunção por >25 s em cada fone de ouvido individualmente
- 4 Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento e feche a tampa.
- 5 Siga as etapas em "Usar os fones de ouvido - Conectar os fones de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth."
- 6 Emparelhe os fones de ouvido com o seu dispositivo Bluetooth, selecione Philips TAT5505.

## **Dados** 6 técnicos

- Tempo de reprodução de música-ANC habilitado: 4,5 horas | ANC desabilitado com Bluetooth: 5 horas
- Tempo de fala ANC ativado: 4,5 horas | ANC desabilitado: 5 horas
- Tempo de standby 200 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria de iões de lítio de 50 mAh em cada fone de ouvido, bateria de iões de lítio de 410 mAh na caixa de carregamento
- Versão do Bluetooth: 5.1
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
  - HSP (Perfil de viva-voz HFP)
  - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
  - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codec de áudio suportado: SBC
- Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 5 dBm
- Intervalo de operação: Até 10 metros (33 pés)
- Desligamento automático
- Porta USB-C para carregamento
- Alerta de bateria baixa: disponível



#### Observação

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## 7 Aviso

## Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

# Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis iunto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consegüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana

#### Retirar a bateria integrada


Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

 Verifique se os fones estão desconectados da caixa de carregamento antes de remover a bateria.

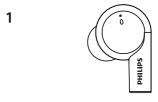



 Verifique se a caixa de carregamento está desconectada do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.

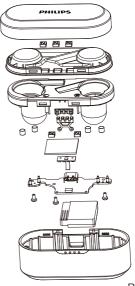

# Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

## Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

#### Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo n\u00e3o pode causar interfer\u00e9ncia prejudicial, e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.

#### Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e

pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

#### Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

#### Canadá:

Este dispositivo contém

transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo.

#### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

## 8 Marcas registradas

#### Bluetooth

As palavras Bluetooth® e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited está sob licença. Outras marcas registradas e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

#### Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e em outros países.

## Google

Google e logo Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

## 9 Perguntas frequentes

#### Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido

## Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os fones de ouvido.

#### O emparelhamento não funciona.

- Coloque os dois fones de ouvido no caixa de carregamento.
- Verifique se você desabilitou a função Bluetooth de qualquer dispositivo Bluetooth conectado anteriormente.
- No dispositivo Bluetooth, exclua "Philips TAT5505" da lista Bluetooth.
- Emparelhe os fones de ouvido (consulte 'Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

## O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido ou os fones de ouvido foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do usuário. (consulte 'Emparelhar os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

#### Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música através dos fones de ouvido.

## A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- · Carregue seu fone de ouvido.

#### A qualidade do áudio é ruim quando a transmissão do telefone móvel for muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona.

Certifique-se de que o seu telefone celular não suporte apenas HSP/HFP (mono), mas também suporte A2DP e seja compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte 'Dados técnicos' na página 10).



BAIXAR O APLICATIVO

Escaneie o código QR/pressione o botão 'Baixar' ou procure 'Fones de ouvido Philips' na Apple App Store ou Google Play para baixar o aplicativo.



Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.





