


PHILIPS

On-ear

200-as sorozat

TAUH202

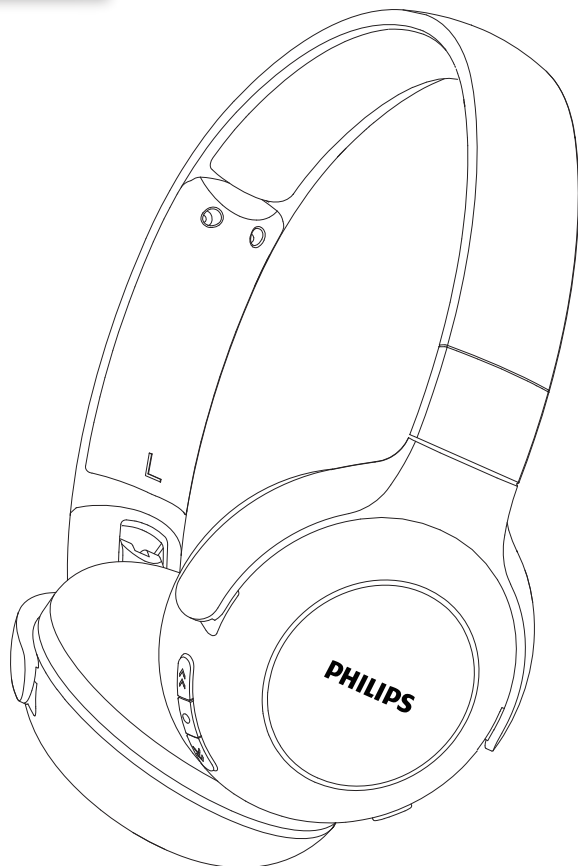

Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
2	A Bluetooth-os vezeték nélküli fejhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-os fejhallgató áttekintése	3
3	Első lépések	5
	A fejhallgató töltése	5
	A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása	5
4	A fejhallgató használata	6
	A fejhallgató Bluetooth-os eszközhöz való csatlakoztatása	6
	Hívások és zene kezelése	6
	A fejhallgató használata	7
5	Technikai adatok	8
6	Megjegyzés	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	9
	EMF-megfelelőség	9
	Védjegyek	10
7	Gyakori kérdések	11

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzá szokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki az eszközt a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval letakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütközhet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:



Figyelem

- Ne tegye ki a fejhallgatót fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- Ne tegye ki a fejhallgatót csepegő vagy fröccsenő folyadékoknak.
- Ne hagyja, hogy fejhallgatója vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószerket, amelyek alkoholt, ammóniát, benzolt vagy dörzsölő hatású anyagokat tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki olyan fokozott hőhatásnak, mint a napsütés, tűz vagy hasonló.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén robbanásveszély alakulhat ki. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről és páratartalomról

- Az eszközt -15°C és 55°C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett használja és tárolja.
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között megrövidülhet.

2 A Bluetooth-os vezeték nélküli fejhallgató



Rövid útmutató

Gratulálunk a vásárláshoz, és üdvözöli a Philips! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon.


A Philips vezeték nélküli fejhallgatójával:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- válthat a hívások és a zenelejátszás között.

A doboz tartalma



Philips Bluetooth-os TAUH202 vezeték nélküli fejhallgató

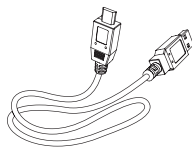


USB-töltőkábel (csak töltésre)

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy egyéb eszköz (pl.: notebook, PDA, Bluetooth-os adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth-t és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Technikai adatok”, 8. oldal).

A vezeték nélküli Bluetooth-os fejhallgató áttekintése

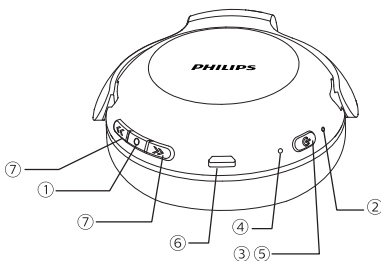

- ① Zene/hívás
- ② LED-jelzőfény
- ③ Be/ki gomb
- ④ Mikrofon

- ⑤  Párosítás/némítás gomb
- ⑥ Micro USB-töltőcsatlakozó
- ⑦ +/- Hangerő-szabályozó gomb /
számváltó gomb

3 Első lépések

A fejhallgató töltése

Megjegyzés

- Mielőtt először használna a fejhallgatót, töltsse az akkumulátort 5 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábel használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fejhallgató töltése előtt, mert a fejhallgató kikapcsol, amikor tölteni kezd.
- A fejhallgatót töltés közben szokásos módon tudja használni.
- A fogyasztót a mellékelt USB-kábel használatára emlékeztető nyilatkozat.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábel:

- a fejhallgatón található micro USB-töltőcsatlakozóhoz;
 - vagy egy számítógép töltő-/USB-portjához.
- A LED töltés közben fehérre vált, majd a fejhallgató feltöltését követően kikapcsol

Tipp

- A teljes feltöltés általában 3 órát vesz igénybe.

Párosítsa a fejhallgatót mobiltelefonjával.

Mielőtt először használna a fejhallgatót mobiltelefonjával, párosítsa a mobiltelefonnal. A sikeres párosítással egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó nyolc csatlakoztatott eszközt a memóriában tárolja. Ha nyolcnál több eszközt próbál

párosítani, a legkorábban párosított eszköz helyére az új kerül.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve.
- 2 A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot addig, amíg a LED kék és fehér fénnel villogni nem kezd.
→ A fejhallgató öt percen keresztül marad párosítási üzemmódban.
- 4 Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon, valamint a Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van.
- 5 Párosítsa a fejhallgatót a mobiltelefonnal. Részletes információkért tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja a fejhallgatóját a mobiltelefonjával.

- 1 Aktiválja mobiltelefonjának Bluetooth-funkcióját, és válassza ki a következőt: **Philips UH202**
- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fejhallgató jelszavát: „0000” (négy nulla). Bluetooth 3.0 vagy magasabb verziójú mobiltelefonok esetén nem kell jelszót megadni.



Philips UH202

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató csatlakoztatása Bluetooth-os eszközhöz

- 1
- Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-os eszközét.
- 2
- A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.

↳ A kék LED villog.

↳ A fejhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth-os eszközhöz, amelyhez legutoljára kapcsolódott. Ha a legutóbbi nem érhető el, a fejhallgató megkeresi az utolsó előtti csatlakoztatott eszközt, és csatlakozni próbál hozzá.

Tipp

- Ha mobiltelefonját/Bluetooth-os eszközét vagy annak Bluetooth-funkcióját a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra kell csatlakoztatnia a fejhallgatót a mobiltelefonhoz/Bluetooth-os eszközhöz.

Megjegyzés


- Ha fejhallgató 5 percen belül egy Bluetooth-os eszközhöz sem csatlakozik, automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátor töltését.

Híváskezelés és zenevezérlés

Ki-/be

Feladat	Gomb	Művelet
Fejhallgató bekapcsolása		Tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Fejhallgató kikapcsolása		Tartsa lenyomva 5 másodpercig. ↳ A fehér LED felvillan, majd elhalványul.

Zenevezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése.		Nyomja meg egyszer.
Hangerő beállítása.		Nyomja meg egyszer.
Ugrás előre		Tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Ugrás vissza		Tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Híváskezelés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése.		Nyomja meg egyszer. ↳ 1 csipogás.
Bejövő hívás visszautasítása		Tartsa lenyomva 2 másodpercig. ↳ 1 csipogás.
Hívók közötti váltás hívás közben.		Nyomja meg kétszer.

Mikrofon elnémítása és visszakapcsolása hívás közben.		Nyomja meg egyszer. ↳ 1 csipogás.
--	--	---

Hangvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Siri/Google Now.		Tartsa lenyomva 2 másodpercig.

A fejhallgató további jelzőfény-állapota

Fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth-os eszközhöz, miközben készenléti üzem módban van vagy Ön zenét hallgat rajta.	A kék LED 8 másodpercenként felvillan.
A fejhallgató készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fejhallgató be van kapcsolva, de nincs Bluetooth-os eszközhöz csatlakoztatva.	A kék LED gyorsan villog. Sikertelen csatlakozás esetén a fejhallgató öt percen belül magától kikapcsol.
Alacsony töltöttségi szint.	A fehér LED 150 másodpercenként hármalt villan, amíg teljesen le nem merül.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	A fehér LED nem világít.

A fejhallgató használata

Állítsa be a fejpántot, hogy illeszkedjen
a fejéhez.



5 Technikai adatok

- Zenehallgatási idő: 15 óra
- Telefonálási idő: 10 óra
- Készenléti idő: 160 óra
- Teljes töltéshez szükséges általános idő: 3 óra
- Lítium-polimer akkumulátor (240 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth monó támogatás (Headset Profile - HSR Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth sztereó támogatás (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 4 dBm
- Üzemi hatótávolság: Legfeljebb 10 méter
- Digitális visszhang- és zajcsökkentés
- Automatikus kikapcsolás



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más megfelelő rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalon találja.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Eszközét olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy megfelel a 2012/19/EU irányelvnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, 2013/56/EU irányelvnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye az eszközt egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervizközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget

nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.


Beépített akkumulátor eltávolítása



Megjegyzés

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató le lett választva az USB-töltőkábelről.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fejhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

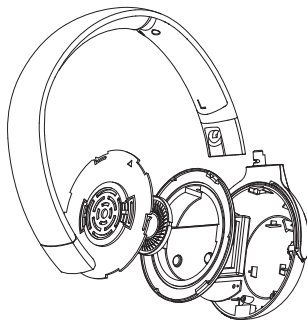

EMF-megfelelőség

Ez az eszköz az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolóanyagot mellőztünk. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (zacskó, habos védőréteg). Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben a szétbontását arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök ártalmatlanításának helyi feltételeiről.

Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik.

Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

Google

A Google és a Google embléma a Google Inc. bejegyzett védjegyei

Megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. szakaszának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. **Az eszköz semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint**
2. **Az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik.**

FCC-szabályok

Az eszközt bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. szakasza szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket az otthoni környezetben belüli káros interferenciával szembeni ésszerű védelem biztosítására fejlesztették ki. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Ugyanakkor nem garantálható, hogy bizonyos telepítések során nem lép fel interferencia. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt az eszköz ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádiókhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC szerinti sugárterhelési nyilatkozat:

Ez az eszköz eleget tesz az FCC sugárterhelési tényezőkre vonatkozó kontrollálatlan környezetben érvényes határértékeinek. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Kanada:

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS szabványának/szabványainak. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint (2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a nem megfelelő működését eredményezhetik. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC sugárterhelési nyilatkozat:

Az eszköz eleget tesz a kanadai sugárterhelési tényezőkre vonatkozó kontrollálatlan környezetben érvényes határértékeinek. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a

7 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fejhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse a fejhallgatót.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fejhallgatómat mobiltelefonnal.

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobiltelefonján, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be.

A párosítás nem működik.

Ellenőrizze, hogy a fejhallgató párosítási módban van-e.

- Kövesse a jelen használati útmutatóban leírt lépéseket (lásd: „Fejhallgató párosítása mobiltelefonnal”, 5. oldal).
- Mielőtt az ujját felengedné, ellenőrizze, hogy a LED-jelzőfény felváltva kék és fehér színnel villog-e . Ne engedje fel a gombot, ha csak a kék LED-et látja.

A mobiltelefon nem találja a fejhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy másik, korábban már párosított eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott eszközt.
- Előfordulhat, hogy a párosítást törölték, vagy a fejhallgatót korábban másik eszközzel párosították. Párosítsa ismét a fejhallgatót a mobiltelefonnal a használati útmutatóban leírtak szerint (lásd: „Fejhallgató párosítása mobiltelefonnal”, 5. oldal).

A Bluetooth-os fejhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fejhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge a hangminőség, és kattogó zajt lehet hallani.

A Bluetooth-os eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-os eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.

Mobiltelefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség, amikor a hangátvitel lassú, vagy egyáltalán nem működik a hangátvitel.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nem csak a (monó) HSP/HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja (lásd: „Technikai adatok”, 8. oldal).

Hallom, de nem tudom irányítani a zenét a Bluetooth-os eszközömmön (pl.: lejátszás/szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-os hangforrás támogatja az AVRCP-t (lásd: „Technikai adatok”, 8. oldal).

További segítségért látogasson el a www.philips.com/support oldalra.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

A Philips és a Philips Shield embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy egy leányvállalata felelősségj köreiben gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

UM_TAUH202_00_HU_v1.0
WK1922

