

PHILIPS

fülhallgató

4000-es sorozat

TAA4205



Használati útmutató

Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2

2	Az Ön Bluetooth-os „In-Ear” fülhallgatója	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-os fülhallgató áttekintése	4

3	Első lépések	5
	Az akkumulátor feltöltése	5
	A fülhallgató mobiltelefonjával történő párosítása	5

4	A fülhallgató használata	6
	Csatlakoztassa a fülhallgatót Bluetooth-os készülékéhez	6
	Pulzusmérő	6
	Töltse le a Philips Headphones alkalmazást	6
	A fülhallgató kezelése	7

5	Technikai adatok	8
----------	-------------------------	----------

6	Megjegyzés	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	9
	EMF-szabványoknak való megfelelés	9
	Környezeti információk	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	10

7	Gyakori kérdések	11
----------	-------------------------	-----------

1 Fontos biztonsági előírások

Biztonságos használat



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fülhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fülhallgató használata során.

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:

Figyelem

- Ne tegye ki a fülhallgatót fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fülhallgatót.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a fülhallgatóra.
- Ne hagyja, hogy fülhallgatója vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzolt vagy dörzsölő hatású anyagokat tartalmaznak.
- Ha a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki olyan fokozott hőhatásnak, mint a napsütés, tűz vagy hasonló.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén robbanásveszély alakulhat ki. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten üzemeltesse (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett).
- -25 °C (-13 °F) és 55 °C (131 °F) közötti hőmérsékleten tárolja (maximum 50%-os relatív páratartalom mellett).
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között.

2 Az Ön Bluetooth-os „In-Ear” fülhallgatója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon. A Philips „In-ear” fülhallgató használatával:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.

A doboz tartalma



Philips TAA4205 „In-ear” Bluetooth-os fülhallgató




Hosszabb



Rövidebb

2 pár cserélhető gumis fülbetét

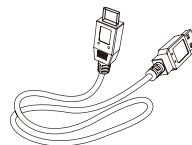

USB-C töltőkábel (csak töltésre)



Gyors üzembe helyezési útmutató



Globális garancia




Biztonsági előírás

Egyéb készülékek

Mobiltelefonok, vagy más olyan eszközök (pl.: notebookok, zsebszámítógépek, Bluetooth-os adapterek, MP3-lejátszók stb.), amelyek támogatják a Bluetooth-t és kompatibilisek a fülhallgatóval (lásd: „Technikai adatok”, 8. oldal).

A vezeték nélküli Bluetooth-os fülhallgató áttekintése

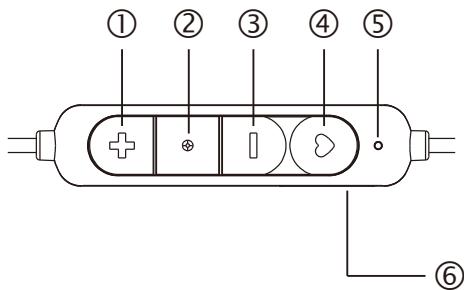

- ① Hangerő növelése gomb
- ② Multifunkcionális gomb
- ③ Hangerő csökkentése gomb
- ④ Pulzusmérő gombja
- ⑤ LED-jelzőfény
- ⑥ USB-töltőnyílás

3 Első lépések

Az akkumulátor feltöltése

Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fülhallgatót, töltsze az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében, a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fülhallgató töltése előtt, mivel a hálózatra való csatlakoztatás kikapcsolja a készüléket.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt:

- a fülhallgatón található USB-töltőnyíláshoz és;
 - a töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.
- ↳ A LED töltés közben fehérre vált, majd a fülhallgató feltöltését követően kikapcsol.

Tanács

- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe.

A fülhallgató mobiltelefonjával történő párosítása

Mielőtt először használná a fülhallgatót mobiltelefonjával, párosítsa mobiltelefonnal az eszközt. A sikeres összepárosítással egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fülhallgató és a mobiltelefon között. A fülhallgató az utolsó négy csatlakoztatott eszközt tárolja el a memóriában. Ha négynél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve és kikapcsolt állapotban van.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig a Multifunkcionális gombot addig, amíg a LED váltakozó, kék és fehér fényel villogni nem kezd.
↳ A fülhallgató öt percen keresztül marad párosítási üzemmódban.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon, valamint annak Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van.
- 4 Párosítsa össze a fülhallgatót mobiltelefonjával. Részletes információkért, tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.



Philips TAA4205

4 A fülhallgató használata

Csatlakoztassa a fülhallgatót Bluetooth-os készülékéhez

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-os készülékét.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Multifunkcionális gombot a fülhallgató bekapcsolásához.
 - ↳ A kék LED villog.
 - ↳ A fülhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth-os készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott. Ha a legutóbbi nem érhető el, a fülhallgató megkeresi az utolsó előtti csatlakoztatott eszközt, és csatlakozni próbál hozzá.



Tanács

- Ha mobiltelefonját/Bluetooth-os készülékét, vagy annak Bluetooth-funkcióját a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a mobiltelefonhoz/Bluetooth-os készülékhez.

Pulzusmérő

- 1 A beépített pulzusmérő be- és kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a pulzusmérő gombját 2 másodpercig.
- 2 A pulzusmérőszenzor a jobb fülhallgatóban található.
- 3 Nyomja meg a pulzusmérő gombját a percenkénti pulzusa megismeréséhez.



Megjegyzés



- Pulzusa meghatározása több, mint 5 másodpercig is eltarthat.
- A Philips TAA4205 kompatibilis a legtöbb, pulzusmérést támogató fitnessalkalmazással.

Töltse le a Philips Headphones alkalmazást


- 1 Töltse le, és telepítse mobiltelefonján a Philips Headphones alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból.
- 2 Miközben fülhallgatója csatlakoztatva van mobiltelefonjához, elindíthatja a Philips Headphones alkalmazást, és használhatja a lent felsorolt tulajdonságokat:
 - ↳ Percenkénti pulzusa követése és rögzítése.
 - ↳ Hangszínszabályzó beállítása.
 - ↳ A fennmaradó akkumulátortöltöttség ellenőrzése.
 - ↳ Fülhallgató szoftverfrissítése.

A fülhallgató kezelése



Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fülhallgató bekapcsolása.		Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
A fülhallgató kikapcsolása.		Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig.


Zenevezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése.		Nyomja meg egyszer.
Hangerő beállítása.	+/-	Nyomja meg egyszer.
Következő szám.	+	Tartsa lenyomva.
Előző szám.	-	Tartsa lenyomva.

Híváskezelés.

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/be-fejezése.		Nyomja meg egyszer.
Hívás elutasítása		Tartsa lenyomva.

Egyebek

Feladat	Gomb	Művelet
Okostelefonos hangasszisztens aktiválása.		Nyomja meg egyszer.
Gyári beállítások visszaállítása.	+,-	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig.

A fülhallgató további jelzőfény-állapotai

Fülhallgató állapota	Jelzőfény
A fülhallgató készen áll a párosításra.	A LED felváltva kéken és fehéren fog villogni.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve.	A LED-ek kikapcsolnak.

5 Technikai adatok

Fülhallgató

- Zenehallgatási idő: 6 óra
Telefonálási idő: 8 óra
- Készenléti idő: 160 óra
Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető lítium-polimer
akkumulátor (140 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.0
Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
- Frekvenciatartomány:
2,402-2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm (csak az
EU-ban)
- Üzemi tartomány: Legfeljebb 10 méter
(33 láb)
- Micro USB-port a töltéshez



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, újratölthető, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervizközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az újratölthető akkumulátort.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató le lett választva a töltőtokról az akkumulátor eltávolítása előtt.

EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. **A készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;**
2. **A készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.**

FCC Szabványok

A készülék tesztesésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékek vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádióhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. Az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat.
2. Az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek az eszköz nem megfelelő működését eredményezhetik.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az IC RSS-102 sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználók eszközhasználati jogát.

7 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel fülhallgatóját.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fülhallgatóm a Bluetooth-os készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva.

Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-os készülékén, majd a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

A pulzusmérő funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy telepítve van egészségügyi alkalmazás a csatlakoztatott készüléken
- Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően csatlakozik-e az egészségügyi alkalmazáshoz
- A termék kompatibilis a legnépszerűbb egészségügyi alkalmazásokkal

A Bluetooth-os készülék nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy korábban párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa újból a fülhallgatót a Bluetooth-os eszközzel a használati útmutatóban leírtak szerint.

A Bluetooth-os fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-os eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgató és a Bluetooth-os készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fülhallgatót.



A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

UM_TAA4205_00_HU_V1.0

