



---


简体中文    快速使用指南

---


**PHILIPS**

1


a

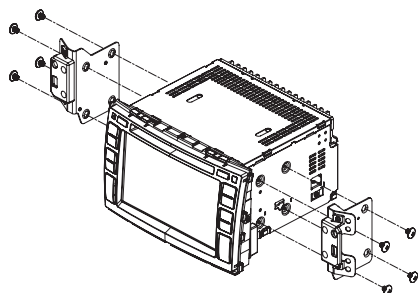


c

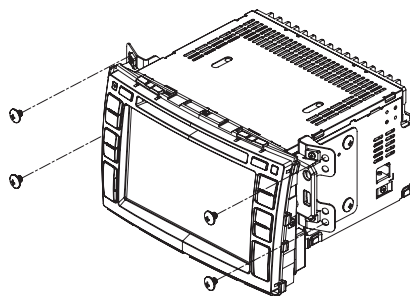


b

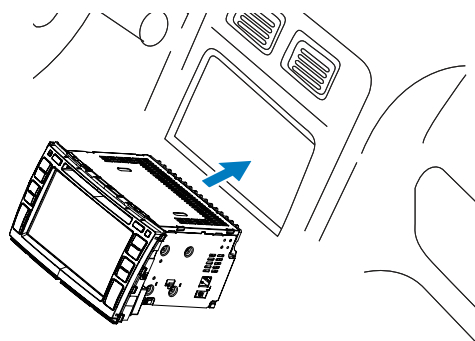


3

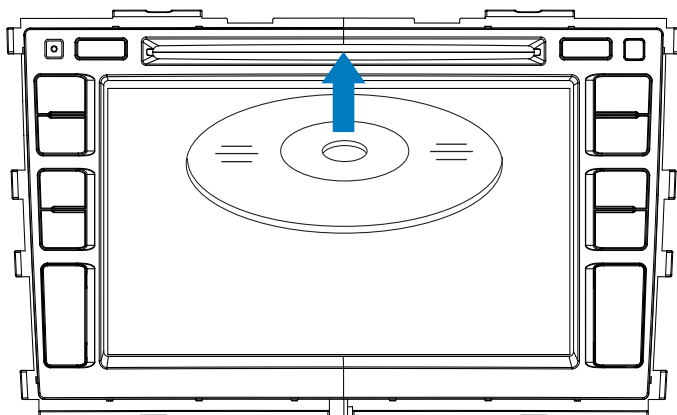


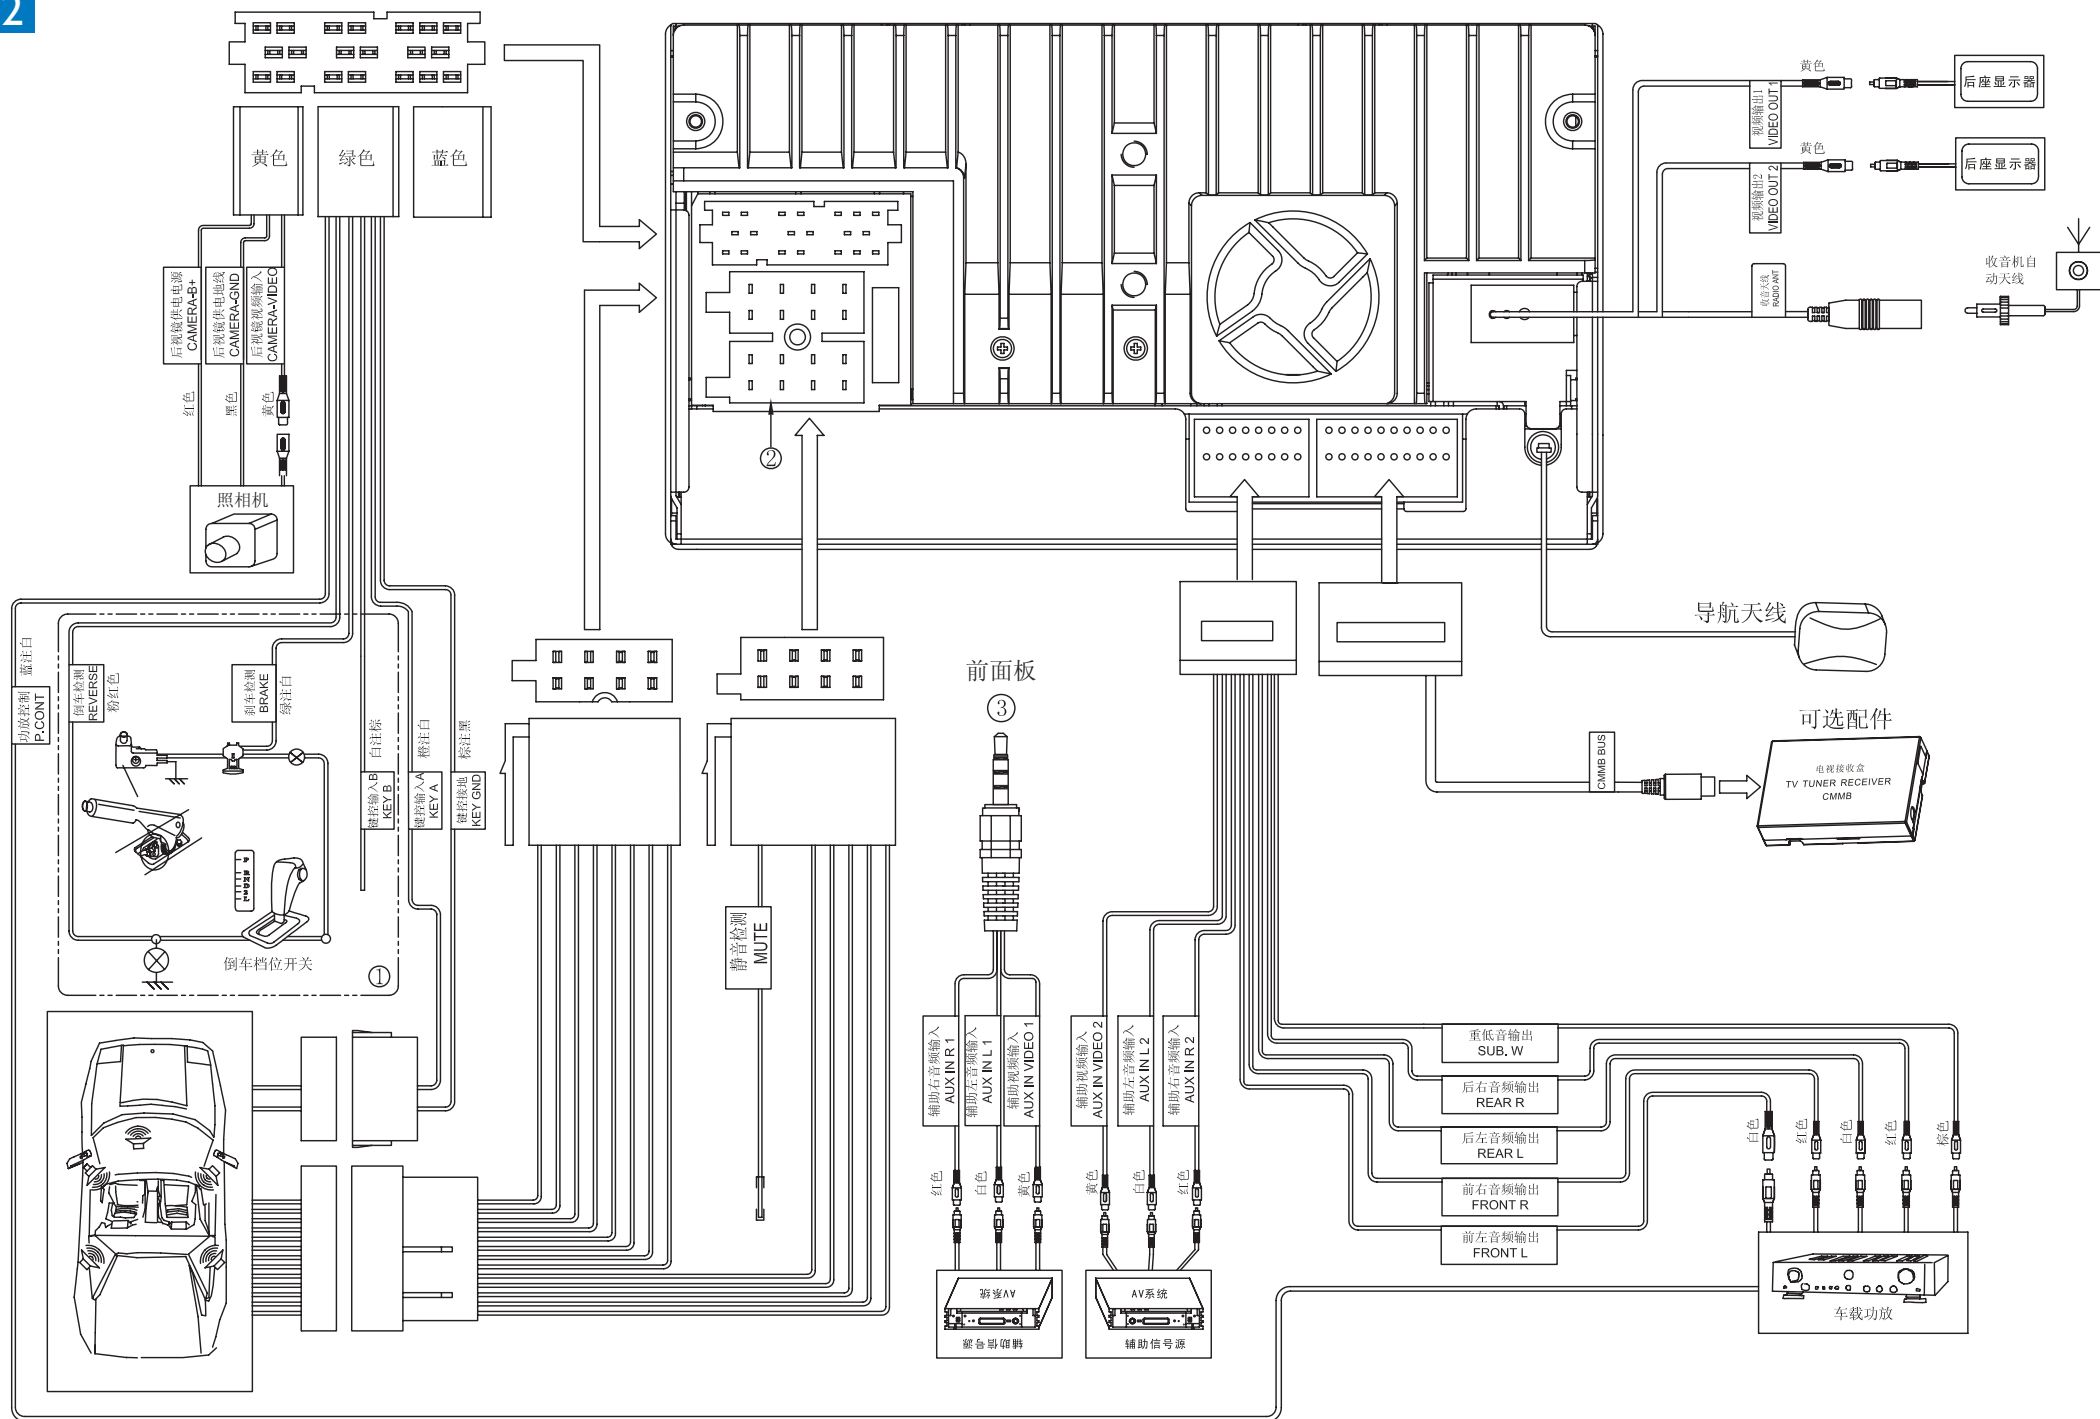

4

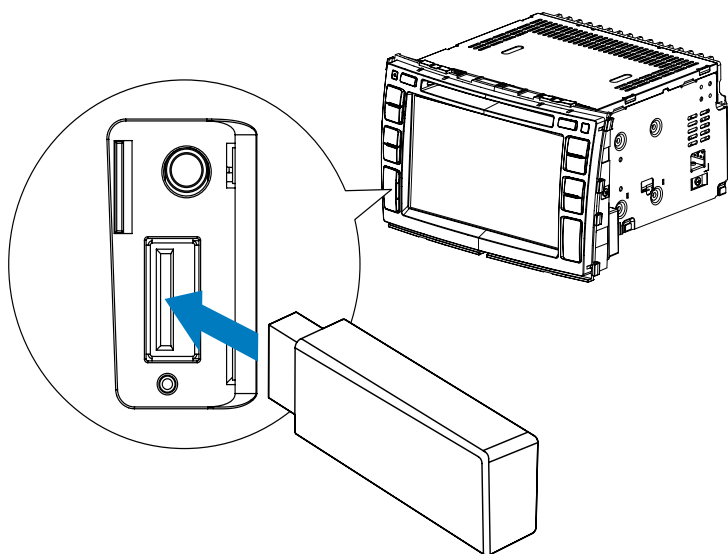

5

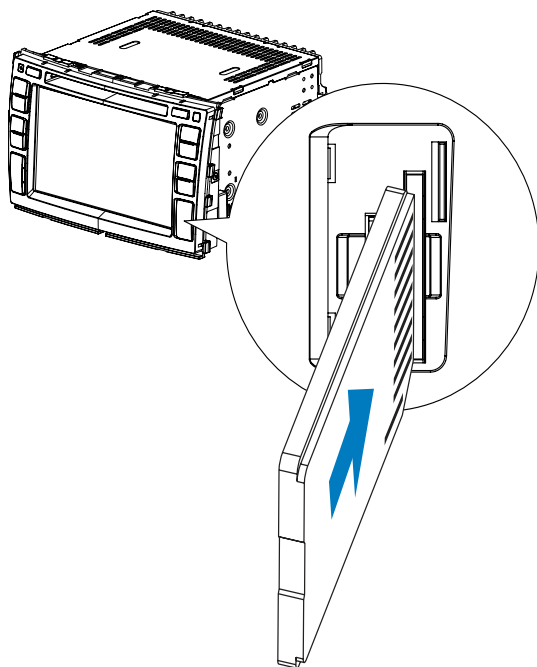


## 安装车载音响 1

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
- 2 取出原来的车载音响，保留螺钉。
- 3 从原来的车载音响拆下安装托架，并将其安装到此车载音响系统上。a
- 4 连接导线 2。
- 5 将装置滑入仪表盘，直至听到“咔哒”声。b
- 6 用螺钉将装置固定到仪表盘。c
- 7 重新连接汽车电池的负极。

## 开机

### ! 注意

- 当心道路交通事故！切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

- 1 按  启动本装置。  
→ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。




- 2 轻击一个语言进行选择。  
→ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。

## 设置日期和时间



- 1 按 MENU。  
→ 将显示主菜单。



- 2 轻击 [设置]。
- 3 轻击 [时间]。  
→ 将显示日期/时间设置菜单。

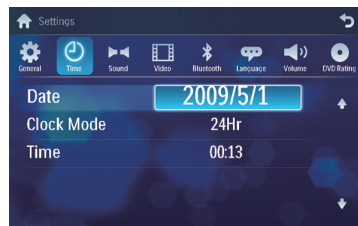



### 设置日期

- 1 轻击 [日期]。
- 2 轻击显示的日期信息。  
→ 将显示子菜单。
- 3 轻击  或 , 设置年、月、日。

### 设置时钟模式

- 1 轻击 [时钟模式]。
- 2 轻击 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

### 设置时间

- 1 轻击 [时间]。
- 2 轻击显示的时间。  
→ 将显示子菜单。
- 3 轻击  或 , 设置小时、分钟。

## 调节屏幕

要关闭屏幕

- 1 按住 **DISP** 超过 2 秒钟。

要调节屏幕亮度

- 1 按 **DISP**。
- 2 轻击 **VOL -** 或 **VOL +** 调亮度值。
- 3 按 **DISP** 确认。

## 使用地图

### 注

- 使用地图（另购）之前，可能需要先升级（请参阅“升级地图”部分）

- 1 轻击屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻击 **[导航]**。  
↳ 几秒钟后，将显示导航菜单。
- 3 要操控导航工具，请参阅地图手册。

## 听收音机

- 1 轻击 **🏠** 显示主菜单。
- 2 轻击 **[收音机]**。  
↳ 将显示频段和频率信息。



- 3 轻击 **FM** 或 **AM** 以选择频段：
- 4 短暂地轻击 **◀** 或 **▶** 可逐步调谐至所需电台。

## 播放光碟 3

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 1 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。  
↳ 播放将自动开始。  
↳ 要取出光盘，请按 **▲** 按钮。

## 播放 USB 设备 4

### 注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 1 打开 USB 保护盖。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。  
↳ 播放将自动开始。

### 注

- 要移除 USB 设备，请先切换至光盘、收音机或其它来源设备。

## 插入 USB 或 SD/MMC 卡 5

- 1 将 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽。  
↳ 播放将自动开始。

## 取出 SD/MMC 卡


- 1 切换至其他来源。
- 2 按下存储卡，直至听到“咔哒”一声。  
↳ 存储卡即已释放。
- 3 取出 SD 或 MMC 卡。



# 使用蓝牙设备

## 配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。您最多可以配对八台设备。

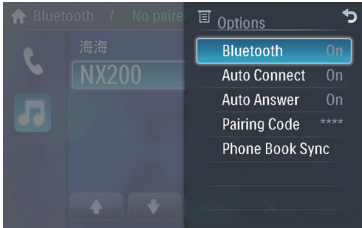- 1 用本设备搜索蓝牙设备。
  - 2 选择配对列表中的“CID3290”。
  - 3 输入默认密码“0000”。
- ➡ 如果配对成功。将显示通话记录。




或轻击  直接拨打电话号码，然后轻击  拨号。

## 接听电话


默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。

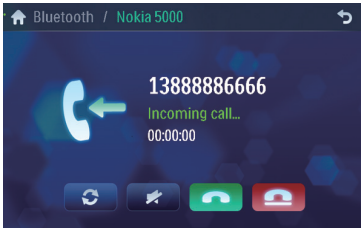






- 2 通话结束时，轻触  (红色) 可终止通话。

## 打电话

- 1 将电话与本装置配对。
  - 2 按  显示主菜单。
  - 3 轻击 [蓝牙]。
- ➡ 将显示蓝牙菜单。



- 4 轻击  或  以选择配对的电话，然后轻击 .
- 5 轻击  或  从下面的列表中搜索电话号码：

