


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

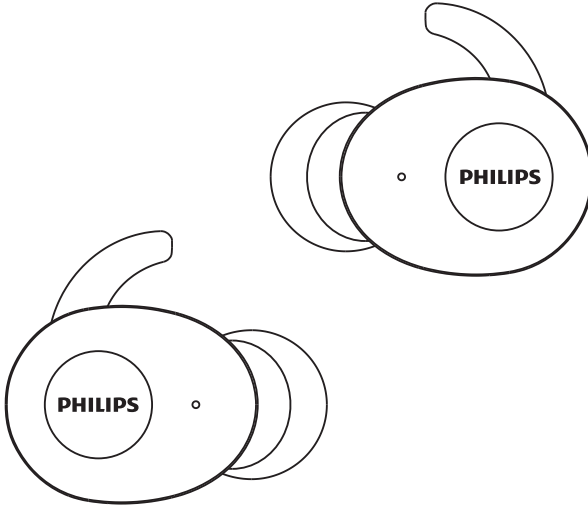

Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Önemli güvenlik talimatları | 2 |
| | İşitme Güvenliği | 2 |
| | Genel bilgiler | 2 |
| 2 | Bluetooth kablosuz kulaklık | 3 |
| | Kutu içeriği | 3 |
| | Diğer cihazlar | 3 |
| | Bluetooth kablosuz kulaklığa genel bakış | 4 |
| 3 | Başlarken | 5 |
| | Pili Şarj Etme | 5 |
| | İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme | 5 |
| | Tek kulaklık eşleştirme (Mono mod) | 6 |
| | Kulaklığı bir başka Bluetooth cihazı ile eşleştirme | 6 |
| 4 | Kulaklıkları kullanma | 7 |
| | Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama | 7 |
| | Gücü açma/kapama | 7 |
| | Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme | 7 |
| | LED gösterge durumu | 8 |
| | Kulaklık pil LED göstergesi | 8 |
| | Şarj kutusu pil LED göstergesi | 8 |
| | USB kablosu ile Şarj kutusu pil LED göstergesi | 9 |
| | Güç kaynağı fonksiyonu | 9 |
| | Nasıl takılır? | 9 |
| 5 | Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama | 10 |
| 6 | Teknik veriler | 10 |

| | | |
|---|-------------------------------|----|
| 7 | Bildirim | 11 |
| | Uygunluk beyanı | 11 |
| | Eski ürünün ve pilin atılması | 11 |
| | EMF ile uyumluluk | 11 |
| | Çevre bilgisi | 12 |
| | Uygunluk bildirimini | 12 |
| 8 | Sıkça sorulan sorular | 13 |

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısaldır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitmeye adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakta kulaklık setinin kullanılması önerilmez ve sürüş esnasında bu, bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dolayı dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızın suya batmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Temizleme gerekirse, ürünü temizlemek için, minimum miktarda su ile veya seyreltilmiş hafif sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.

Çalıştırma ve depolama sıcaklıkları ve nem hakkında


- Sıcaklığın -15°C (5°F) ve 55°C (131°F) arasında (bağıl nemin %90 kadar) olduğu yerlerde çalıştırın ve depolayın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

2 Bluetooth kablosuz kulaklık

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz.

Bu Philips kablosuz kulaklık seti ile şunları:

- Uygun kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir;
- Kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve kontrol edebilir;
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.

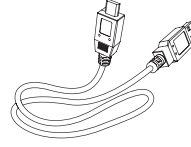

USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Hızlı başlangıç rehberi



Güvenlik broşürü



Garanti


Kutu içeriği



Philips Gerçek Kablosuz kulaklık, Philips SHB2515



Değiştirilebilir kauçuk kulak kapakları
x 2 çift

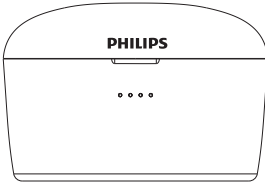


Şarj kutusu

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (Bkz. 'Teknik veriler' sayfa 10).

Bluetooth kablosuz kulaklığa genel bakış

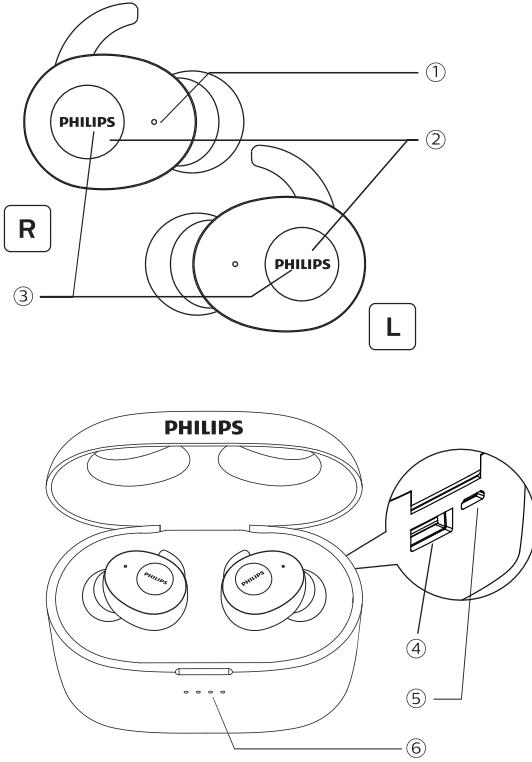

- ① Mikrofon
- ② Çok fonksiyonlu düğmeler
- ③ LED gösterge (kulaklık)
- ④ USB tip "A" girişi
- ⑤ Mikro USB şarj girişi
- ⑥ LED gösterge (şarj kutusu)

3 Başlarken

Pili Şarj Etme


Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için kulaklıkların şarj kutusuna yerleştirin ve 8 saat boyunca şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca, orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıklarınızı şarj etmeden önce aramanızı bitirin, kulaklıkların şarj için şarj kutusuna bağlama kulaklıkların kapanmasına neden olur.

Şarj durumu

USB kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer bir ucunda güç kaynağına takın.

- ↳ Şarj kutusu şarj etmeye başlayacaktır.
- Şarj işlemi, ön panelindeki mavi LED ışık ile doğrulanır,
- Şarj kutusu tamamen şarj olduğu vakit, mavi ışık yanar.

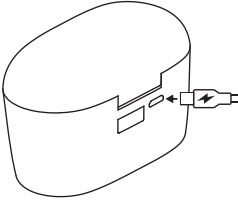


İpucu

- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir yedek pil olarak hizmet verir. Şarj kutusu tamamen şarj olduğu zaman, kulaklıkların 25 defa tekrar tam dolum için destekler.

Kulaklık

Kulaklıkların şarj kutusuna yerleştirin. Sonra Şarj kutusunu kapatın.

- ↳ Şarj kutusu şarj etmeye başlar.
- Kulaklıklar tamamen şarj olduğu vakit, mavi ışık söner.

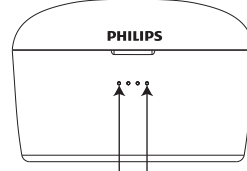

Sağ kulaklık tam olarak şarj olduğu zaman.
Dördüncü mavi ışık söner.


Sol kulaklık tam olarak şarj olduğu zaman.
İlk mavi ışık söner.

İpucu

- Normalde tam şarj (şarj kutusu için) 3 saat sürer.

İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme

- 1 Kulaklığın tamamen şarj olduğundan emin olun.
- 2 Şarj kutusunu açın, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır, Sağ & Sol kulaklıklar bağlandıktan sonra eşleşme moduna girecektir.

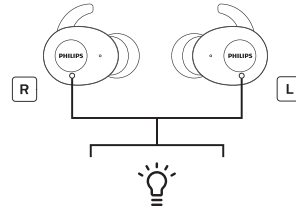

- ↳ "Power on" (Güç açık) ve "Pairing" (Eşleştirme) sesi duyulacaktır.

- ↳ Kulaklık LED'lerinden biri beyaz ve mavi olarak yanıp söner.
- ↳ Kulaklık şimdi eşleştirme modundadır ve bir Bluetooth cihazı (örneğin cep telefonu) ile eşleşme için hazırdır.

- 3 Cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 4 Kulaklıkları, Bluetooth cihazınız ile eşleştirin. Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
 - ↳ Kulaklıklardan "Connected" (bağlandı) sesi duyulur ve LED kapanır.

Not

- Güç açtıktan sonra, eğer kulaklık daha önce bağlandığı Bluetooth cihazını bulamazsa, otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Aşağıdaki örnek, kulaklığı Bluetooth cihazınız ile nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips SHB2515** seçeneğini seçin.
- 2 Eğer istenirse kulaklık şifresi "0000" (4 sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya daha yüksek olan Bluetooth cihazları için şifre girmenize gerek yoktur.



Philips SHB2515

Tek kulaklık eşleştirme (Mono mod)

- 1 Şarj kutusundan iki kulaklıktan birini çıkarın ("Ana cihaz"), ve sonra şarj kutusunu kapatın. Kulaklık otomatik olarak gücü açacaktır. Kulaklıktan "Power on" (Güç açık) sesi duyulacaktır.



- 2 Bluetooth cihazınızın, Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, "**Philips SHB2515**" seçeneğini arayın ve bağlanmak tıklayın (Lütfen S.6'e bakın).



Philips SHB2515

- 3 Eşleştirme başarılı olduğunda, "Connected" (bağlandı) sesi duyulur ve gösterge kapanır.

Kulaklığı bir başka Bluetooth cihazı ile eşleştirme

Eğer kulaklıklar ile eşleştirmek istediğiniz başka bir Bluetooth cihazınız varsa, önceden eşleştirilmiş veya bağlanmış cihazların Bluetooth fonksiyonlarının kapalı olduğunda emin olun. Sonra 'İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme' bölümündeki adımları takip edin.

Not

- Kulaklık, hafızada 1 adet cihaz kaydeder. Eğer 2'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

4 Kulaklıkları kullanma

Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 Şarj kutusunu açın, kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve yeniden bağlanacaktır.
 - ↳ Eğer herhangi bir cihaz bağlanmadıysa, kulaklık otomatik olarak 3 dakika sonra kapanacaktır.
 - ↳ Her iki kulaklık şimdi açık ve birbirleri ile otomatik olarak eşleşmiştir.
 - ↳ Kulaklık otomatik olarak son bağlanan Bluetooth cihazını arar ve otomatik olarak yeniden bağlanır. Eğer son bağlanan cihaz mevcut değilse, kulaklık arama yapacaktır ve ikinci son bağlanan cihaz ile yeniden bağlanacaktır.

İpucu

- Kulaklıklar aynı anda 1 den fazla cihaza bağlanamaz. Eğer eşleştirilmiş iki adet Bluetooth cihazınız varsa, sadece bağlanmak istediğiniz cihazın Bluetooth işlevini açın.
- Kulaklıkları açtıktan sonra Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonu açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manüel olarak cihaza bağlamanız gerekir.

Not

- Kulaklık 3 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.
- Bazı Bluetooth cihazlarında, bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda, cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manüel olarak cihaza bağlamanız gerekir.

Gücü açma/kapama

| Görev | Çok fonksiyonlu düğme | İşlem |
|--------------------|-----------------------|---|
| Kulaklığı açma. | Kulaklıklar | Şarj kutusu açın. |
| Kulaklığı kapatma. | | Her iki kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin, sonra şarj kutusunu kapatın. |
| | Sağ/Sol kulaklık | 5 saniye basılı tutun. ↳ Beyaz LED 3 defa yanıp söner. |

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik kontrolü

| Görevler | Çok fonksiyonlu düğme | İşlem |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Müzik çalın veya duraklatın. | Sağ/Sol kulaklık | Bir kez basın |
| İleri atla | Sağ kulaklık | 2 saniye basılı tutun. |
| Geri atla | Sol kulaklık | 2 saniye basılı tutun. |
| Sesi yükseltme | Sağ kulaklık | İki kez basın |
| Sesi azaltma | Sol kulaklık | İki kez basın |

Çağrı kontrolü

| Görev | Çok fonksiyonlu düğme | İşlem |
|---|-----------------------|------------------------|
| Bir çağrıyı kabul et/reddet | Sağ/Sol kulaklık | Bir kez basın. |
| Gelen çağrıyı reddet | Sağ/Sol kulaklık | İki kez basın |
| Bir çağrı sırasında arayanı değiştirin. | Sağ/Sol kulaklık | 2 saniye basılı tutun. |

Ses kontrolü

| Görev | Çok fonksiyonlu düğme | İşlem |
|-------------|-----------------------|--------------|
| Siri/Google | Sağ/Sol kulaklık | Üç kez basın |


LED gösterge durumu

| Kulaklık durumu | Gösterge |
|---|--|
| Kulaklıkların gücü açık. | Mavi LED 3 defa yanıp söner. |
| Kulaklık eşleştirme modunda. | Mavi ve beyaz sırayla yanar. |
| Kulaklık açık ama bir Bluetooth cihazına bağlı değil. | Mavi ve beyaz LED'ler yanıp söner. Hiçbir bağlantı kurulamıyorsa, kulaklık 3 dakika içinde kendiliğinden kapanacaktır. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Düşük pil seviyesi (Kulaklık). | Kulaklıklardan 'battery low' (pil zayıf) sesi duyacaksınız. Beyaz LED her 3 dakikada bir iki kere yanıp söner. |
| Pil tam şarj oldu. | LED kapalı. |

Kulaklık pil LED göstergesi


Kulaklığa bağlandıktan sonra Bluetooth cihaz üzerinde pil göstergesi gösterilecektir.

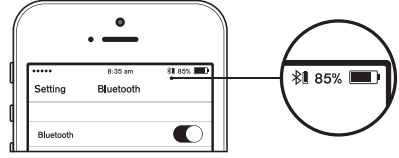

Şarj kutusu pil LED göstergesi

Kulaklıklar şarj ederken, birinci ve dördüncü mavi LED yanacaktır.


- %100 güç için 4 mavi LED yanar.
- %75-99 güç için 3 mavi LED yanar.
- %50-75 güç için 3 mavi LED yanar.
- %25-50 güç için 2 mavi LED yanar.
- %0-25 güç için 1 mavi LED yanar.

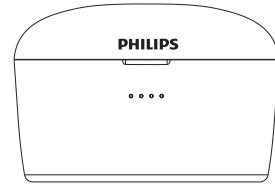

USB kablosu ile Şarj kutusu pil LED göstergesi

Kutuyu şarj ederken, Mavi LED durumu aşağıdaki gibidir:

- %100 güç için 4 mavi LED yanar.
- %75-99 güç için 3 mavi LED yanar ve 4. LED her saniye yanıp söner.
- %50-75 güç için 2 mavi LED yanar ve 3. LED her saniye yanıp söner.
- %25-50 güç için 1 mavi LED yanar ve 2. LED her saniye yanıp söner.
- %0-25 güç için 1 mavi LED her saniye yanıp söner.

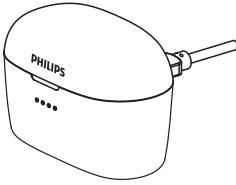


Taşınabilir güç kaynağını şarj etme

- Beraberinde gelen kablonun mikro USB ucunu Güç kutusu üzerindeki mikro USB girişine (giriş 5 V) bağlayın.
- Beraberinde gelen kablonun USB ucunu bir bilgisayarın USB girişine ya da USB AC adaptöre bağlayın (Örneğin: Cep telefonunuz ile beraber tedarik edilen USB AC adaptörü).
- LED ışıklar, taşınabilir güç kaynağının pil seviyesini görüntüler. Tamamen şarj olduğu zaman, LED ışıklar yanar. Şarj kablosu söküldüğü zaman, LED ışıklar otomatik olarak kapanır.


Güç kaynağı fonksiyonu

Herhangi bir taşınabilir cihazı şarj etmek için USB şarj kablosu ile dahili 3350 mAH taşınabilir güç kaynağı.

- Herhangi bir mikro USB'li cihazın şarjı için USB Tip A fişini güç kaynağının USB çıkışına bağlayın.
- Şarj kablosu söküldüğü zaman, LED ışıklar otomatik olarak kapanır.

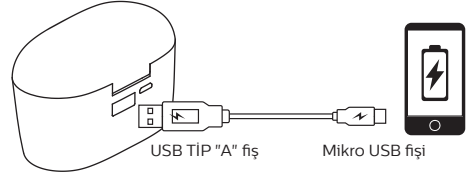

Nasıl takılır?

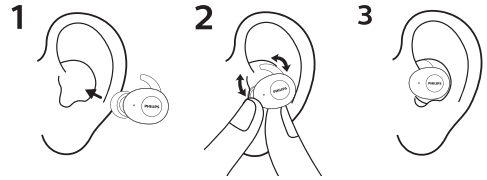

5 Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama

Eğer herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunu yaşarsanız, kulaklıklarınızı fabrika ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve **Philips SHB2515**'i cihaz listesinden çıkartın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- 3 Her iki kulaklığı şarj kutusuna geri koyun. Sol & Sağ kulaklık düğmelerine 5 saniyelğine basılı tutun.
 - ↳ Şarj kutusunu açın, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır. "Power on" (Güç açık) ve "Pairing" (Eşleştirme) sesi duyulacaktır.
 - ↳ Sonra, kulaklardan bir tanesinin LED'i 3 dakika boyunca beyaz ve mavi olarak yanıp söner; diğer kulaklığın LED'i kapalıdır.
- 4 Kulaklıkları bir Bluetooth cihazı ile eşleştirmek için, Bluetooth cihazınızın Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips SHB2515** seçeneğini seçin.

6 Teknik veriler

Kulaklık

- Müzik süresi: 5 saat (şarj kutusu ile ek 125 saat)
- Konuşma süresi: 4,5 saat (şarj kutusu ile ek 113 saat)
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum iyon pil: Kulaklıklarda 50 mAh
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HSP (Eller-Serbest Profil-HFP)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodeki: SBC
- Frekans aralığı: 2,4 GHz
- Verici gücü: < 4 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)

Şarj kutusu

- Pil türü: Li-iyon
- Çıktı: DC 5,0 V/2,1 A
- Giriş: DC 5,0 V/1,5 A
- Kapasite: 3350 mAh
- Şarj süresi: 3 saat

Not

- Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

7 Bildirim

Uygunluk beyanı

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili bir şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri hiçbir zaman normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.


Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek, çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık şarj kutusu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

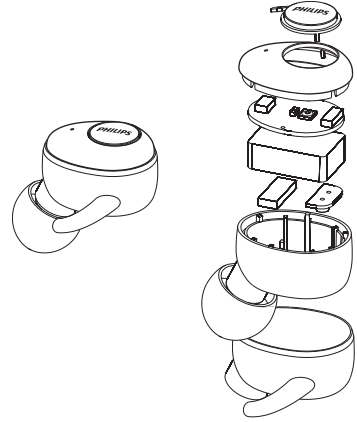

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusu ile USB şarj kablosu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

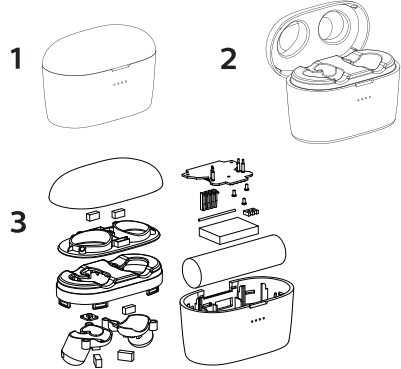

EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimini

Cihaz FCC kuralları, Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı,

paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Kanada: Kullanıcı, Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Kanada: Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/ alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada'nın radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmış. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Her iki kulaklığı şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlantısı yapılmış olan Bluetooth cihazların Bluetooth işlevlerinin devre dışı olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve "Philips SHB2515" 'i cihaz listesinden çıkartın.
- Kulaklıkları eşleştirin (sayfa 5'deki 'İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme' bölümüne bakın).

Eşleştirme nasıl sıfırlanır?

Her iki kulaklığı şarj kutusundan çıkartın. Her iki kulaklığın Çok fonksiyonlu düğmelerine LED gösterge beyaza dönene kadar, 10 saniye boyunca basın. "Connected" (bağlandı) sesi duyacaksınız.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde Bluetooth cihazı ile eşleştirin. (sayfa 5'deki 'İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme' bölümüne bakın).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı aralığın dışında. Kulaklıklar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi düşük veya ses akışı hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi ve BT4.0x (veya daha yüksek) desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 10).

Bluetooth cihazımdaki müziği duyabiliyorum ama kontrol edemiyorum (örn. oynat/duraklat/ileri/geri atla).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 10).

Kulaklık ses seviyesini çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazlar, kulaklık aracılığıyla ses seviyesi senkronize ile ses seviyesi bağlantısı kuramaz. Bu durumda, Bluetooth cihazınız üzerinde bağımsız olarak uygun bir ses seviyesi elde etmek için sesi ayarlama yapmanız gerekmektedir.

Kulaklıkları, başka bir cihaza bağlanamıyorum, ne yapmalıyım?

- önceden eşleştirilmiş cihazın Bluetooth fonksiyonunun kapalı olduğunda emin olun.
- İkinci cihazınızda eşleştirme prosedürünü tekrarlayın (sayfa 5'deki 'İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme' bölümüne bakın).

Sadece bir tek kulaklıktan ses duyuyorum.

- Eğer telefon görüşmesi yapıyorsanız, sesin sağ ve sol kulaklıktan gelmesi normaldir.
- Eğer müzik dinliyorsanız fakat ses tek kulaklıktan geliyorsa:
 - Diğer kulaklığın pili bitmiş olabilir. En iyi performans için, iki kulaklığı tam şarj edin.

- Sağ ve sol kulaklıkların birbiri ile olan bağlantısı koptu, ilk olarak iki kulaklığı kapatın. Sonra her iki kulaklığı, 5 saniyelikliğine şarj kutusuna geri koyun ve dışarı çıkartın. Bu kulaklıkları açacaktır ve iki kulaklığın bağlantısını yapacaktır. Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza tekrar bağlayın.
- Kulaklıklar birden fazla Bluetooth cihazına bağlanmış. Tüm Bluetooth cihazlarının Bluetooth fonksiyonlarını kapatın. Her iki kulaklığı kapatın. Her iki kulaklığı, 5 saniyelikliğine şarj kutusuna geri koyun ve dışarı çıkartın. Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza tekrar bağlayın. Kulaklıkların tek seferde sadece bir tane Bluetooth cihazına bağlanmak için tasarlanmış olduklarını unutmayın. Kulaklıklarınızı Bluetooth cihazınıza tekrar bağladığınız zaman, önceden eşleştirilmiş/ bağlanmış cihazların Bluetooth fonksiyonlarının kapalı olduğunda emin olun.
- Eğer yukarıdaki çözüm sorununuzu çözmede yardımcı olmazsa, kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlayın (sayfa 10'daki 'Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlama' bölümüne bakın).

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL:

www.anatel.gov.br

Philips ve Philips Shield Amblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

