

PHILIPS

Hodetelefoner

3000-serien

TAT3508



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
	Hørselsikkerhet	2
	Generell informasjon	2
<hr/>		
2	Dine True trådløse ørepropper	3
	Hva ligger i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over True trådløse øretelefoner	4
<hr/>		
3	Komme i gang	5
	Lade batteriet	5
	Hvordan bruke	6
	App download	6
	Parkoble øreproppene med Bluetooth-enheten for første gang	6
	Par med en annen Bluetooth-enhet	7
<hr/>		
4	Bruke øreproppene	8
	Koble øreproppene til Bluetooth-enheten din	8
	Kontrollere ANC (aktiv støy Avbrytelse)	8
	Slå på/av	9
	Administrer samtaler og musikk	9
	Stemmeassistent	9
	Status for LED-indikator for ørestykkene	9
	Status for ladeboksens LED-indikator	10
<hr/>		
5	Tilbakestille øreproppene	11
<hr/>		
6	Tekniske data	11
<hr/>		
7	Merknad	12
	Samsvarserklæring	12
	Avhending av det gamle produktet og batteriet	12
	Ta ut det integrerte batteriet	12
	Samsvar med EMF	13
	Miljøinformasjon	13
	Melding om samsvar	13
<hr/>		
8	Varemerker	15
<hr/>		
9	Ofte stilte spørsmål	16

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselssikkerhet



Fare Hørselsfare

- For å unngå hørselsskader må du begrense tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum og stille inn volumet på et trygt nivå. Jo høyere volumet er, desto kortere er den sikre lyttetiden.

Sørg for å følge følgende retningslinjer når du bruker hodetelefoner.

- Lytt med rimelig volum i rimelige tidsperioder.
- Vær forsiktig så du ikke justerer volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så høyt at du ikke kan høre hva som skjer rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller midlertidig avbryte bruken i potensielt farlige situasjoner.
- For høyt lydtrykk fra ørepropper og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner med begge ørene tildekket under kjøring anbefales ikke og kan være ulovlig i noen områder.
- For din egen sikkerhets skyld bør du unngå å bli distrauert av musikk eller telefonsamtaler i trafikken eller andre potensielt farlige omgivelser.

Generell informasjon

For å unngå skade eller funksjonsfeil:



Advarsel

- Ikke utsett hodetelefonene for overdreven varme.
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene må ikke utsettes for drypp eller sprut. (Se IP-klassifiseringen for det spesifikke produktet).
- Ikke la hodetelefonene bli nedsenket i vann.
- Ikke lad hodetelefonene når kontakten eller kontakten er våt.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler.
- Hvis rengjøring er nødvendig, bruk en myk klut, om nødvendig fuktet med et minimum av vann eller fortynnet mild såpe, for å rengjøre produktet.
- Det integrerte batteriet må ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Skift kun ut med samme eller tilsvarende type.
- For å oppnå den spesifikke IP-klassifiseringen må dekslet til ladesporet være lukket.
- Hvis et batteri kastes i ild eller en varm ovn, eller hvis det knuses eller kuttes mekanisk, kan det føre til eksplosjon.
- Hvis et batteri etterlates i omgivelser med ekstremt høy temperatur, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- For å unngå brannfare skal utstyret kun forsynes fra en eksternt strømkilde som skal være i samsvar med PS1 (med utgangskapasitet mindre enn 15 W).


Drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Oppbevares på et sted der temperaturen er mellom -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Bruk på et sted der temperaturen er mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye eller lave temperaturer.
- Utskifting av et batteri med en feil type kan føre til alvorlig skade på hodetelefonene og batteriet (for eksempel når det gjelder noen litiumbatterityper).

2 Dine True trådløse ørepropper

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! TFor å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet ditt på www.philips.com/support. Med disse trådløse Philips True-øreproppene kan du:

- Gjøre praktiske trådløse håndfrie samtaler
- Nyte og styre musikk trådløst
- Veksle mellom samtaler og musikk



Hurtigstartveiledning




Garanti



Sikkerhetsbrosjyre

Hva ligger i esken

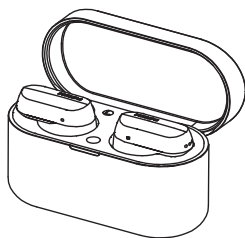

Philips True trådløse ørepropper
Philips TAT3508



Ørepropper x 6






Ladekabel av type C (kun for lading)

Andre enheter

En mobiltelefon eller enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptere, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med øreproppene.

Oversikt over True trådløse øretelefoner

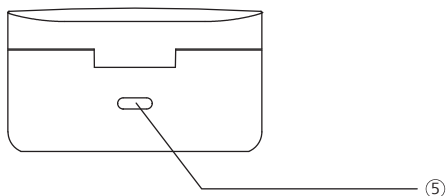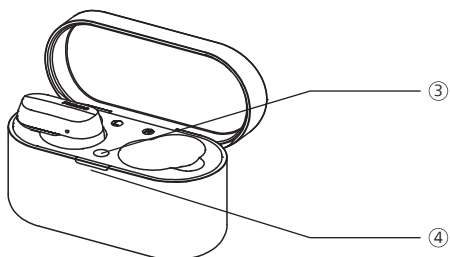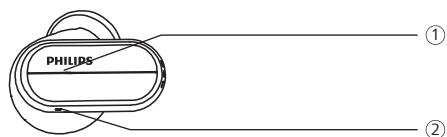

- ① Multifunksjonell berøring (MFT)
- ② LED-indikator (ørepropper)
- ③ Bluetooth-knapp for sammenkobling
- ④ LED-indikator (batteristatus eller ladetilstand)
- ⑤ USB-C-ladespor for lading

3 Komme i gang

Lade batteriet


Merknad

- Før du bruker hodetelefonene, plasser dem i ladeboksen og lad batteriet i 2 timer for optimal batterikapasitet og levetid.
- Bruk kun den originale USB-C-ladekabelen for å unngå skade.
- Avslutt samtalen før lading. Når du kobler øretelefonene til lading, slås de av.
- Hvis headsettet ikke brukes over lengre tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladingen. For å unngå dette tapet må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.

Hodetelefon

Plasser øreproppene i ladeboksen.

- Øreproppene begynner å lade og den hvite LED-lampen tennes
- Når øreproppene er fulladet, slukkes det hvite lyset

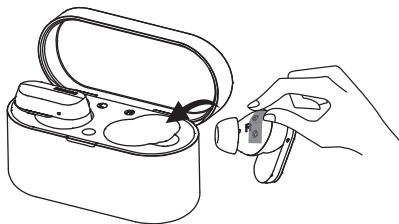


Tip

- Normalt tar en full lading 2 timer (for øreproppene eller ladeboksen) med en USB-kabel.

Ladeetui

Koble den ene enden av USB-C-kabelen til ladeboksen og den andre enden til strømkilden.

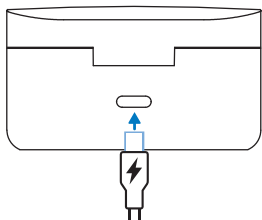

Tip

- ladeboksen fungerer som et bærbart reservebatteri for lading av øreproppene. Når ladeboksen er fulladet, vil den lade øreproppene fullstendig 2 ganger.

Hvordan bruke

Velg passende ørepropper for optimal passform


En tett, sikker passform gir best lyd kvalitet og støydemping.

- 1 Test hvilke ørepropper som gir deg den beste lyden og brukerkomforten.
- 2 Det følger med 3 størrelser av øreproppdeksler i silikon: stor, medium, liten.



Sett inn øreproppene

- 1 Kontroller venstre eller høyre orientering av øreproppene.
- 2 Sett øreproppene inn i ørene og vri dem litt til de sitter godt.

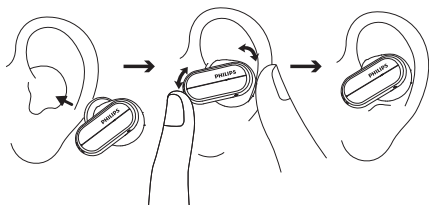

App download

Skann QR-koden/trykk på «Last ned»-knappen eller søk på «Philips Headphones» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.



Philips Headphones-appen gir deg kontroll over musikken du lytter til. Du kan tilpasse lyden slik at musikk- og samtaleopplevelsen alltid passer best mulig til dine behov.

Parkoble øreproppene med Bluetooth-enheten for første gang

- 1 Forsikre deg om at øreproppene er fulladet og slått av.
- 2 Åpne dekselet på ladeboksen, øreproppene vil være i sammenkoblingsmodus og klare til å kobles til.

- ↳ Lysdiodene på begge øreproppene blinker hvitt og blått vekselvis
- ↳ Øreproppene er nå i paringsmodus og er klare til å pares med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon)

- Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din .
- Koble øreproppene til Bluetooth-enheten. Se brukerhåndboken til Bluetooth-enheten din.

Merknad

- Etter slått på, hvis øretelefonene ikke finner noen tidligere tilkoblet Bluetooth-enhet, sett dem i sammenkoblingsmodus (trykk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge øretelefonene inni og dekslet åpent).

Følgende eksempel viser hvordan du parer øreproppene med Bluetooth-enheten din.

- Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten, velg **Philips TAT3508**.
- Skriv inn passordet for øreproppene «0000» (4 nuller) hvis du blir bedt om det.. For de enhetene som har Bluetooth 3.0 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppgi passord.



Philips TAT3508

Enkelt øretelefon (Mono-modus)


Ta enten høyre eller venstre øretelefon ut fra ladeboksen for Mono-bruk. Øretelefonen slås på automatisk.

Merknad

- Ta den andre øreproppen ut av ladeboksen, og de pares automatisk med hverandre.

Par øreproppene med en annen Bluetooth-enhet

Hvis du ønsker å pare en annen Bluetooth-enhet med øretelefonene, setter du dem bare i sammenkoblingsmodus (trykk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge ørepluggene inni og dekslet åpent), og oppdag deretter den andre enheten i henhold til vanlig sammenkobling.

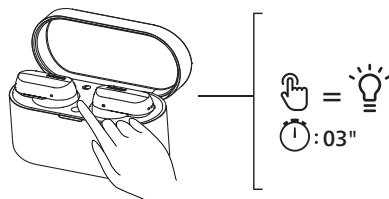

Merknad

- Øreproppene lagrer 4 enheter i minnet. Hvis du prøver å sammenkoble mer enn 4 enheter, erstattes den tidligst sammenkoblede enheten med den nye.

Flerpunktstilkobling

Sammenkobling

- Pare hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og notisbok.

Bytt mellom enheter

- Du kan til enhver tid bare lytte til musikk fra én enhet. En annen enhet vil være for telefonsamtaler.
- Sett lyden fra én enhet på pause, og start deretter avspilling av lyd fra den andre enheten.

Merknad

- Når du strømmer lyd fra Enhet 1 og mottar et anrop fra Enhet 2, vil avspillingen på Enhet 1 automatisk settes på pause. Og samtalen blir automatisk rutet til hodetelefoner.
- Avslutning av samtalen vil automatisk gjenoppta avspilling fra enhet 1.

4 Bruk øretelefonene

Koble øreproppene til Bluetooth-enheten din

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 2 Åpne dekselet på ladeboksen.
 - ↳ Den blå lysdioden blinker.
 - ↳ Øreproppene vil søke etter den sist tilkoblede Bluetooth-enheten og koble til den igjen automatisk. Hvis den sist tilkoblede ikke er tilgjengelig, vil øreproppene søke {2} og koble til den nest siste tilkoblede enheten.



Tip

- Hvis du slår på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten etter at du har slått på øreproppene, må du gå til Bluetooth-menyen på enheten og koble øreproppene til enheten manuelt.



Merknad


- I noen Bluetooth-enheter kan det hende at tilkoblingen ikke skjer automatisk. I så fall må du gå til Bluetooth-menyen på enheten og koble øreproppene til Bluetooth-enheten manuelt.

Kontrollere ANC (aktiv støy Avbrytelse)

Aktiver ANC

Ulike ANC-moduser kan veksles ved å dobbeltrykke på venstre øretelefon.

- ANC-funksjonen aktiveres automatisk når øretelefonen plasseres i øret.
- Berør MFT to ganger for å slå av ANC-funksjonen.
- Berør MFT to ganger igjen, det vil endre til bevissthetsmodus.

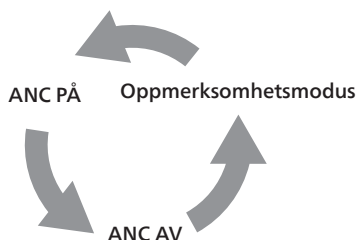

Oppgave	MFT	Betjening
ANC PÅ	Venstre øretelefon	Dobbelt trykk
Oppmerksomhetsmodus	Venstre øretelefon	Dobbelt trykk
ANC AV	Venstre øretelefon	Dobbelt trykk
Rask bevissthet	Venstre øretelefon	Fortsett å berøre etter pipetone

Slå på/av

Oppgave	MFT	Betjening
Slå på øretelefonene		Ta øreproppene ut av ladeboksen for å slå dem på.
Slå øretelefonene av		Sett øreproppene tilbake i ladeboksen for å slå av.

Administrer samtaler og musikk

Musikkstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Spill av eller sett musikk på pause	Høyre ørepropp	Dobbelt trykk
Neste spor	Høyre ørepropp	Trippeltrykk
Forrige spor	Venstre øretelefon	Trippeltrykk
Justere volum +	Høyre ørepropp	Trykk én gang og trykk deretter lenge
Juster volum -	Venstre øretelefon	Trykk én gang og trykk deretter lenge

Anropskontroll

Oppgave	MFT	Betjening
Ta opp/legg på samtalen	Høyre/venstre øretelefon	Enkelt trykk
Legg på samtale/ Avis samtale	Høyre/venstre øretelefon	Dobbelt trykk

Stemmeassistent

Oppgave	Knapp	Betjening
Trigger Voice (Siri/Google) assistent	Høyre ørepropp	Fortsett å berøre etter pipetone
Stopp stemmeassistenten	Høyre ørepropp	Enkelt trykk

Status for LED-indikator for ørestykkene

Status for øretelefonene	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet	Hvit LED blinker én gang
Øreproppene er klare for sammenkobling	Lysdioden blinke vekselvis blått og hvitt
Øreproppene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet	Hvit lysdiode blinker hvert sekund (slås automatisk av etter 3 minutter)
Lavt batterinivå (ørepropper)	Hvit LED blinker 3 ganger hvert 5. sekund
Batteriet er fulladet (ladeboks)	Se LED-lampen på etuiet

Status for ladeboksens LED-indikator

Under lading	Indikator
Lavt batterinivå	Gul lysdiode lyser
Relativt tilstrekkelig	Hvit LED lyser

I bruk og dekselet er åpent	Indikator
Lavt batterinivå	Hvit LED blinker sakte i 4 sykluser
Relativt tilstrekkelig	Av

5 Tilbakestille øreproppene

Hvis du støter på parings- eller tilkoblingsproblemer, kan du følge følgende prosedyre for å tilbakestille øreproppene til fabrikkinnstillingene.

- 1 På Bluetooth-enheten går du til Bluetooth-menyen og fjerner **Philips TAT3508** fra enhetslisten.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten. 3 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.
- 3 Sett øreproppene tilbake i ladeboksen og åpne lokket.
- 4 Trykk to ganger på knappen på boksen.
- 5 Følg trinnene i «Bruk øretelefonene - koble øretelefonene til Bluetooth-enheten».
- 6 Koble øretelefonene til Bluetooth-enheten, velg **Philips TAT3508**.

Hvis det ikke er noen respons fra øreproppene, kan du følge trinnet nedenfor {2} for å tilbakestille maskinvaren til øreproppene.

- Sett øretelefonene tilbake i ladeboksen og åpne lokket, trykk på knappen på boksen {4} i mer enn 10 sekunder.

6 Tekniske data

- Musikkavspillingstid (ANC på) : 7 + 14 timer
- Musikkavspillingstid (ANC av) : 9 + 18 timer
- Ventetid: 200 timer
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 55 mAh på hver ørepropp, litium-ion-batteri 400 mAh på ladeboksen
- Bluetooth-versjon: 5.3
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (Håndfri profil)
 - A2DP (Avansert lyd-distribusjonsprofil)
 - AVRCP (Lyd- og videofjernkontrollprofil)
 - TMAP(Telefoni og media lydprofil)
- Støttede lydkodeker: LC3, SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Senderens strøm: < 10 dBm
- Rekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Slå av strømmen automatisk
- USB-C-port for lading
- Advarsel om lavt batterinivå: tilgjengelig



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av European Directive 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som omfattes av European Directive 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en fagperson til å fjerne det oppladbare batteriet. Informer deg om det lokale systemet for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.


Ta ut det integrerte batteriet

Hvis det ikke finnes noe innsamlings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster øreproppene.

- Forsikre deg om at øreproppene er koblet fra ladeboksen før du tar ut batteriet.

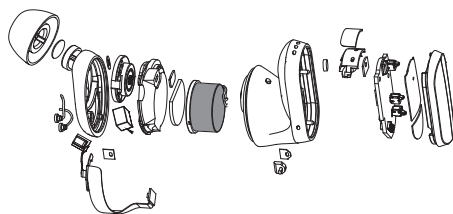

- Forsikre deg om at ladeboksen er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

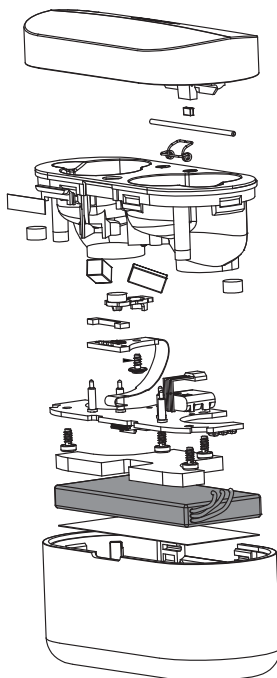

Samsvar med EMF

Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å skille i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av et spesialisert firma. Følg de lokale forskriftene for avhending av emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Melding om samsvar

Enheten er i samsvar med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

- 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og**
- 2. Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.**

FCC-reglene

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorientere eller flytte mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCC-strålingseksponeringsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrie sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS(er). Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake interferens. (2) Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med Canadas grenseverdier for strålingseksponering som er fastsatt for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

8 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth® ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av MMD Hong Kong Holding Limited er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

9 Ofte stille spørsmål

Bluetooth-øretelefonene mine slås ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad øretelefonene.

Jeg kan ikke parre

Bluetooth-øretelefonene med Bluetooth-enheten min.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på øreproppene.

Sammenkobling fungerer ikke.

- Sett begge øreproppene i ladeboksen.
- Kontroller at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- Slett «Philips TAT3508» fra Bluetooth-listen på Bluetooth-enheten.
- Parkoble øreproppene (se «Parkoble øreproppene med Bluetooth-enheten for første gang» på side 6).

Bluetooth-enheten finner ikke øreproppene.

- Øreproppene kan være koblet til en tidligere parett enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan ha blitt tilbakestilt, eller øreproppene har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Par øreproppene med Bluetooth-enheten på nytt som beskrevet i brukerhåndboken. (se «Par øreproppene med Bluetooth-enheten for første gang» på side 6).

Bluetooth-øretelefonene mine er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken spilles bare av på mobiltelefonens høyttaler.

Se brukerhåndboken til mobiltelefonen din. Velg å lytte til musikk gjennom øretelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig, og det høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom øreproppene og Bluetooth-enheten, eller fjern hindringer mellom dem.
- Lad opp øretelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig når strømming fra en mobiltelefon er veldig treg eller strømming ikke fungerer i det hele tatt.

Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se «Tekniske data» på side 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheter forbeholdes. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Philips og Philips Shield-emblemet er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet. Alle andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for de respektive selskapene de er tilknyttet.

