

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

SHL3855NC



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Os seus auscultadores on-ear com cancelamento de ruído	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral dos seus auscultadores com cancelamento de ruído	3

3	Introdução	4
	Substitua a pilha (não fornecida)	4

4	Utilizar os seus auscultadores	5
	Activar o CAR	5
	Estado do indicador LED do CAR (lado esquerdo dos auscultadores)	5
	Ligar a sistemas de áudio para aviões	5
	Utilizar os auscultadores	5

5	Dados técnicos	7
----------	-----------------------	----------

6	Aviso	8
	Eliminação do produto usado e da pilha	8

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização dos auscultadores no volume mais elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar o auricular.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.
- Utilizar os auscultadores colocados em ambos os ouvidos durante a condução não é recomendável e pode ser ilegal em algumas áreas enquanto conduz.
- Para a sua segurança, evite distrações causadas por música ou chamadas enquanto se encontra no trânsito ou em ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou avarias:

Atenção

- Não exponha os auscultadores a calor excessivo.
- Não deixe cair os auscultadores.
- Os auscultadores não devem ser expostos a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não permita que os auscultadores sejam mergulhados em água.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina ou abrasivos.
- Se precisar de limpar o aparelho, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão suave diluído, para limpar o aparelho.
- A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Pode haver perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Utilize apenas o adaptador para aviões da Philips para ligar os auscultadores às tomadas nos bancos dos aviões. Não utilize outros adaptadores para aviões, visto que estes podem não oferecer uma boa capacidade de resposta ou podem causar ferimentos como queimaduras ou danos materiais devido a sobreaquecimento. Retire o adaptador e desligue imediatamente se detectar aquecimento ou perda de áudio.
- Não insira nenhuma ficha na tomada de alimentação do banco do avião, pois isto pode danificar os auscultadores e resultar em ferimentos.
- Nunca utilize os auscultadores quando estiver a conduzir um veículo motorizado, a andar de bicicleta, a correr ou a caminhar em zonas de trânsito. Isto é perigoso e ilegal em muitos locais.

Sobre as temperaturas de funcionamento e armazenamento e a humidade

- Utilize ou armazene num local onde a temperatura se situa entre -15°C e 55°C (até 90% humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser superior ou inferior a baixas temperaturas.


2 Os seus auscultadores on-ear com cancelamento de ruído

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem



Auscultadores on-ear com cancelamento de ruído SHL3855NC da Philips




Adaptador para aviões



Guia de início rápido

Visão geral dos seus auscultadores com cancelamento de ruído

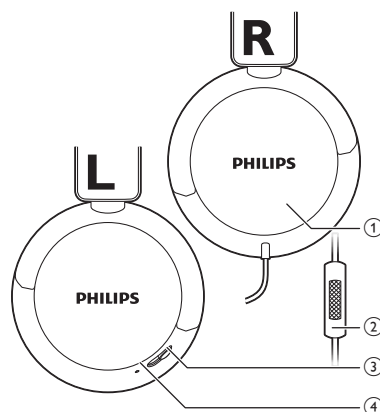


- ① Compartimento de pilhas AAA
- ② Microfone
- ③ Botão para ligar/desligar o cancelamento activo de ruído (CAR)
- ④ Indicador LED do cancelamento activo de ruído (CAR)


3 Introdução

Substitua a pilha (não fornecida)

Quando o nível da pilha está baixo, o LED verde fica intermitente. Consulte as instruções seguintes para substituir a pilha.

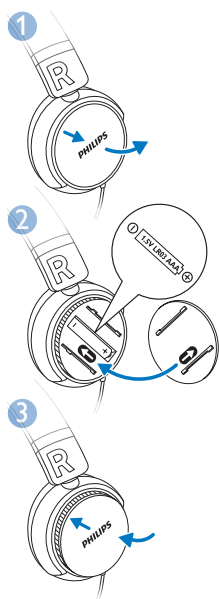

4 Utilizar os seus auscultadores



Activar o CAR

- Deslize o botão para ligar/desligar o CAR para **NC** para activar o cancelamento de ruído.
- Deslize o botão para ligar/desligar o CAR para **OFF** para desactivar o cancelamento de ruído.



Dica

- Quando a função CAR não é necessária, desligue o botão para ligar/desligar o CAR para continuar com a sua chamada ou para ouvir música.

Estado do indicador LED do CAR (lado esquerdo dos auscultadores)

Estado dos auscultadores	Indicador
○ cancelamento activo de ruído está ligado.	○ LED verde acende-se.
A pilha está fraca.	○ LED verde está intermitente.
○ cancelamento activo de ruído está desligado.	○ LED verde está apagado.

Ligar a sistemas de áudio para aviões

- 1 Ligue os auscultadores ao transformador para aviões.

- 2 Introduza o adaptador nas tomadas de dupla saída no banco do avião.
 - Uma tomada de 3,5 mm
Utilize a tomada simples. Não é necessário um adaptador.



- Duas tomadas de 3,5 mm
Utilize o adaptador para aviões de ficha dupla de 3,5 mm.




- Uma tomada de alimentação e duas tomadas de 3,5 mm
Utilize o adaptador para aviões de ficha dupla de 3,5 mm. Certifique-se de que o insere nas duas tomadas de 3,5 mm.



Utilizar os auscultadores

Ajuste o aro para a cabeça para este se adaptar à sua cabeça.

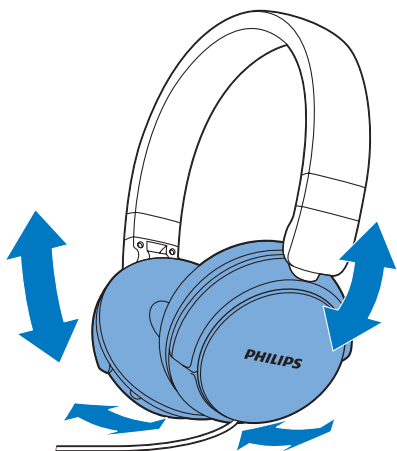

Dica

- Depois da utilização, rode os auscultadores para um armazenamento fácil.

5 Dados técnicos

- Cancelamento activo do ruído: alimentação negativa (2 microfones)
- Tempo de reprodução com CAR: 40 horas
- Tempo para música e conversação: ilimitado
- 1 pilha AAA alcalina
- Aviso de bateria fraca: disponível



Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

6 Aviso

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção "Substituir a pilha".

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de

poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.



2016 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_SHL3855NC_00_PT_V1.0
WK1614

