

# PHILIPS

## Наушники

Серії 1000

TAT1207



# Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтеся підтримкою на вебсайті  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Зміст

---

<b>1</b>	<b>Важливі інструкції з техніки безпеки</b>	<b>2</b>
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
<b>2</b>	<b>Ваші справді безпроводні навушники Philips True</b>	<b>3</b>
	Комплектація	3
	Інші пристрої	3
	Загальна інформація про безпроводні навушники True	4
<b>3</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>5</b>
	Зарядження акумулятора	5
	Надягання	5
	Перше з'єднання навушників із пристроєм Bluetooth	6
	Сполучення навушників з іншим пристроєм Bluetooth	7
<b>4</b>	<b>Використання навушників</b>	<b>8</b>
	З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth	8
	Увімкнення/вимкнення	8
	Керування музикою та дзвінками (режим стерео)	8
	Керування музикою та дзвінками (режим моно)	9
	Голосовий помічник	9
	Світлодіодний індикатор стану навушників	9
	Світлодіодний індикатор стану зарядного чохла	9
<b>5</b>	<b>Скидання налаштувань</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Технічні дані</b>	<b>10</b>

---

<b>7</b>	<b>Примітки</b>	<b>11</b>
	Сертифікат відповідності	11
	Утилізація старого пристрою та елементів живлення	11
	Видалення вбудованого акумулятора	11
	Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	12
	Екологічна інформація	12
	Сповіднення про відповідність	12
<b>8</b>	<b>Торгові марки</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Запитання й відповіді</b>	<b>15</b>

# 1 Важливі інструкції з техніки безпеки

## Безпека слуху



### Небезпечно

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте час використання навушників на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Слухайте музику на помірних рівнях гучності впродовж помірних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності дедалі більше, доки слух не адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може спричинити втрату слуху.
- Не надягайте навушники на обидва вуха під час водіння. Це небезпечно, а в деяких регіонах може бути заборонене законом.
- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови на дорозі або в інших потенційно небезпечних умовах.

## Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся наведених нижче правил:

### Увага

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Бережіть навушники від падіння.
- Бережіть навушники від потрапляння крапель та бризок води (див. клас IP-захисту виробу).
- Не допускайте занурення навушників у воду.
- Не заряджайте навушники, якщо роз'єм або розетка вологі.
- Не використовуйте очищувальні засоби, що містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
- Неправильна заміна акумулятора може призвести до вибуху. Установлюйте лише акумулятор такого самого або аналогічного типу.
- Задля збереження зазначеного класу IP-захисту порт для заряджання має бути закритий заглушкою.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, гарячу піч чи духовку, не розрізайте й не ламайте його механічними засобами, оскільки це може спричинити вибух.
- Не залишайте акумулятор у місцях з надзвичайно високою температурою, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від надзвичайно низького атмосферного тиску, оскільки це може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Температура зберігання: від -20°C до 50°C за відносної вологості до 90%.
- Робоча температура: від 0°C до 45°C за відносної вологості до 90%.
- В умовах високих чи низьких температур час роботи акумулятора може скорочуватися.
- Заміна акумулятора на акумулятор невідповідного типу може спричинити серйозне пошкодження навушників і акумулятора (наприклад, у разі використання деяких типів літєвих акумуляторів).

## 2 Ваші справді безпроводні навушники Philips True


Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

З цими безпроводними навушниками Philips True ви зможете:

- здійснювати дзвінки у зручному безпроводному режимі hands-free;
- слухати музику та керувати її відтворенням в безпроводному режимі;
- перемикатися між дзвінками й музикою.

---

### Комплектація

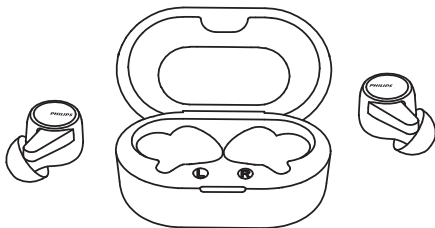

Безпроводні навушники-вкладиші  
Philips True  
Philips TAT1207



Змінні гумові амбушури x 3 пари



Зарядний кабель USB-C  
(лише для заряджання)



Короткий посібник користувача



Міжнародна гарантія



Інструкція з техніки безпеки



---

### Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, планшет, адаптери Bluetooth, MP3-плеєри тощо) з підтримкою Bluetooth, сумісний з навушниками.

---

## Загальна інформація про безпроводні навушники True

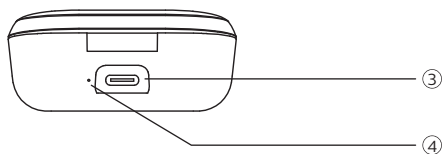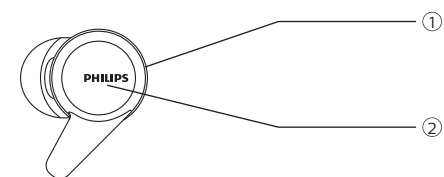

- 1 Світлодіодний індикатор  
(навушник)
- 2 Багатофункціональна кнопка
- 3 Порт USB-C для заряджання
- 4 Світлодіодний індикатор  
(стан акумулятора)

# 3 Початок роботи

## Зарядження акумулятора

### Примітка


- Перед використанням навушників покладіть їх у зарядний чохол і заряджайте акумулятор протягом 2 годин. Це забезпечить оптимальний рівень заряду та ємність акумулятора.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням, використовуйте лише оригінальний кабель для зарядження USB-C.
- Перед зарядженням завершіть усі дзвінки. Приєднання до зарядного пристрою призведе до вимкнення навушників.

## Навушники

Вийміть навушники й зніміть ізоляційні наклейки.

Покладіть навушники назад у зарядний чохол і закрийте кришку.

- Навушники почнуть заряджатися, й засвітиться синій світлодіодний індикатор.
- Коли навушники будуть повністю заряджені, синє світло згасне.

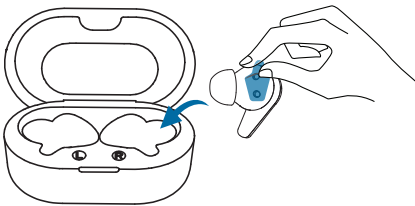


### Порада

- Зазвичай, для повного зарядження через USB-кабель потрібно 2 години (і для навушників, і для зарядного чохла).

## Зарядний чохол

Підключіть штекер кабелю USB Type-C до зарядного чохла, а інший кінець кабелю — до джерела живлення.

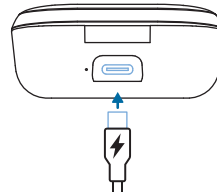

### Порада


- Зарядний чохол слугує портативним резервним акумулятором для зарядження навушників. У повністю зарядженому стані чохол для зарядження здатен двічі повністю зарядити навушники.

## Надягання

Виберіть найбільш підхожі амбушури для зручності й оптимального прилягання.


Відповідний розмір зі щільним приляганням забезпечить найкращу якість звуку та шумоізоляцію.

- 1 Приміряйте амбушури й перевірте, який розмір забезпечує вам найкращий звук і комфорт користування.
- 2 Додаються змінні амбушури 3 розмірів: великого, середнього і малого.



## Вставте навушники у вуха.

- 1 Визначте розташування лівого й правого навушника.
- 2 Вставте навушники у вуха й злегка поверніть, щоб забезпечити зручне та стійке положення.

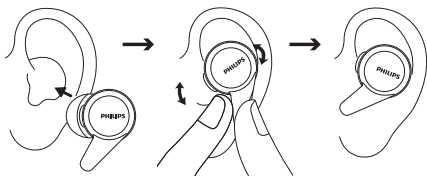

## Перше з'єднання навушників із пристроєм Bluetooth

- 1 Навушники мають бути повністю заряджені й вимкнені.
- 2 Вийміть навушники із зарядного чохла: вони автоматично увімкнуться й перейдуть у режим сполучення.
  - ↳ Світлодіоди на обох навушниках по черзі блиматимуть білим і синім.
  - ↳ Навушники перейшли в режим сполучення й готові до з'єднання з пристроєм Bluetooth (наприклад, з мобільним телефоном).
- 3 На своєму пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth.
- 4 Сполучіть навушники зі своїм пристроєм Bluetooth. Див. посібник користувача до вашого пристрою Bluetooth.

### Примітка

- Якщо після ввімкнення навушники не можуть знайти жодного попередньо з'єданого пристрою Bluetooth, вони автоматично перейдуть у режим сполучення.

Наведений нижче приклад показує, як сполучити навушники зі своїм пристроєм Bluetooth.

- 1 На своєму пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth та виберіть зі списку **Philips TAT1207**.
- 2 У разі запиту пароля введіть пароль навушників: «0000» (4 нулі). На пристроях з версією Bluetooth 3.0 і вище вводити пароль не потрібно.



Philips TAT1207

## Один навушник (режим моно)

Для користування в режимі моно вийміть із зарядного чохла один навушник — правий або лівий. Навушник увімкнеться автоматично.

### Примітка

- Вийміть другий навушник із зарядного чохла, і вони будуть сполучені один з одним автоматично.

---

## Сполучення навушників з іншим пристроєм Bluetooth

Якщо ви бажаєте сполучити з навушниками інший пристрій Bluetooth, просто переведіть їх у режим сполучення (натисніть і утримуйте багатофункціональні кнопки на обох навушниках протягом 5 секунд), а потім виберіть другий пристрій, як для звичайного сполучення.

### Примітка

- Навушники зберігають у пам'яті до 4 пристроїв. Якщо ви спробуєте сполучити більше ніж 4 пристрої, найдавніше сполучений пристрій буде замінено новим.



## 4 Використання навушників

### З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth

- 1 На своєму пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth.
- 2 Відкрийте кришку зарядного чохла.
  - ↳ Почне блимати синій світлодіод.
  - ↳ Навушники шукатимуть останній з'єднаний з ними пристрій Bluetooth і автоматично до нього приєднуються.

#### Порада

- Якщо увімкнути функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth вже після ввімкнення навушників, вам доведеться заходити в меню Bluetooth на пристрої й сполучати навушники з пристроєм вручну.

#### Примітка

- Якщо протягом 3 хвилин навушники не вдасться з'єднати з жодним пристроєм Bluetooth, вони автоматично вимкнуться задля збереження заряду акумулятора.
- У деяких пристроях Bluetooth з'єднання може не встановлюватися автоматично. У такому разі вам доведеться увійти в меню Bluetooth на пристрої та вручну сполучити навушники з пристроєм Bluetooth.

### Увімкнення/вимкнення

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнення навушників		Щоб увімкнути навушники, витягніть їх із зарядного чохла.
Вимкнення навушників		Щоб вимкнути навушники, покладіть їх назад у зарядний чохол.

### Керування музикою та дзвінками (режим стерео)

#### Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворення або призупинення музики	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть один раз
Наступна композиція	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть двічі
Регулювання гучності +/-		Через регулятор на мобільному телефоні

#### Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Прийняти/завершити дзвінок	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть один раз
Відхилити виклик	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть і утримуйте 2 секунди

## Керування музикою та дзвінками (режим моно)

### Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворення або призупинення музики	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть один раз
Наступна композиція	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть двічі
Регулювання гучності +/-		Через регулятор на мобільному телефоні

### Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Прийняти/завершити дзвінок	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть один раз
Відхилити виклик	Навушник L / R (лівий/правий)	Натисніть і утримуйте 2 секунди

## Голосовий помічник

Завдання	Кнопка	Дія
Активція голосового помічника (Siri/Google)	Лівий навушник	Натисніть і утримуйте 2 секунди
Зупинка голосового помічника	Лівий навушник	Натисніть один раз

## Світлодіодний індикатор стану навушників

Стан навушників	Індикатор
Навушники з'єднані з пристроєм Bluetooth	Білий світлодіод блимає що 5 секунд
Навушники готові до сполучення	Світлодіод блимає по черзі синім і білим
Навушники ввімкнені, але не з'єднані з пристроєм Bluetooth	Синій світлодіод блимає щосекунди (автоматичне вимкнення через 3 хвилини)
Низький заряд акумулятора (наушників)	Білий світлодіод блимає 3 рази щохвилини
Акумулятор повністю заряджений (зарядний чохол)	Див. світлодіод на чохлі

## Світлодіодний індикатор стану зарядного чохла

Під час заряджання	Індикатор
Низький заряд акумулятора	Загоряється жовтий світлодіод
Відносно достатній заряд акумулятора	Загоряється білий світлодіод
Використовується, кришка відкрита	Індикатор
Низький заряд акумулятора	Жовтий повільно блимає 4 рази
Відносно достатній заряд акумулятора	Вимк.

## 5 Скидання налаштувань

Якщо у вас виникли проблеми зі сполученням пристрою або його з'єднанням, ви можете скинути налаштування навушників до заводських параметрів за наведеною нижче процедурою.

- 1 На своєму пристрої Bluetooth перейдіть у меню Bluetooth й видаліть **Philips TAT1207** зі списку пристроїв.
- 2 На пристрої Bluetooth вимкніть функцію Bluetooth.
- 3 Покладіть навушники назад у зарядний чохол, закрийте кришку, а потім її знову відкрийте.
- 4 Вийміть навушники із зарядного чохла.
- 5 Натисніть багатофункціональну кнопку на обох навушниках і утримуйте її протягом 5 секунд.
- 6 Виконайте вказівки розділу «Використання навушників. З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth».
- 7 З'єднайте навушники зі своїм пристроєм Bluetooth, вибравши на ньому **Philips TAT1207**.

Якщо від навушників немає відповіді, можна скинути налаштування навушників, виконавши наведену нижче дію.

- Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 10 секунд.

## 6 Технічні дані

- Тривалість програвання музики: 6 + 12 годин
- Розмови: 6 години
- Повний час заряджання: 2 години
- Версія Bluetooth: 5.2
- Сумісні профілі Bluetooth:
  - HFP (профіль гучного зв'язку)
  - A2DP (розширений профіль поширення аудіо)
  - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримувані аудіокодеки: SBC
- Діапазон частот: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Максимальна дальність роботи: до 10 метрів
- Порт USB-C для заряджання
- Попередження про низький заряд: доступне



### Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

# 7 Примітки

## Сертифікат відповідності

Ця компанія MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 2014/53/EU. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить вбудований акумулятор, на який поширюється дія Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою акумулятор не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо звернутися до офіційного пункту збору або сервісного центру Philips, фахівці яких допоможуть вилучити акумуляторну батарею. Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й акумулятори разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і акумуляторів дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.


## Видалення вбудованого акумулятора

Якщо у вашій країні немає системи збору й утилізації електронних виробів, ви можете захистити довкілля, якщо перед викиданням навушників виймете й окремо утилізуєте акумулятор.

- Перш ніж витягати акумулятор, обов'язково відключіть навушники від зарядного чохла.

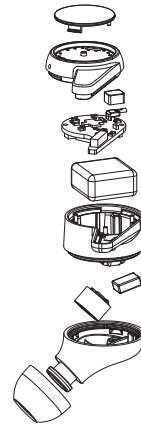

- Перш ніж витягати акумулятор, переконайтеся, що зарядний чохол від'єднано від зарядного USB-кабеля.

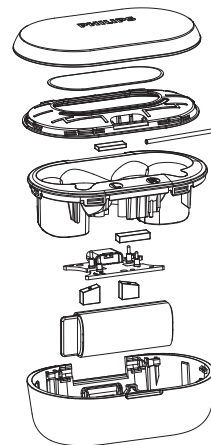

---

## Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей виріб відповідає вимогам всіх застосованих стандартів і норм щодо впливу електромагнітних полів.

---

## Екологічна інформація

Для пакування виробу було використано лише необхідні матеріали. Ми подбали, щоб упаковку можна було легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістирол (захисний пінопласт) та поліетилен (пакети, пакувальний пінополіетилен).

Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно у разі розбирання спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

---

## Сповіднення про відповідність

Цей пристрій відповідає нормам, встановленим частиною 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов:

1. Цей пристрій не повинен утворювати шкідливих перешкод.
2. Цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричинити збої в роботі.

### Правила Федеральної комісії зі зв'язку США

Це обладнання пройшло перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу «В» згідно з вимогами частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження впроваджено, щоб забезпечити належний захист від шкідливих перешкод у разі встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує й може випромінювати

енергію в радіочастотному діапазоні, і в разі встановлення та використання всупереч інструкціям з експлуатації може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Проте немає жодної гарантії відсутності перешкод в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання створює перешкоди для прийому радіо- чи телевізійного сигналу (це можна перевірити шляхом вмикання й вимикання обладнання), користувач може спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів:

- змінити напрямок чи місце розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- під'єднати обладнання та приймач до розеток, встановлених на різних контурах електромережі;
- звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо-/телемайстра.

### Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Федеральною комісією зі зв'язку США:

Це обладнання відповідає нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Федеральною комісією зі зв'язку США для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

**Увага!** Доводимо до відома користувача, що зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання норм і правил, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію обладнання.

### Канада:

Цей пристрій містить безліцензійний(-і) передавач(і) або приймач(і), які відповідають вимогам стандартів щодо безліцензійного радіозв'язку Міністерства промисловості Канади. Експлуатація цього пристрою можлива лише за таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен утворювати перешкод. (2) Цей пристрій має поглинати будь-які перешкоди, зокрема ті, що можуть спричинити збої в роботі пристрою.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановленим Міністерством промисловості Канади:**

Це обладнання відповідає канадським нормам щодо гранично допустимих доз опромінення для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

# 8 Торгові марки

---

## Bluetooth

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.

---

## Siri

Siri є товарним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах світу.

---

## Google

Google і Google Play є товарними знаками компанії Google LLC.

## 9 Запитання й відповіді

### **Мої навушники Bluetooth не вмикаються.**

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядіть навушники.

### **Не вдається сполучити навушники Bluetooth з пристроєм Bluetooth.**

Функцію Bluetooth вимкнено. Перш ніж вмикати навушники, увімкніть свій пристрій Bluetooth і активуйте на ньому функцію Bluetooth.

### **Сполучення не працює.**

- Покладіть обидва навушники у зарядний чохол.
- Перевірте, чи вимкнено функцію Bluetooth на будь-яких інших попередньо сполучених з навушниками пристроях Bluetooth.
- На своєму пристрої Bluetooth видаліть «Philips TAT1207» зі списку сполучених пристроїв Bluetooth.
- Ще раз сполучіть навушники з пристроєм (див. розділ «Перше з'єднання навушників із пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

### **Пристрій Bluetooth не знаходить навушників.**

- Навушники можуть бути сполучені з іншим, попередньо сполученим з ними пристроєм. Вимкніть під'єднаний пристрій або приберіть його за межі радіусу дії.
- Можливо, сполучення було скинуто або навушники були раніше сполучені з іншим пристроєм. Знову сполучіть навушники з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача. (див. розділ «Перше з'єднання навушників із пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

Мої навушники Bluetooth підключені до мобільного телефону з підтримкою стереосигналу Bluetooth, але музика відтворюється лише через динамік мобільного телефону.

Див. посібник користувача мобільного телефону. Увімкніть режим прослуховування музики через навушники.

### **Низька якість звуку, чути потрiскування.**

- Пристрій Bluetooth знаходиться поза межами робочого діапазону. Зменште відстань між навушниками й пристроєм Bluetooth або приберіть перешкоди між ними.
- Зарядіть навушники.

### **Трансляція з мобільного телефону дуже повільна й має низьку якість звуку або взагалі не працює.**

Переконайтеся, що мобільний телефон підтримує не лише профіль HSP/HFP (моно), але й профіль A2DP, а також є сумісним з BT4.0x або вище (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).





2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всі права застережено. Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited. Усі інші назви компаній та продуктів можуть бути товарними знаками відповідних компаній, із якими асоціюються.

Модель: TAT1207JH, TAT1207LC  
UM\_TAT1207\_00\_UK\_V1.0

