

PHILIPS

ヘッドフォン

1000 シリーズ

TAH1205



ユーザーマニュアル

製品を登録してサポートを受けましょう。

www.philips.com/support

コンテンツ

1	重要な安全に関する説明	2
	聴力の安全性	2
	一般情報	2

2	Bluetooth オーバーイヤー	
	ヘッドフォン	3
	同梱品	3
	その他のデバイス	3
	Bluetooth ワイヤレス ヘッドフォンの概要	4

3	はじめに	5
	バッテリーの充電	5
	ヘッドフォンと携帯電話のペアリング	5

4	ヘッドフォンの使用	6
	ヘッドフォンの Bluetooth デバイスへの接続	6
	通話と音楽の管理	6

5	テクニカルデータ	8
---	----------	---

6	通知	9
	適合宣言	9
	使用済みの製品とバッテリーの廃棄	9
	内蔵バッテリーの取り外し	9
	EMFへの準拠	9
	環境情報	10
	準拠通知	10

7	商標	11
---	----	----

8	よくあるご質問	12
---	---------	----

1 重要な安全に関する説明

聴覚の安全



⚡ 危険

- ・ 聴覚の損傷を避けるために、大音量でヘッドフォンを使用する時間を制限し、音量を安全なレベルに設定してください。音量が大きいくほど、安全な視聴時間は短くなります。

ヘッドフォンを使用するときは、次のガイドラインに従ってください。

- ・ 適切な音量で、適切な時間だけ試聴してください。
- ・ 耳の適正を考え音量を上げ続けないように注意してください。
- ・ 周囲の音が聞こえないほど音量を大きくしないでください。
- ・ 危険を伴う場合には、使用を慎重に行うか、一時的に使用を中止してください。
- ・ イヤホンやヘッドフォンの音圧が高くと難聴になることがあります。
- ・ 運転中に両耳をふさがれたヘッドフォンを使用することは推奨されておらず、一部の地域では運転中に違法となる場合があります。
- ・ 安全のため、交通機関や危険が予想される環境にいるときは、音楽や電話に気を取られないようにしてください。

一般情報

損傷や不具合を避けるために：

! 注意

- ・ ヘッドフォンを過度の熱にさらさないでください。
- ・ ヘッドフォンを落とさないでください。
- ・ ヘッドフォンに水滴や水はねがかからないようにしてください。
- ・ ヘッドフォンを水の中に入れてください。
- ・ アルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤を含む洗剤は一切使用しないでください。
- ・ 清掃が必要な場合は、柔らかい布で拭いてください。必要に応じて、少量の水または薄めた中性洗剤で湿らせ柔らかい布で、製品を手入れしてください。
- ・ 内蔵電池を直射日光や炎などの高温にさらさないでください。
- ・ 間違った型のバッテリーを装着すると破裂する危険性があります。同じまたは同等のタイプでのみ置換してください。

使用・保管時の温度・湿度について

- ・ 温度が-10°C (14°F) ~60°C (140°F) の範囲内で使用または保管してください。(最大90%の相対湿度)
- ・ バッテリーの寿命は、高温または低温の条件下で短くなる場合があります。

2 Bluetooth オーバーイヤーヘッドフォン



クイック スタート ガイド



海外保証



安全説明書

ご購入ありがとうございます。そしてフィリップスへようこそ！フィリップスが提供するサポートをすべてご利用いただくには、お客様の製品を www.philips.com/support からご登録いただく必要があります。


この Philips オーバーイヤーヘッドフォンでは、以下をお楽しみいただけます。

- 便利なワイヤレスハンズフリーでの通話を楽しめます。
- ワイヤレス音楽を楽しみながら操作できます。
- 通話と電話を切り替えられます。

付属品



Philips Bluetooth オーバーイヤーヘッドフォン Philips TAH1205




USB充電ケーブル（充電のみ）

その他のデバイス

Bluetooth対応で、ヘッドフォン（「テクニカルデータ」を参照）と互換性のある携帯電話またはデバイス（ノートパソコン、Bluetoothアダプタ、MP3プレーヤーなど）。

Bluetoothワイヤレスヘッドフォンの概要

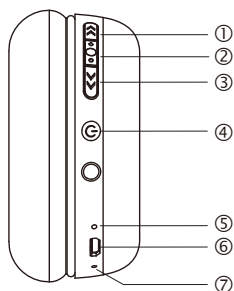

- ① 音量+ / 次の曲
- ② 音楽 / 通話コントロール
- ③ 音量- / 前の曲
- ④ 電源 (電源オン/オフ/ペアリング)
- ⑤ LED インジケータ
- ⑥ マイクロUSB C充電スロット
- ⑦ マイク

3 はじめに

バッテリーの充電

注釈

- ・ 初めてヘッドフォンを使用する前に、ヘッドフォンを充電ケースに入れてバッテリーを2時間充電し、バッテリーの容量と寿命を最適化します。
- ・ 損傷を避けるため、付属品USB充電ケーブルのみを使用してください。
- ・ ヘッドフォンを充電する前に通話を終了してください。ヘッドフォンを充電用に接続すると、ヘッドフォンの電源がオフになります。

付属の USB 充電ケーブルを以下に接続します。

- ・ ヘッドフォンの Micro USB 充電スロットおよび
- ・ コンピュータの充電/USB ポート。


↳ LED は充電中白色に点灯し、ヘッドフォンの充電が完全に終了すると消灯します。

ヒント

- ・ 通常、充電が終了するまでに2時間かかります。

ヘッドフォンを携帯電話とペアリングします

携帯電話でヘッドフォンの使用を開始する前に、ペアリングを行います。ペアリングに成功すると、ヘッドフォンと携帯電話の間に固有の暗号化されたリンクが確立されます。ヘッドフォンは最新の8台のデバイスをメモリに保存します。8台を超えるデバイスとペアリングしようとすると、最初にペアリングされたデバイスが新しいデバイスに置き換わります。

- 1 ヘッドフォンが完全に充電され、電源がオフになっていることを確認します。
- 2 青色と白色の LED が交互に点滅するまで  を 4 秒間長押しします。
↳ ヘッドフォンのペアリングモードは5分間維持されます。
- 3 携帯電話の電源を入れ、Bluetooth 機能が有効になっていることを確認します。
- 4 ヘッドフォンと携帯電話をペアリングします。詳しくは、携帯電話の使用説明書を参照してください。

次の例はヘッドフォンと携帯電話をペアリングする方法について説明しています。

↳ 携帯電話の Bluetooth 機能を有効にし、**Philips TAH1205**



Philips TAH1205

4 ヘッドフォンの使用

ヘッドフォンをBluetoothデバイスに接続する

- 1 携帯電話/Bluetooth デバイスの電源を入れます。
- 2 オン/オフボタンを2秒間長押ししてヘッドフォンの電源をオンにします。
 - ↳ 青色LEDが点灯します。
 - ↳ ヘッドフォンは自動的に最後に接続された携帯電話/Bluetooth デバイスに再接続されます。

ヒント

- ・ ヘッドフォンの電源をオンにした後に、携帯電話/Bluetooth デバイスの電源をオンにするか、または Bluetooth 機能を有効にすると、ヘッドフォンと携帯電話/Bluetooth デバイスを手動で再接続する必要があります。

注釈

- ・ ヘッドフォンに接続履歴がなく、5分間どのBluetooth デバイスにも接続されない場合、自動的に電源がオフになります。
- ・ ヘッドフォンが動作範囲内にある最後に接続されていたBluetooth デバイスに5分以内に接続されない場合は、自動的に電源がオフになります。

通話と音楽の管理

オン/オフ

作業	ボタン	操作
ヘッドフォンの電源をオンにする	オン/オフ	2秒間長押し
ヘッドフォンの電源をオフにする	オン/オフ	4秒間長押し ↳ 青色LEDが点灯し、ゆっくりと消灯します

音楽のコントロール

作業	ボタン	操作
音楽の再生または停止	音楽/通話コントロール	1回押す
ボリュームの調節	+/-	+/- を押
次の曲	+	2回押
前の曲	-	2回押

通話コントロール

作業	ボタン	操作
通話の受信/終了	音楽/通話コントロール	1回押す
通話中に話者の切り替え	音楽/-通話コントロール	2秒間長押し

その他のヘッドフォンのインジケータの状態

ヘッドフォンのステータス	インジケータ
ヘッドフォンがスタンバイモードか、または音楽の視聴中に Bluetooth デバイスに接続されました。	青色 LED が 5 秒ごとに点滅
ヘッドフォンはペアリングの準備ができています。	LED が青色と白色で交互に点滅
ヘッドフォンの電源はオンですが、Bluetooth デバイスに接続されていません。	青色 LED が 10 秒ごとに点滅接続が行われない場合、ヘッドフォンの電源は 5 分後にオフになります。
バッテリー残量低下。1 分間に 1 度、白色 LED が 3 回点滅	
バッテリーが完全に充電されています。	白色 LED が消灯

5 テクニカルデータ

ヘッドフォン

- ・ 音楽再生時間：15時間（低音ブーストオフ）
- ・ 通話時間：5時間
待機時間：240時間
- ・ 充電時間：2時間
再充電式リチウムポリマーバッテリー（240 mAh）
- ・ Bluetoothのバージョン：5.1
互換性のある Bluetooth プロファイル：
 - ・ HFP (Hands-Free Profile)
 - ・ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - ・ AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- ・ 対応オーディオコーデック：SBC
- ・ 帯域幅：2.402~2.480 GHz
- ・ トランスミッターパワー：<10 dBm
- ・ 動作幅：10メートル（33フィート）
- ・ デジタルエコー&ノイズリダクション
- ・ 自動電源オフ
- ・ 充電用のMicro USBポート

注釈

- ・ 仕様は予告なく変更されることがあります。

6 通知

適合宣言

これにより、MMD Hong Kong Holding Limitedは、この製品が指令2014/53/EUの必須要件及びその他の関連規定に適合していることを宣言します。適合宣言は www.p4c.philips.com からご確認いただけます。

古い製品とバッテリーの廃棄



製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の材料およびコンポーネントを使用して設計および製造されています。



製品に表示されているこの記号は、その製品が欧州指令2012/19/EUの対象であることを意味します。




この記号の意図として欧州指令2013/56/EUの適用を受ける内蔵充電式電池で、一般家庭では廃棄できないものを使用しています。充電式バッテリーを専門業者に取り外してもらうために、製品を正式な回収センターまたはフィリップスのサービスセンターに持ち込むことを強くお勧めします。

電気・電子製品と充電式電池の地域別回収システムについてお知らせします。地域のルールに従い、一般廃棄物と一緒に製品と充電式バッテリーを廃棄しないでください。古い製品や充電式電池を適切に廃棄することで、環境や健康への悪影響を防止します。

内蔵バッテリーの取り外し

お客様の国に電子製品の回収・リサイクルシステムがない場合、イヤープーツを廃棄する前にバッテリーを取り外してリサイクルすることで環境を保護することができます。

- ・ バッテリーを取り外す前に、ヘッドセットが充電ケースから外れていることを確認します。

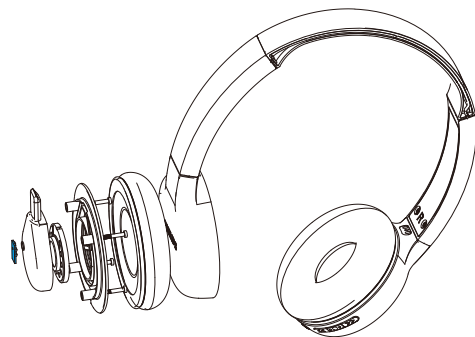

EMFのコンプライアンス

本製品は、電磁界への曝露に関して適用されるすべての規格および規制に準拠しています。

環境情報

不要な梱包はすべてなくしました。段ボール（箱）、発泡スチロール（緩衝液）、ポリエチレン（袋、保護フォームシート。）に分別しやすい梱包を心がけました。

製品は、専門会社によって解体された場合にリサイクルおよび再利用できる材料で構成されています。梱包材、使用済みバッテリー、古い機器の廃棄については、各地域の条例に従ってください。

コンプライアンス通知

FCC 規則、パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作する必要があります。

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。
2. このデバイスは、受信した干渉（望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む）をすべて受け入れる必要があります。

FCC法規

本装置は、テストの上、FCC規則の15部に準拠するクラスBデジタルデバイスの限度に適合していることが明らかにされています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉からの妥当な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、マニュアルに従って取り付けや使用を行わないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置条件において、干渉が発生しないことは保証されません。

この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は（装置の電源を入れたり切ったりすることで判別できます）、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または場所を変えます。
- 装置と受信機の距離を離します。
- 装置は、受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続してください。
- サポートについては、ディーラーまたは経験豊富な無線/TV技術者に相談してください。

FCCの放射線被曝に関する声明：

この装置は、管理されていない環境に対して定められたFCCの放射線被曝限度に適合しています。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動させたりしないでください。

注意：法令等遵守責任者が明示的に承認していない変更・改造を行った場合、お客様の操作権限が無効になる可能性があることにご注意ください。

カナダ：

このデバイスには、カナダのイノベーション・科学経済開発省ライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除送信機/受信機が含まれます。次の 2 つの条件にしたがって操作する必要があります。(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。そして (2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

ICの放射線被曝に関する記述：

この装置は、管理されていない環境に対して定められたカナダの放射線被曝限度に適合しています。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動させたりしないでください。

7 商標

Bluetooth

The Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Top Victory Investment Limited は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は各所有者に帰属します。

8 よくあるご質問

Bluetoothの電源がオンになりません。

バッテリーレベルが低いです。ヘッドフォンを充電してください。

BluetoothデバイスとBluetoothイヤホンヘッドフォンをペアリングできません。

Bluetoothがオフになっています。ヘッドフォンをオンにする前に、BluetoothデバイスのBluetooth機能を有効にし、Bluetoothデバイスをオンにします。

ペアリングのリセット方法

ヘッドフォンをペアリングモード(白色と青色のライトが交互に点滅)のままにし、青色のLEDが点灯するまで、「音量+」と「音量-」ボタンを同時に4秒以上押し続けます。

Bluetoothデバイスで音楽が聞こえるが制御できない(再生/一時停止/早送り/巻き戻しなど)。

Bluetoothの音源がAVRCP(「テクニカルデータ」を参照)に対応していることを確認してください。

ヘッドフォンの音量レベルが低すぎます。一部のBluetoothデバイスでは、ボリューム同期によって音量をヘッドフォンにリンクできません。この場合は、Bluetoothデバイスの音量を個別に調整して、適切な音量レベルにする必要があります。

Bluetoothデバイスでヘッドフォンを検知できません。

- ヘッドフォンが以前にペアリングされたデバイスに接続されている場合があります。その接続されているデバイスをオフにするか範囲から離してください。
- ペアリングがリセットされたか、ヘッドフォンが以前に別のデバイスとペアリングされている可能性があります。使用説明書の説明にしたがって、ヘッドフォンをもう一度Bluetoothデバイスとペアリングしてください。(6ページの「ヘッドフォンを初めてBluetoothデバイスとペアリングする」を参照)。

BluetoothヘッドフォンがBluetoothステレオ対応の携帯電話に接続されているが、音楽は携帯電話のスピーカーでしか再生されません。

お使いの携帯電話のユーザーマニュアルをご参照ください。ヘッドフォンを通じて音楽を聞くを選択してください。

音質が悪く、音飛びノイズが聞こえます。

- Bluetoothデバイスが動作範囲外にあります。ヘッドフォンとBluetoothデバイス間の距離を短くするか、間の障害物を取り除きます。
- ヘッドフォンを充電してください。

携帯電話からのストリーミングが非常に遅い場合、またはオーディオストリーミングがまったく機能しない場合は、オーディオの品質が低下します。

携帯電話が(mono) HFPだけではなく、A2DPにも対応しており、BT4.0x(以上)と互換性があることを確認してください(「テクニカルデータ」を参照)。

さらにサポートが必要な場合は、www.philips.com/supportを閲覧してください。



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os.

PhilipsおよびPhilips Shield Emblemは、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されます。本製品は、MMD Hong Kong Holding Limited またはその関連会社の責任の下に製造および販売されており、MMD Hong Kong Holding Limited が本製品に関する保証を行います。

