
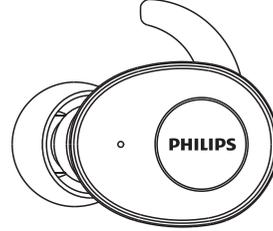


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

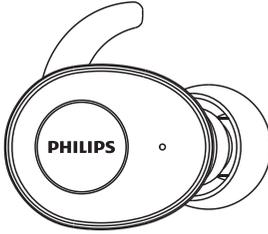

دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

المحتويات

2	1	تعليمات السلامة الهامة
2		سلامة السمع
2		معلومات عامة
3	2	سماعة البلوتوث اللاسلكية
3		محتويات العبوة
3		الأجهزة الأخرى
4		نظرة عامة على سماعة البلوتوث اللاسلكية
5	3	بدء التشغيل
5		شحن البطارية
		إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث
6		للمرة الأولى
6		إقران سماعة الرأس بجهاز بلوتوث آخر
7	4	استخدام سماعة الرأس
7		إعادة توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث
7		تشغيل/إيقاف تشغيل
7		إدارة المكالمات والموسيقى
8		حالة مؤشر LED
8		كيفية الارتداء
9	5	إعادة ضبط المصنع للسماعة
10	6	البيانات الفنية
11	7	ملاحظة
11		إعلان التوافق
11		التخلص من المنتجات القديمة والبطارية
12		الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية
12		المعلومات البيئية
12		إخطار الامتثال
13	7	الأسئلة الشائعة

1 تعليمات السلامة الهامة

معلومات عامة

لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:

تنبيه



- تجنب تعريض سماعات الرأس للحرارة الزائدة.
- تجنب إسقاط سماعات الرأس.
- تجنب تعريض سماعات الرأس للرياح أو قطرات الماء.
- تجنب غمر سماعة الرأس في الماء.
- تجنب استخدام أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- عند الحاجة إلى التنظيف، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر بللها بكمية قليلة من الماء أو صابون مخفف، لتنظيف المنتج.
- لا ينبغي تعريض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة، لا يتم استبدال البطارية إلا بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.

سلامة السمع



خطر


- لتجنب تلف السمع، ضع حدًا للوقت الذي تستخدم فيه سماعات الرأس على مستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن، فكلما ارتفع الصوت، كلما قصُرَت مدة الاستماع الآمنة.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس.

- احرص على الاستماع بمستويات صوت معقولة.
- لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما يحيط بك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعة الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك مخالفًا للقانون في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حافظًا على سلامتك، تجنب مشتتات الانتباه مثل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء السير وسط الحركة المرورية أو في بيئات أخرى يُحتمل أن تكون خطيرة.

- نبذة عن درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة
- احرص أن يكون التشغيل أو التخزين في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 15- درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) إلى 55 درجة مئوية (131 درجة فهرنهايت) (الرطوبة النسبية حتى 90%)
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.

2 سماعة البلوتوث اللاسلكية

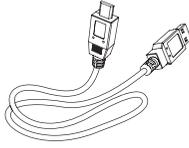

كبل شحن USB (للشحن فقط)



دليل البدء السريع

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل

المنتج على www.philips.com/welcome.

مع سماعة الرأس اللاسلكية هذه من Philips، يمكنك:

- الاستمتاع بإجراء مكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام اليدين.
- الاستمتاع بالموسيقى والتحكم بها لاسلكيًا.
- التبديل بين المكالمات والموسيقى.


الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي أو محولات البلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية البلوتوث ومتوافق مع سماعة الرأس "البيانات الفنية" (في صفحة 10).


محتويات العبوة



سماعة فيليبس ترو وايرلس
Philips SHB2505


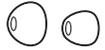


أغطية أذن مطاطية قابلة للاستبدال 2 x زوج

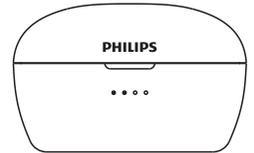

علبة الشحن


نظرة عامة على سماعة البلوتوث اللاسلكية

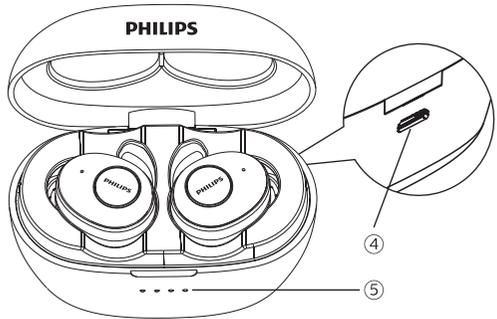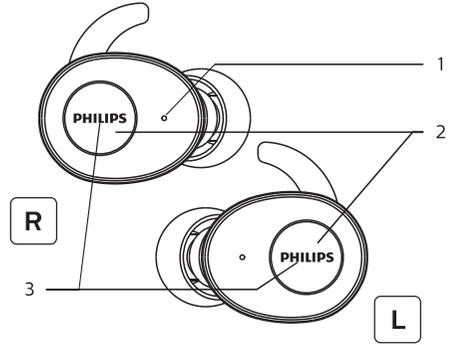

- ① ميكروفون
- ② المفاتيح متعددة الوظائف
- ③ مؤشر LED (السماعة)
- ④ منفذ شحن Micro USB
- ⑤ مؤشر LED (علبة الشحن)

3 بدء التشغيل

- يتم التحقق من عملية الشحن من خلال مصباح LED الأبيض على سماعتي الأذن.
- عندما يكتمل شحن سماعة الرأس، ينطفئ الضوء الأبيض.

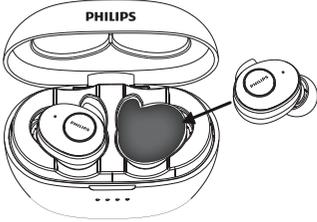


نصيحة

- عادةً ما يستغرق شحن السماعة بالكامل ساعتين (بالنسبة لسماعة الرأس أو علبه الشحن).

إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى

1 تأكد من اكتمال شحن سماعة الرأس.

2 خذ كلتا السماعتين من علبه الشحن، ستعمل سماعتي الرأس تلقائيًا، وستدخل وضع الإقران بعد توصيل السماعة اليمنى واليسرى.

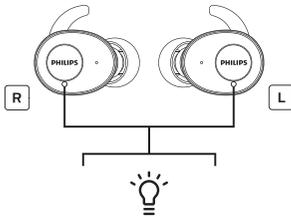

← سيصدر عندئذٍ صوت "Power on" (تشغيل) وصوت "Pairing" (إقتران). بعد ذلك، سيصدر

شحن البطارية

ملاحظة


- قبل استخدام سماعة الرأس للمرة الأولى، ضع السماعة في علبه الشحن واشحن البطارية لمدة 3 ساعات للحصول على أفضل سعة وأطول عمر للبطارية.
- استخدم فقط كبل شحن USB الأصلي لتجنب حدوث أي أضرار.
- احرص على إنهاء مكانك قبل شحن سماعة الرأس، لأن توصيل السماعة بالشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيلها.

علبة الشحن

قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB في علبه الشحن، والطرف الآخر في مصدر الطاقة.

← تبدأ علبه الشحن في الشحن.

- يتم التحقق من عملية الشحن من خلال مصباح LED الأزرق الموجود على اللوحة الأمامية.
- عندما يكتمل شحن علبه الشحن، يضيئ الضوء الأزرق.

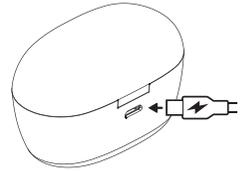

نصيحة


- تعمل علبه الشحن كبطارية احتياطية محمولة لشحن سماعة الرأس، عندما يكتمل شحن علبه الشحن، فهي تدعم 3 دورات شحن كاملة لسماعة الرأس.

سماعة الرأس

ضع سماعة الرأس في علبه الشحن.
← يبدأ شحن سماعة الرأس.

إقران سماعة واحدة (وضع أحادي)

1 خذ إحدى سماعتي الرأس من علبة الشحن، وستعمل سماعة الأذن تلقائيًا، وسيصدر عندئذٍ صوت "Power on" (تشغيل) من السماعة اليمنى.

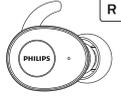

2 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهازك، وابحث عن "Philips SHB2505" المس للاتصال، (يرجى الرجوع إلى صفة 6)



Philips SHB2505

3 عندما يتم الاتصال بنجاح، ستسمع صوت "Connected" (تم الاتصال) وينطفئ ضوء المؤشر.

إعادة إقران السماعة بجهاز بلوتوث آخر.

إذا كان لديك جهاز بلوتوث آخر ترغب في إقرانه بسماعة الرأس، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في أي أجهزة أخرى مقترنة أو متصلة مسبقًا، ثم اتبع الخطوات الموجودة في "إقران سماعة الرأس بجهاز بلوتوث للمرة الأولى".

ملاحظة

- تحزن سماعة الرأس جهاز واحد في الذاكرة، فإذا حاولت إقران أكثر من 2 أجهزة، سيتم استبدال الجهاز الأقدم بالجهاز الجديد.

← يصدر من سماعة الأذن اليمنى صوت "إقتران" ويومض مؤشر LED باللون الأبيض والأزرق.

← تصبح سماعة الرأس الآن في وضع الإقتران وجاهزة للإقتران بجهاز بلوتوث (مثل هاتف محمول).

3 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

4 سماعة الرأس مع جهاز البلوتوث انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

← يصدر من سماعة الأذن اليمنى صوت "Connected" (متصل) ويستمر مؤشر LED في الوميض لمدة 5 ثوانٍ على كلتا السماعتين. يمكنك استخدام جهازك لتشغيل الموسيقى أو إجراء مكالمة.

ملاحظة

- بعد التشغيل، إذا لم تعثر السماعة على أي جهاز بلوتوث متصل من قبل، فستنتقل تلقائيًا إلى وضع الإقتران.

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث.

1 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث ثم حدد "Philips SHB2505".

2 أدخل كلمة مرور سماعة الرأس. "0000" (أربعة أصفار) إذا طُلب منك، وبالنسبة إلى أجهزة البلوتوث المزودة بتقنية Bluetooth 3.0 أو أعلى، لا يلزم إدخال كلمة مرور.



Philips SHB2505

4 استخدام سماعة الرأس

تشغيل/إيقاف تشغيل

المهمة	الزر متعدد المهام	التشغيل
تشغيل سماعة الرأس.	سماعتا الرأس	خذ سماعتي الرأس من علبة الشحن.
إيقاف تشغيل سماعة الرأس.		ضع سماعتي الرأس في علبة الشحن.
	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ. ← يومض مؤشر LED الأبيض 3 مرات

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر متعدد المهام	التشغيل
تشغيل أو إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مرة واحدة
تخطي إلى الأمام	سماعة الرأس اليمنى	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية
تخطي وعودة	سماعة الرأس اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية

توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث

- 1 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.
- 2 خذ السماعتين من علبة الشحن، وستعمل سماعة الرأس وتعيد الاتصال تلقائيًا.
← إذا لم يكن هناك أي جهاز متصل، فستتوقف سماعة الرأس تلقائيًا بعد 3 دقائق.
← يتم تشغيل كلتا السماعتين الآن وإقرانهما مع بعض تلقائيًا.
← ستبحث سماعة الرأس عن آخر جهاز بلوتوث متصل وتعيد الاتصال به تلقائيًا، وإذا لم يكن آخر جهاز بلوتوث متاحًا، ستبحث سماعة الرأس عن ثاني آخر جهاز كان متصلًا وتعيد الاتصال به.

نصيحة

- لا يمكن لسماعة الرأس الاتصال بأكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، فإذا كان لديك جهازي بلوتوث مقترنين، فقم فقط بتشغيل وظيفة البلوتوث في الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- إذا قمت بتشغيل وظيفة بلوتوث في جهاز البلوتوث بعد تشغيل سماعة الرأس، فغليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث في الجهاز وتوصيل سماعة الرأس بالجهاز يدويًا.


ملاحظة

- إذا تعذر على سماعة الرأس الاتصال بأي جهاز بلوتوث في غضون 3 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا للحفاظ على عمر البطارية.
- في بعض أجهزة البلوتوث، قد لا يكون الاتصال تلقائيًا، وفي هذه الحالة، يجب عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث بجهازك وتوصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث يدويًا.

يومض مؤشر LED الأبيض كل 3 ثوان تقريباً.
البطارية مشحونة بالكامل. انطفأ مؤشر LED

حالة مؤشر LED للبطارية في سماعة الرأس


يظهر مؤشر البطارية على جهاز بلوتوث بعد التوصيل بسماعة الرأس

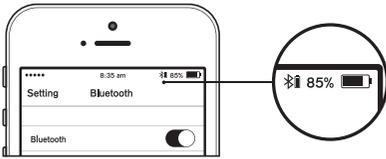

حالة مؤشر LED للبطارية في علبة الشحن

أثناء شحن سماعة الرأس، يضيء مؤشر LED الأزرق.

- تظل 4 مؤشرات LED زرقاء مضيئة للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 100%-75
- تظل 3 مؤشرات LED زرقاء مضيئة للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 75%-50
- تظل 2 مؤشرات LED زرقاء مضيئة للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 50%-25
- تظل 1 مؤشر LED زرقاء مضيئة للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 25%-0

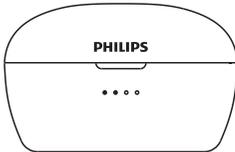

المهمة	الزر متعدد المهام	التشغيل
رد على/تعليق مكالمة	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة واردة	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية
تبديل المتصل أثناء المكالمة.	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثانية

التحكم في الصوت

المهمة	الزر متعدد المهام	التشغيل
Siri/Google	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مرتين

حالة مؤشر LED

حالة سماعة الرأس	المؤشر
سماعة الرأس قيد التشغيل	تومض المؤشرات الزرقاء 3 مرات.
سماعة الرأس في وضع الاقتران	تومض مؤشرات LED الزرقاء والبيضاء.
سماعة الرأس قيد التشغيل ولكن غير متصلة بجهاز بلوتوث.	يومض مؤشر LED الأبيض والأزرق، وفي حالة عدم وجود اتصال، تتوقف سماعة الرأس في غضون 3 ثوان.
مستوى البطارية منخفض (سماعة الرأس).	سوف تسمع صوت "battery low" (البطارية منخفضة) من سماعة الرأس.


5 إعادة ضبط المصنع للسماعة

إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بالاقتران أو الاتصال، يمكنك اتباع الإجراء التالي لإعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس.

مؤشر LED للبطارية في علبة الشحن مع كابل USB

أثناء شحن سماعة الرأس، يضيء مؤشر LED الأزرق كما يلي:

- تظل 4 مؤشرات LED زرقاء مضيئة للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 75%-100%
- تظل 2 مؤشرات LED زرقاء مضيئة ويومض المؤشر الثالث كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 50%-75%
- يظل 1 مؤشر LED أزرق مضيئاً ويومض المؤشر الثاني كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 25%-50%
- يظل 1 مؤشر LED أزرق يومض كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 0%-25%

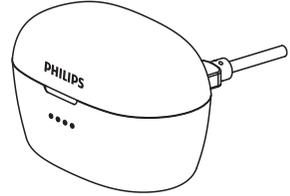


← خذ السماعتين من علبة الشحن، وستعمل سماعة الرأس تلقائياً. سيصدر عندئذٍ صوت "Power on" (تشغيل) وصوت "Pairing" (اقتران).

← بعد ذلك، يومض مؤشر LED في سماعة الأذن اليمنى باللون الأبيض والأزرق لمدة 3 دقائق.

4 لإقران سماعة الرأس بجهاز بلوتوث، قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث، ثم حدد **Philips SHB2505**.

كيفية الارتداء

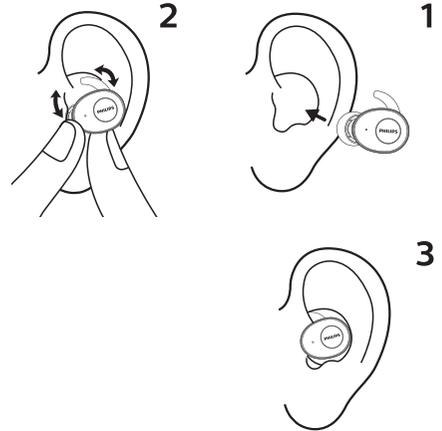

6 البيانات الفنية

سماعة الرأس

- مدة الموسيقى: 5 ساعات (15 ساعة إضافية مع علبة الشحن)
- مدة التحدث: 5 ساعات (15 ساعة إضافية مع علبة الشحن)
- وقت الاستعداد: 80 ساعة
- وقت الشحن: 2 ساعة
- بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن: 50 مللي أمبير في كل سماعة أذن
- إصدار البلوتوث: 5.0
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
 - (وضع سماعة الرأس، وضع الاستخدام حر اليدين - HFP)
 - A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)
 - AVRCP (وضع التحكم عن بعد الخاص بالفيديو الصوتي)
- ترميزات الصوت المحسنة: SBC
- نطاق التردد: 2.4 جيجا هرتز
- قدرة جهاز الإرسال: > 4 ديسيبل مللي
- نطاق التشغيل: حتى 10 متر (33 قدم)

علبة الشحن

- وقت الشحن: 2 ساعة
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن: 500 مللي أمبير


ملاحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.


إخراج البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، يمكنك حماية البيئة عن طريق إخراج البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعة الرأس.

- تأكد من فصل سماعة الرأس عن علبة الشحن قبل إخراج البطارية.

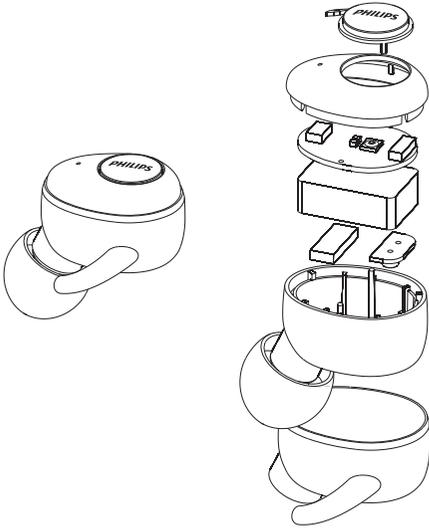

- تأكد من فصل علبة الشحن عن كبل شحن USB قبل إخراج البطارية.

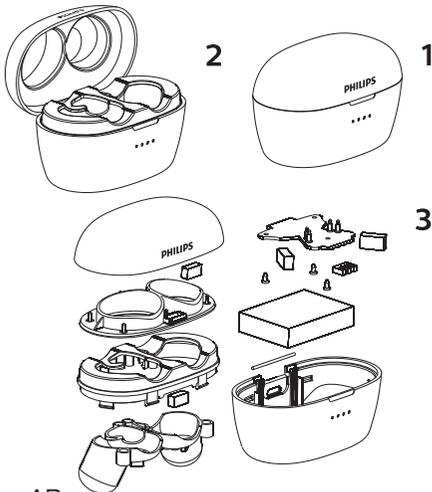

إعلان التوافق

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. وننصحك بشدة بأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن من قبل فني متخصص.

واحرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

الإمتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس) والقطع الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة

استخدامها إذا تم تفكيكها من قِبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إخطار الإمتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ووضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار داخل المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً لدليل التعليمات، فقد تسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو.

ومع هذا لا يوجد ضمان لعدم حدوث هذا التداخل في تركيب معين. وإذا لم يتسبب الجهاز في التداخل الضار لاستقبال الراديو أو التلفاز، والذي يتم التعرف عليه من خلال تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة واحدة أو أكثر من المقاييس التالية:

- أعد تركيب هوائي الاستقبال.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بأحد متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية المنصوص عليها بخصوص البيئة التي لا يمكن التحكم فيها.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

كندا:

يتوافق هذا الجهاز مع معايير الإعفاء من التراخيص الخاصة بهيئة الصناعة الكندية. ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار، (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الصناعة الكندية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المنصوص عليها بخصوص البيئات التي لا يمكن التحكم بها. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: يتم تنبيه المستخدم بأن التغييرات أو التعديلات التي لم يتم الموافقة عليها بوضوح من قبل الطرف المسؤول عن التوافق قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

8 الأسئلة الشائعة

لا يمكن لجهاز البلوتوث العنور على سماع الرأس.

- قد تكون سماع الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقاً. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو حركه خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماع الرأس مسبقاً بجهاز آخر. أقرن سماع الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى على النحو الموضح في دليل المستخدم. (انظر "إقران سماع الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في الصفحة 6).

سماعة الرأس المزودة بتقنية Bluetooth متصلة بهاتف

محمول مزود بتقنية Bluetooth استريو، ولكن لا يتم تشغيل الموسيقى إلا على مكبر صوت الهاتف المحمول. راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد للاستماع إلى الموسيقى عبر سماع الرأس.

جودة الصوت ضعيفة ويمكن سماع صوت ضجيج.

- جهاز Bluetooth خارج النطاق. قلّل المسافة بين سماع الرأس وجهاز Bluetooth، أو أزل العقبات بينهما.
- اشحن سماع الرأس.

تكون جودة الصوت ضعيفة عندما يكون التشغيل من الهاتف

المحمول بطيئاً للغاية أو لا يعمل تشغيل الصوت على الإطلاق.

تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم فقط (التشغيل الأحادي)

HSP/HFP ولكن يدعم أيضاً A2DP ويكون متوافقاً مع

BT4.0x (أو أعلى) (انظر "البيانات الفنية" في صفحة 10).

سماعة الرأس المزودة بتقنية البلوتوث لا تعمل.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماع الرأس.

لا يمكنني إقران سماع الرأس المزودة بتقنية البلوتوث

بجهاز بلوتوث.

البلوتوث مُعطّل، قم بتمكين خاصية البلوتوث في جهاز البلوتوث

وشغّل جهاز البلوتوث قبل تشغيل سماع الرأس.

الاقتران لا يعمل.

- ضع سماعتي الأذن في علبة الشحن.
- تأكد من تعطيل وظيفة البلوتوث في جميع أجهزة البلوتوث المتصلة مسبقاً.
- من جهاز البلوتوث، احذف "Philips SHB2505" من قائمة أجهزة البلوتوث.
- قم بإقران سماع الرأس (انظر "إقران سماع الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في الصفحة 6).

كيفية إعادة تعيين الاقتران.

أخرج سماعتي الرأس من علبة الشحن. اضغط مرتين على

المفاتيح متعددة الوظائف بكلتا السماعتين حتى يومض مؤشر

LED باللون الأبيض، ثم انتظر حوالي

10 ثوانٍ. ستسمع "Connected" (تم الاتصال)،

"Left Channel" (القناة اليسرى)، "Right Channel"

(القناة اليمنى)، للدلالة على نجاح الاقتران.

أسمع الموسيقى ولكن لا يمكنني التحكم بها على جهاز البلوتوث (مثل التشغيل/الإيقاف الموقت/التخطي للأمام/للخلف).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 10).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جدًا.

لا يمكن لبعض أجهزة البلوتوث ربط مستوى الصوت بسماعة الرأس من خلال مزامنة الصوت، وفي هذه الحالة، يجب عليك ضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث بشكل مستقل لضبط مستوى الصوت المناسب.

لا يمكنني توصيل سماعة الرأس بجهاز آخر، ماذا أفعل؟

- تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في الجهاز المقترن السابق
- كرر إجراء الاقتران على جهازك الثاني، (انظر "إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 6).

أسمع صوتًا من سماعة أذن واحدة فقط.

- إذا كنت في مكالمة، فمن الطبيعي أن يأتي الصوت من سماعة الأذن اليمنى واليسرى،
- أما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى ولكن لا يأتي الصوت إلا من سماعة أذن واحدة:
- قد تكون بطارية سماعة الأذن الأخرى فارغة. للحصول على أفضل أداء، اشحن سماعتي الأذن شحنًا كاملاً.

• يتم فصل سماعتي الأذن اليمنى واليسرى عن بعضها البعض، أوقف تشغيل كلا السماعتين أولاً، ثم أعد السماعتين إلى علبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ ثم أخرجهما، وسيؤدي هذا إلى تشغيل السماعتين وتوصيلهما، ثم أعد توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث.

• سماعة الرأس متصلة بأكثر من جهاز بلوتوث، أوقف تشغيل وظيفة البلوتوث في جميع الأجهزة المتصلة، وأوقف تشغيل سماعتي الأذن، ثم أعد السماعتين إلى علبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ ثم أخرجهما، ثم أعد توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث. وتجدر الإشارة إلى أن سماعة الرأس مصممة للتوصيل بجهاز بلوتوث واحد فقط في كل مرة، وعند إعادة توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث، تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في أي أجهزة أخرى متصلة/مقترنة مسبقًا.

• إذا لم تُجدي الحلول المذكورة أعلاه، فقم بإعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس (انظر "إعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس" في الصفحة 9).

لمزيد من الدعم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
www.philips.com/support



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يتم استخدامهما إلا بموجب ترخيص رسمي، صنّع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

