

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

M2BT

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Skydda hörseln	2
Allmän information	2
Uppfyllelse av EMF-standard	2

2 Ditt trådlösa on-ear-headset	3
Förpackningens innehåll	3
Andra enheter	3
Översikt över ditt trådlösa on-ear-headset	4

3 Komma igång	5
Ladda headsetet	5
Para ihop headsetet med en mobiltelefon	5
Multipoint	6

4 Använda headsetet	7
Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet	7
Hantera samtal och musik	7
Sätt på dig headsetet	8
Använda med ljudkabeln	8

5 Teknisk information	10
------------------------------	-----------

6 Obs!	11
Deklaration om överensstämmelse	11
Kassering av dina gamla produkter och batterier	11
Varumärken	12

7 Vanliga frågor	13
-------------------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Skydda hörseln



Fara

- Undvik hörselskador genom att begränsa tiden du använder headsetet med hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare tid kan du lyssna säkert..

Tänk på följande när du använder headsetet.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar och headset kan skada hörseln.
- Vi rekommenderar att du inte har headsetet över båda öronen när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skador och dålig funktion:

Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för stark hetta.
- Tappa inte hörlurarna.
- Headsetet får inte utsättas för vattendroppar eller stänk.
- Doppa inte hörlurarna i vatten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs använder du en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, när du rengör produkten.
- Det medföljande batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

Om drift- och förvaringstemperatur samt luftfuktighet

- Använd och förvara mellan -15 °C och 55 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid höga eller låga temperaturer.


Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

2 Ditt trådlösa on-ear-headset

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av Philips support. Med det här trådlösa on-ear-headsetet från Philips kan du:

- prata i telefon trådlöst och utan händer
- lyssna på och kontrollera musik trådlöst
- växla mellan samtal och musik
- lyssna på musik via ljudkabel på enheter utan Bluetooth.

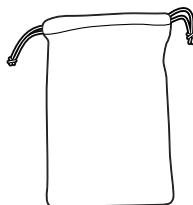

Fodral




Snabbstartguide

Förpackningens innehåll



Trådlöst Philips Bluetooth-on-ear-headset M2BT

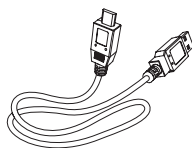

USB-laddningskabel (endast för laddning)




Ljudkabel

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. en bärbar dator; handdator; Bluetooth-adaptrar; MP3-spelare osv.) med stöd för Bluetooth och som är kompatibel med headsetet är kompatibel med headsetet (se "Teknisk information" på sidan 10).

Översikt över ditt trådlösa on-ear-headset

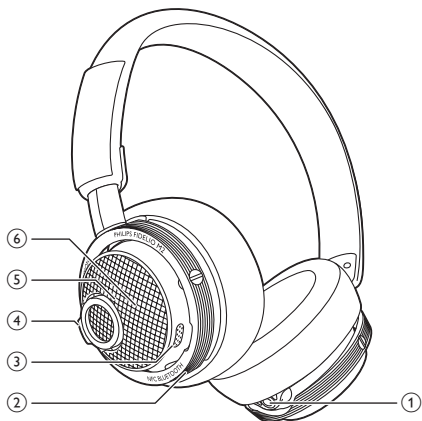

- ① Ljudkabelkontakt
- ② Mikro-USB-laddningsfack
- ③ Mikrofon
- ④ Volym-/spårkontroll
- ⑤ Samtals-/musikknapp
- ⑥ Indikatorlampa
- ⑦ NFC-identifieringsområde

3 Komma igång

Ladda headsetet

Kommentar

- Innan du använder ditt headset första gången ska du ladda batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd bara den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar headsetet, eftersom det stängs av när du ansluter det för laddning.
- Du kan använda headsetet som vanligt medan det laddas.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- mikro-USB-laddningskontakten på headsetet och;
 - Laddaren/USB-porten på en dator;
- ↳ LED-lampan lyser vitt under laddning och stängs av när headsetet är fulladdat.

Tips

- Det tar normalt tre timmar att ladda batteriet fullt.
- När batteriet är tomt kan du fortsätta att lyssna på musik via ljudkabel. Se till headsetet är avstängt (och inte i viloläge) innan du använder ljudkabeln.

Para ihop headsetet med en mobiltelefon

Innan du använder headsetet med en mobiltelefon första gången måste du para ihop det med mobiltelefonen. Vid ihoppning skapas en unik krypterad länk mellan headsetet och mobiltelefonen. Headsetet sparar de senaste åtta enheterna i minnet. Om du försöker

para ihop fler än 8 enheter byts den tidigaste ihopparade enheten ut mot den nya. Det finns två sätt att para ihop headsetet med mobiltelefonen:

- Manuell ihoppning
- NFC-ihoppning

Manuell ihoppning

- 1 Se till att headsetet är fulladdat och avstängt.
- 2 Tryck på och håll in samtals-/musikknappen tills de blå och vita LED-lamporna blinkar växelvis.
- 3 Headsetets ihoppningsläge är aktivt i 2 minuter.
- 4 Se till att mobiltelefonen är påslagen och att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- 5 Para ihop headsetet med mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens användarhandbok.

NFC-ihoppning


- 1 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen.
- 2 Se till att headsetet är fulladdat och avstängt.
- 3 Tryck på och håll in samtals-/musikknappen tills de blå och vita LED-lamporna blinkar växelvis.
- 4 Se till att du startar NFC-funktionen på telefonen och att telefonens skärm är aktiv.
- 5 Placera telefonen över headsetet så att NFC-områdena på varje enhet kan beröra varandra.
- 6 Följ instruktionerna för ihoppning på telefonen. Ange lösenordet "0000" (4 nollor) om du uppmanas till det.



- Se till att mobiltelefonen har NFC-funktionen tillgänglig och påslagen.
- Se till att mobiltelefonen inte är i standbyläge.
- Ihopparning med NFC är endast lämpligt för Android mobiloperativsystem 4.2 eller senare.
- Se användarhandboken för mobiltelefonen för att hitta dess NFC-område.

I det här exemplet visas hur du parar ihop headsetet med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och välj Philips **Fidelio M2BT**.
- 2 Ange lösenordet "0000" (4 nollor) om du uppmanas till det. För de mobiltelefoner som har Bluetooth 2.1+EDR eller senare behöver du inte ange något lösenord.

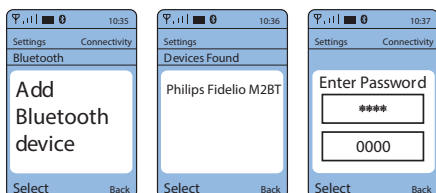

Multipoint

Headsetet har en Multipoint-funktion som gör att två enheter kan anslutas samtidigt och du kan växla mellan dem.

Pausa musik eller video på en enhet och spela upp den på den andra enheten. Hörlurarna kopplas automatiskt till spelenheten.

När du får ett inkommande samtal pausas ljudet automatiskt på den första enheten så att du kan ta emot samtalet på den andra enheten. Ljudet kommer tillbaka när du avslutar samtalet.

4 Använda headsetet

Anslut headsetet till en Bluetooth-enhet

- 1 Starta mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Starta headsetet genom att trycka på och hålla in samtals-/musikknappen.
 - ↳ Den blå lysdioden blinkar.
 - ↳ Headsetet ansluts till de sista två anslutna mobiltelefonerna/Bluetooth-enheterna automatiskt. Om en enhet inte är tillgänglig försöker headsetet återansluta till den näst senast anslutna enheten.



Tips

- Om du startar mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har startat headsetet måste du återansluta headsetet och mobiltelefonen.

Hantera samtal och musik

Samtals-/musikknapp

Uppgift	Användning	Ljud eller LED-lampa
Slå på headsetet.	Håll intryckt i två sekunder.	<ul style="list-style-type: none">• Ett kort pip• Tre vita blinkningar: låg batterinivå < 25 %• Två vita blinkningar: batteri-nivå < 50 %• En blå blinkning: batterinivå > 50 %
Slå av headsetet.	Håll intryckt i fyra sekunder.	<ul style="list-style-type: none">• Ett långt pip• En lång vit blinkning.
Spela upp eller pausa musik.	Tryck en gång.	Ett kort pip
Besvara/lägga på ett samtal.	Tryck en gång.	Ett kort pip
Avböja ett inkommande samtal.	Håll intryckt	Ett kort pip
Slå senaste numret igen.	Tryck två gånger.	Ett kort pip
Växla mellan samtal.	Tryck två gånger	Ett långt pip

Volym-/spårkontroll


Justera volymen.	Skjut uppåt/nedåt	Ej tillämpligt
Gå framåt.	Tryck en gång	Ett kort pip
Gå bakåt.	Tryck två gånger	Ett kort pip
Stänga av/slå på mikrofonens ljud under pågående samtal.	Tryck en gång	Två korta pip

Övrig statusindikering för headsetet

Headsetstatus	Indikator
Headsetet är anslutet till en Bluetooth-enhet medan headsetet är i viloläge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå lysdioden blinkar var åttonde sekund.
Headsetet är klart för hoppning.	En blå och vit lysdiod blinkar växelvis.
Headsetet är på men inte anslutet till en Bluetooth-enhet.	Den blå lysdioden blinkar snabbt.
Det finns ett inkommande samtal.	De blå lysdioden blinkar en gång i sekunden.
Batterinivån är låg.	Den vita lysdioden blinkar.
Batteriet är fulladdat.	Den vita lysdioden är avstängd.

Sätt på dig headsetet

Justera huvudbandet så att det sitter bra på ditt huvud.

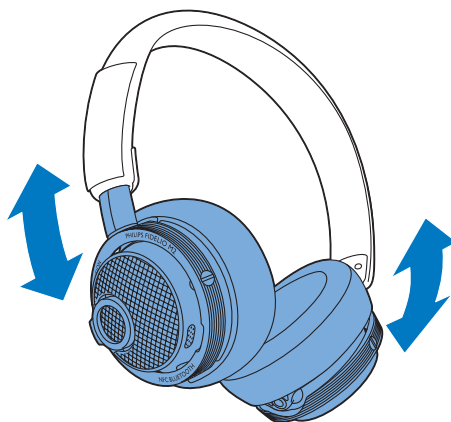

Tips

- När du har lyssnat färdigt kan du vrida headsetet för enkel förvaring.


Använda med ljudkabeln

Kommentar

- Stäng av Bluetooth-headsetet innan du ansluter ljudkabeln.

När du använder den medföljande ljudkabeln kan du använda headsetet med enheter utan Bluetooth-funktioner eller på flygplan. Headsetet behöver ingen batteriström när du använder det med ljudkabeln. Anslut den medföljande ljudkabeln till

- headsetet, och
- en extern ljudenhet.

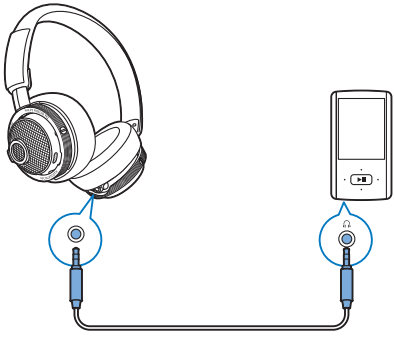

5 Teknisk information

- Minst 10 timmar musik eller samtal
- Minst 350 timmar standbytid
- Normal tidsåtgång för full laddning: tre timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri (230 mAh)
- 3,5 mm ljudingång för headsetläge med sladd
- Bluetooth 4.0, funktioner för Bluetooth-mono (Headset-profil – HSP, Handsfree-profil – HFP), funktioner för Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution-profil – A2DP, Audio Video Remote Control-profil – AVRCP)
- Räckvidd: Upp till 15 meter
- Digitaleko- och brusreducering
- Stöd för SBC-, AAC- och aptX®-ljud
- Automatisk avstängning



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

6 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations Limited deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.


Ta bort det inbyggda batteriet



Kommentar

- Se till headsetet kopplas bort från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av elektroniska produkter i det land där du är kan du skydda miljön genom att ta ur batteriet innan du kasserar headsetet.

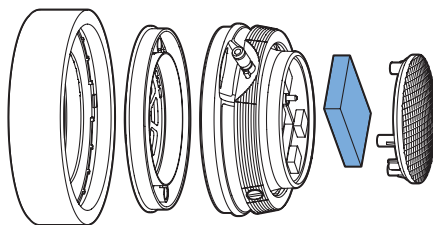

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

iPhone, iPad och iPod Touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

7 Vanliga frågor

Jag kan inte starta mitt Bluetooth-headset.

Batterinivån är låg. Ladda headsetet.

Jag kan inte para ihop mitt Bluetooth-headset med en mobiltelefon.

Bluetooth-funktionen är avaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och se till att mobiltelefonen är påslagen innan du slår på headsetet.

Ihoppningen fungerar inte.

Se till att headsetet är i ihoppningsläge.

- Följ anvisningarna i den här användarhandboken (se "Para ihop headsetet med en mobiltelefon" on page 5).
- Se till att LED-lampan blinkar växelvis blått och vitt innan du släpper upp på/av-knappen. Släpp inte knappen om du bara ser den blå lysdioden.

Mobiltelefonen hittar inte headsetet.

- Headsetet kan vara anslutet till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Ihoppningen kan ha återställts eller också har headsetet tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop headsetet med mobiltelefonen igen enligt beskrivningen i den här användarhandboken (se "Para ihop headsetet med en mobiltelefon" on page 5).

Röstuppringning eller återuppringning fungerar inte på min mobiltelefon.

Mobiltelefonen kanske inte har stöd för den här funktionen.

Den jag pratar med kan inte höra mig i mobiltelefonen.

Mikrofonen är avstängd. Aktivera mikrofonen genom att trycka en gång på volym-/spårknappen.

Mitt Bluetooth-headset är anslutet till en Bluetooth-telefon med stereofunktion, men musik spelas bara upp i mobiltelefonhögtalaren.

Läs mer i användarhandboken till telefonen. Välj att lyssna på musik i headsetet.

Ljudkvaliteten är dålig och det hörs sprakande ljud.

Bluetooth-enheten är utanför räckvidden. Minska avståndet mellan headsetet och Bluetooth-enheten, eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten blir dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam eller när ljudströmningen inte fungerar alls.

Se till mobiltelefonen inte bara har stöd för (mono) HSP/HFP utan också har stöd för A2DP (se "Teknisk information" på sidan 10).

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på Bluetooth-enheten (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt eller bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd för AVRCP (se "Teknisk information" på sidan 10).

Mitt headset fungerar inte när ljudkabeln är ansluten.

Mikrofonfunktionen avaktiveras när du ansluter en 3,5 mm ljudkabel till hörlurarna. Då kan du endast använda hörlurarna till att lyssna på musik.

När jag svarar på ett inkommande samtal från min iPhone medan jag har ett aktivt samtal på en annan telefon, hörs inget ljud från det andra samtalet. Vad kan jag göra?

Växla till det andra samtalet på den andra telefonen genom att trycka två gånger på samtals-/musikknappen. Det andra samtalet aktiveras och det första samtalet stängs av. Växla tillbaka till det första samtalet genom att trycka två gånger på samtals-/musikknappen.

Hur återställer jag headsetets ursprungliga inställningar?

Tryck på volym-/spårknappen och samtals-/musikknappen tills LED-lampan blinkar vitt 5 gånger i sekvens.

Ytterligare produktsupport finns på www.philips.com/support



2016 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.

M2BT_UM_SV_V1.0
WK1618

CE 0890

