

ウェブカメラ

SPC900NC




Welcome

JP クイック スタート ガイド



- 1 インストール
- 2 接続
- 3 お楽しみください

PHILIPS



1 インストール

日本語

ウェブカム用ソフトウェアのインストール

注意! ウェブカムはまだ接続しない。まずインストール用 CD-ROM を実行してください。

- 1 インストール用CD-ROMをPC/ラップトップのCD-ROM/DVDドライブに入れます。
> 数秒後に[言語の選択]画面が自動的に表示されます。



- 2 使用する言語を選択して、[OK]をクリックします。

注意! [言語の選択]画面が自動的に表示されない場合は、Windows エクスプローラを開き、CD-ROM のディレクトリにある[SET-UP.exe]アイコンをダブルクリックします。

> 以下の画面が表示されます。

- 3 少なくとも「SPC900NCウェブカム ドライバ」と「Philips VLoungeアドバンス」を選択してください。「次に」のボタンをクリックします。

インストールを完了するために画面上の説明に従ってください。

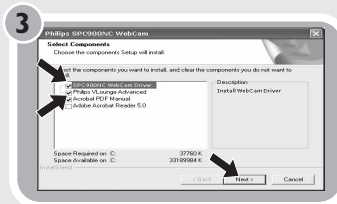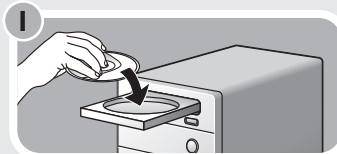

4 **[Finish]**をクリックします。

5 ソフトウェアのインストールが終了したら、PC/ラップトップを再起動します。

ウェブカムが接続できます。

4




2 接続

日本語

PC/ラップトップへのウェブカムの接続

- 1 ウェブカムをPC/ラップトップに接続する前に、インストール用CDを起動させてください。
- 2 PC/ラップトップをオンにします。
- 3 USB ケーブルのUSBコネクタをPC/ラップトップのUSBポートに接続します。
 > ウェブカムに PC/ラップトップから電源が供給されます。
- 4 クランプと2本のゴム製リムを使い、ウェブカムをお使いのPCモニターまたはラップトップ画面に取り付けます。クランプを折りたたんで、ウェブカムを卓上に置くこともできます。

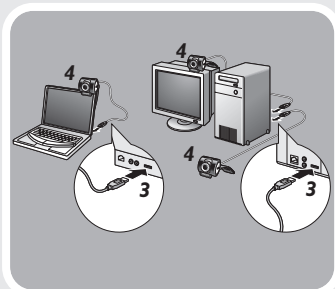

3 お楽しみください




日本語




- さあ、下記のアプリケーションを使用、楽しんでいただけます。

VLoungeアドバンスト、Skype、MSNメッセンジャー、ヤフー!メッセンジャー、AOLインスタント・メッセンジャー。

Windows® XP でスナップショットも取れます。

アプリケーションの使い方に関する詳しい情報は、付属しているCD-ROMのユーザー・マニュアルにある「アプリケーションの使用方法」の章を参照してください。







製品情報とサポートについて

新製品の情報については、弊社のWebサイト www.philips.com をご訪問ください。
ドライバの最新バージョンおよびトラブルシューティングのヒントについては、
www.philips.com/support を参照してください。

windows の[スターと]ボタンから、このオンラインマニュアルにアクセスし参照することができます。CD-ROM
を実行し、ウェブカメラマニュアルをPCにインストールす
れば、[プログラム]、[PHILIPS SPC900NC WebCam]、[Manual]の順にクリックして
見ることができます。

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

