


**PHILIPS**

**BASS+**

SHB4305

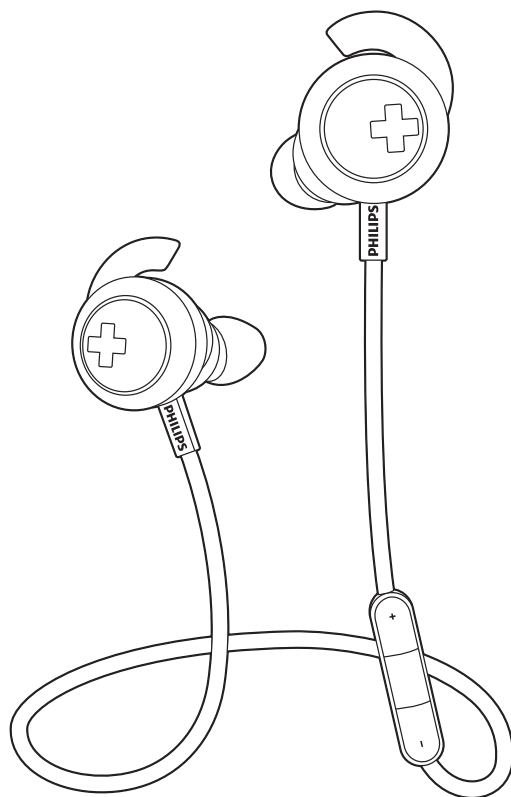

# Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>2</b>
	Gehoorbescherming	2
	Algemene informatie	2
<b>2</b>	<b>Uw Bluetooth-oordopjes</b>	<b>3</b>
	Wat zit er in de doos?	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-oordopjes	4
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>
	Uw hoofdtelefoon opladen	5
	De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen	5
<b>4</b>	<b>Gebruik van uw hoofdtelefoon</b>	<b>7</b>
	De hoofdtelefoon verbinden met een Bluetooth-apparaat	7
	Uw oproepen en muziek beheren	7
	Hoe te dragen	8
	Kies de beste pasvorm voor geweldige, diepe bas	8
<b>5</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Kennisgeving</b>	<b>10</b>
	Conformiteitsverklaring	10
	Verwijdering van uw oude product en batterijen	10
	Voldoet aan EMF-normen	10
	Handelsmerken	11
<b>7</b>	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>12</b>

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Gehoorbescherming



### Gevaar

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u de hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op een veilig geluidsniveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

### Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw headset.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
- We raden u af een hoofdtelefoon op beide oren te gebruiken tijdens het autorijden. In sommige landen kunt u in dit geval de wet overtreden.

- Vermijd voor uw eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken terwijl u zich in het verkeer of in andere mogelijk gevaarlijke situaties bevindt.

## Algemene informatie

### Voorkom schade of defecten:

#### Let op

- Stel een hoofdtelefoon niet bloot aan hoge temperaturen.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan vocht.
- Zorg dat uw hoofdtelefoon niet in water wordt ondergedompeld.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Wanneer u het apparaat wilt schoonmaken, gebruikt u een zachte doek, indien nodig bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde, milde zeep.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

### Over gebruiks- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Gebruik het apparaat of bewaar het op een plaats waar de temperatuur zich tussen 0°C en 55 °C bevindt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in hoge of lage temperaturomstandigheden.

## 2 Uw Bluetooth-oordopjes

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Met deze draadloze hoofdtelefoon van Philips kunt u:

- eenvoudig draadloos en handsfree telefoongesprekken voeren;
- draadloos muziek beluisteren en bedienen;
- schakelen tussen muziek en telefoongesprekken.

---


### Wat zit er in de doos?



Bluetooth-oordopjes van Philips (SHB4305)



Vervangbare oordopjes

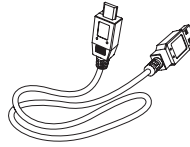

USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)



Snelstartgids


---

### Andere apparaten

Mobiele telefoons of andere apparaten (bijv. notebooks, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de hoofdtelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 9).

---

## Overzicht van uw draadloze Bluetooth-oordopjes

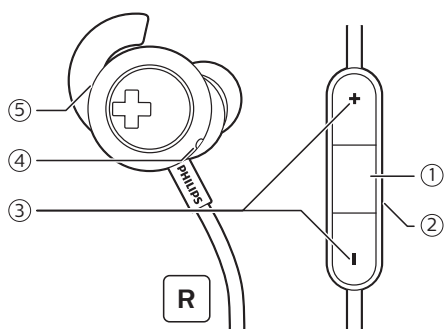

- ① Multifunctionele knop
- ② Microfoon (achterzijde)
- ③ Volume/Track control-knop
- ④ LED-indicator
- ⑤ Micro USB-oplaadaansluiting

# 3 Aan de slag

## Uw hoofdtelefoon opladen



### Waarschuwing

- Alleen opladen met een gecertificeerde USB-adapter van DC 5 V/0,5 A.



### Opmerking

- Laad de batterij 3 uur op voordat u de hoofdtelefoon voor de eerste keer gebruikt voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik uitsluitend de oorspronkelijke USB-oplaadkabel om schade te vermijden.
- Beëindig uw telefoongesprek voordat u de hoofdtelefoon gaat opladen, omdat de hoofdtelefoon automatisch wordt uitgeschakeld zodra u deze op de oplader aansluit.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op:

- de micro USB-oplaadmogelijkheid op de hoofdtelefoon en;
  - de gecertificeerde oplader/USB-poort van uw computer.
- ↳ Het LED-lampje brandt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.



### Tip

- Normaal gesproken duurt het volledig opladen 2 uur.

## De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen

Voordat u de hoofdtelefoon voor de eerste keer in combinatie met uw mobiele telefoon gaat gebruiken, moet u deze met de mobiele telefoon koppelen. Er wordt een unieke gecodeerde koppeling tussen de hoofdtelefoon en de mobiele telefoon tot stand gebracht. In het geheugen van de hoofdtelefoon worden de laatste 8 koppelingen opgeslagen. Als u probeert meer dan 8 apparaten te koppelen, wordt het oudste gekoppelde apparaat door het nieuwste vervangen.

- 1 Zorg dat de hoofdtelefoon volledig opgeladen en uitgeschakeld is.
- 2 Houd de multifunctionele knop 6 seconden ingedrukt tot de LED afwisselend blauw en wit knippert.  
↳ De hoofdtelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de Bluetooth-functie ervan is geactiveerd.
- 4 Koppel de hoofdtelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

Het volgende voorbeeld toont u hoe u de hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelt.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer **BASS+ In-Ear**.
- 2 Voer het headsetwachtwoord "0000" (4 x nul) in als u hierom wordt gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 hoger hoeft u geen wachtwoord in te voeren.





# 4 Gebruik van uw hoofdtelefoon

## Opmerking

- Als de hoofdtelefoon binnen vijf minuten met geen enkel Bluetooth-apparaat binnen bereik verbinding kan maken, schakelt deze automatisch uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

## De hoofdtelefoon verbinden met een Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel uw mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen.
  - ↳ De blauwe LED knippert.
  - ↳ De hoofdtelefoon wordt automatisch met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat verbonden. Als het laatstgebruikte apparaat niet beschikbaar is, wordt geprobeerd de hoofdtelefoon te verbinden met het apparaat dat daarvóór is gebruikt.

### Tip

- Als u de mobiele telefoon of het Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert na het inschakelen van de hoofdtelefoon, moet u de hoofdtelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig verbinden.

## Uw oproepen en muziek beheren

### Aan/uit

Taak	Knop	Bediening
De hoofdtelefoon inschakelen	Multi-functionele knop	2 seconden ingedrukt houden ↳ De blauwe LED knippert
De hoofdtelefoon uitschakelen	Multi-functionele knop	6 seconden ingedrukt houden ↳ Het witte LED-lampje brandt en gaat langzaam uit.

### Muziekbediening

Taak	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	Multi-functionele knop	Druk één keer.
Hiermee past u het volume aan.	+/-	Druk één keer.
Vooruitspoelen.	+	2 seconden ingedrukt houden

Terugspoelen.	-	2 seconden ingedrukt houden
---------------	---	-----------------------------

### Oproepbediening

Taak	Knop	Bediening
Een oproep beantwoorden/beëindigen.	Multi-functionele knop	Druk één keer. ↳ 1 piepje.
Schakelen tussen bellers tijdens een oproep.	Multi-functionele knop	Druk twee keer.


### Andere hoofdtelefoonindicatorstatus

Status hoofdtelefoon	Indicator
De hoofdtelefoon is met een Bluetooth-apparaat verbonden terwijl deze zich in de stand-bymodus bevindt of terwijl u naar muziek luistert.	Het blauwe LED-lampje knippert elke 8 seconden.
De hoofdtelefoon kan worden gekoppeld.	Het LED-lampje knippert om beurten blauw en wit.
De hoofdtelefoon is ingeschakeld, maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	Het blauwe LED-lampje knippert snel. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de hoofdtelefoon binnen 5 minuten automatisch uit.

De batterij is bijna leeg.	Het witte LED-lampje knippert iedere 150 seconden 2 keer tot de batterij leeg is.
----------------------------	---

De batterij is volledig opgeladen.	Het witte LED-lampje is uit.
------------------------------------	------------------------------

## Hoe te dragen

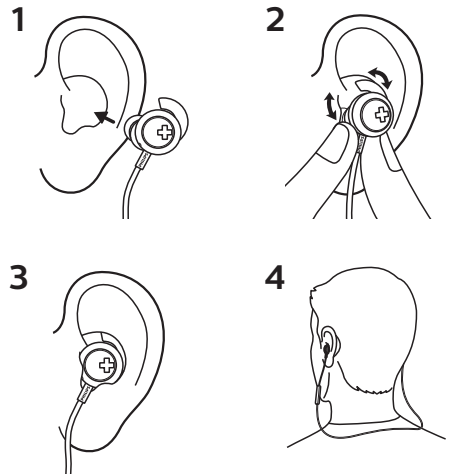

## Kies de beste pasvorm voor geweldige, diepe bas



# 5 Technische gegevens

- Muziektijd: 6 uur
- Gesprekstijd: 5,5 uur
- Stand-bytijd: 110 uur
- Normale oplaadtijd: 2 uur
- Opladbare lithium-polymeerbatterij (110 mAh)
- Bluetooth 4.1, ondersteuning van Bluetooth-mono (headsetprofiel - HSP, handsfreeprofiel - HFP), ondersteuning van Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution-profiel - A2DP; Audio Video Remote Control-profiel - AVRCP)
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendvermogen: < 20 dBm
- Bedieningsbereik: maximaal 10 meter
- Digitale echo- en ruisonderdrukking
- Automatisch uitschakelen



## Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# 6 Kennisgeving

## Conformiteitsverklaring

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen.


Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## De geïntegreerde batterij verwijderen

### Opmerking

- Zorg ervoor dat de headset van de USB-oplaadkabel is losgekoppeld voordat u de batterij verwijdert.

Als er in uw land geen systeem is voor het inzamelen/recyclen van elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen voordat u de headset weggooit.

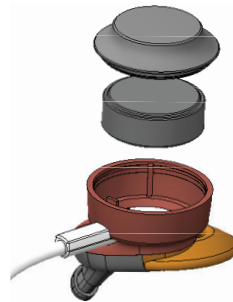

## Voldoet aan EMF-normen

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Handelsmerken

---

### Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations is onder licentie.

# 7 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon kan niet worden ingeschakeld.

Het batterijniveau is laag. Laad de hoofdtelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet koppelen met een mobiele telefoon.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon in en schakel de mobiele telefoon in voordat u de hoofdtelefoon inschakelt.

De apparaten kunnen niet worden gekoppeld.

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon zich in de koppelingsmodus bevindt.

- Volg de stappen die in deze gebruikershandleiding staan (zie 'De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen' op pagina 5).
- Controleer of het LED-lampje om beurten blauw en wit knippert voordat u de multifunctionele knop loslaat. Laat de knop nog niet los als u alleen het blauwe LED-lampje ziet.

De mobiele telefoon kan de hoofdtelefoon niet vinden.

- Mogelijk is de hoofdtelefoon verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het verbonden apparaat uit of plaats het buiten bereik.
- De koppelingsinstellingen zijn mogelijk opnieuw ingesteld of de hoofdtelefoon is al eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon opnieuw met de mobiele telefoon zoals in de gebruikershandleiding (zie 'De hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon koppelen' op pagina 5) staat beschreven.

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden met een telefoon met Bluetooth-stereo-ondersteuning, maar de muziek wordt alleen afgespeeld op de luidspreker van de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer dat u naar muziek wilt luisteren via de hoofdtelefoon.

De geluidskwaliteit is laag en ik hoor kraakgeluiden.

Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verminder de afstand tussen uw hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels tussen deze apparaten.

De geluidskwaliteit is slecht wanneer muziek langzaam vanaf de mobiele telefoon wordt gestreamd of geluidsstreaming werkt helemaal niet. Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen HSP/HFP (mono) maar ook A2DP (zie 'Technische gegevens' op pagina 9) ondersteunt.

Ik kan de muziek op mijn Bluetooth-apparaat wel oren, maar niet regelen (bijv. spelen/pauzeren/vooruitspoelen/terugspoelen).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP (zie 'Technische gegevens' op pagina 9) ondersteunt.

Hoe krijg ik het beste basgeluid uit mijn oortelefoon?

Voor een optimaal basgeluid moeten de oordopjes perfect in uw oren passen. Mensen zijn allemaal uniek — de grootte en vorm van de oren varieert per persoon. Daarom wordt de oortelefoon geleverd met drie paar oordopjes met allemaal een ander ontwerp. Probeer ze allemaal uit terwijl u muziek afspeelt en kies de oordopjes met het meeste comfort en het beste basgeluid. U zult merken dat de best passende oordopjes ook de meeste achtergrondruis blokkeren.

Ga voor verdere ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2017 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.  
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.  
Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

UM\_SHB4305\_00\_nl\_V1.0  
WK1728

