

PHILIPS

Kulaklık

6000 Serisi

TAH6005



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Kablosuz TV kulaklığınız	3
	Kutu içeriği	3
	Kablosuz TV kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Başlangıç	5
	Bağlama	6
	LED göstergeleri	7
4	Teknik veriler	8
5	Sıkça sorulan sorular	9

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme hasarlarını önlemek için, kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye getirin. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Genel bilgiler

Hasar veya arızaları önlemek için:



Dikkat

- Kulaklığı ve vericiyi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı ve vericiyi düşürmeyin.
- Kulaklık ve verici, damlayan veya sıçrayan suya maruz bırakılmamalıdır.
- Kulaklığınızın ve vericinin suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yumuşak bir bez kullanın. Gerekirse, bezi çok az miktarda suyla veya sulandırılmış hafif sabun ile nemlendirebilirsiniz.
- Entegre pil; güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi, patlama riski doğurur. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle değiştirin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul süreler boyunca ve makul ses düzeylerinde dinleyin.
- Kulağınız alıştıkça ses düzeyini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duymayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın veya kullanıma geçici olarak ara verin.
- Kulaklığın oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde sürüş yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli olan başka bir ortamdayken, müzik veya çağrının neden olabileceği dikkat dağınıklıklarından kaçının.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları hakkında

- Sıcaklığın -10 °C (14 °F) ile 60 °C (140 °F) arasında olduğu yerlerde kullanın veya depolayın (en fazla %90 bağıl nem).
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.

2 Kablosuz TV kulaklığınız

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/support adresinden ürününüzü kaydedin.


Bu Philips kulak üstü kulaklıkla:

- Pratik, kablosuz TV dizilerinin keyfini çıkarabilirsiniz;
- Kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve müziği kumanda edebilirsiniz.

Kutu içeriği




Kulaklık

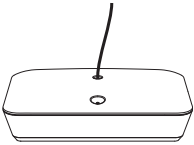


Verici




Anten borusu





2 x AAA şarj edilebilir pil



3,5 mm ses kablosu



AC/DC adaptörü

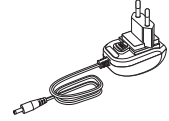

UK ve GS prizleri için değiştirilebilir fiş



Hızlı başlangıç kılavuzu




Global Garanti Belgesi



Güvenlik kitapçığı

Kablosuz TV kulaklığınıza genel bakış

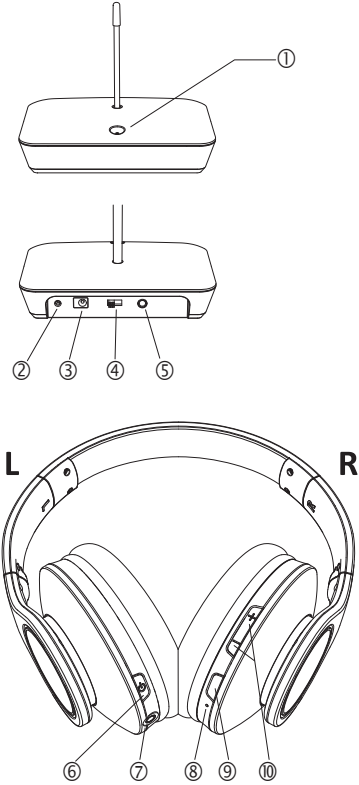

- ① LED gösterge
- ② Kulaklığın şarj edilmesi için 3,5 mm kablo
- ③ Güç girişi
- ④ Kanal seçim anahtarı
- ⑤ Ses girişi (TV ile bağlama)
- ⑥ Güç açık / kapalı
- ⑦ Şarj soketi
- ⑧ LED
- ⑨ Otomatik ayarlama (vericide kanal seçiminden sonra)
- ⑩ Ses seviyesi +/-

3 Başlarken

Dikkat


- Kulaklığı çalıştırmak için AAA alkalin piller kullanılabilir ancak söz konusu piller bu sistemle şarj edilemez.

Not


- Kulaklığınızla yalnızca Philips şarj edilebilir kısaltılmış manşonlu NiMH pilleri kullanın. Diğer şarj edilebilir pil tipleri bu sistem tarafından şarj edilmez.
- Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce, ürünle birlikte verilen pilleri en az 5 saat şarj edin.
- Ses kaynağının ses seviyesi yetersizse, verici otomatik olarak kapatılır.
- Verici, piller şarj edilirken ses sinyallerini aktarmaz.

Başlangıç


- Anten borusunu vericiye takın.

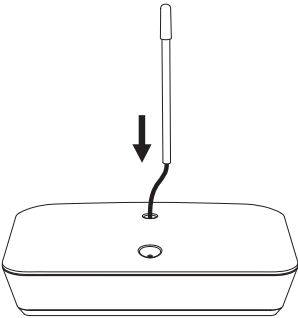


- Güç adaptörünü ana güç soketine ve 3,5 mm kabloyu Vericiye takın.

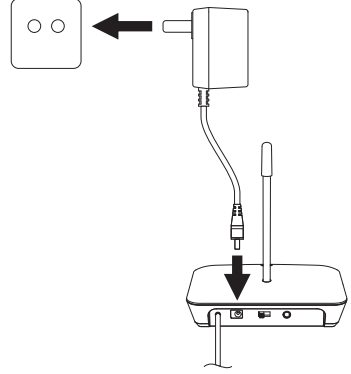

- Sol kulaklık muhafazasındaki kulaklık yastığını çekerek çıkarın. Ürünle birlikte verilen 2 adet AAA pili takın.

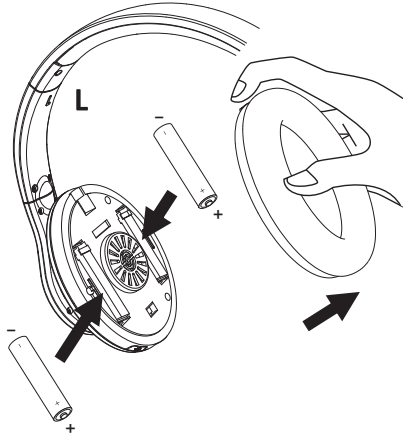

- Kulaklığı şarj etmek için, şarj kablosunu kulaklığın şarj soketine takın. Verici üzerindeki LED "YEŞİL" yanıp söner. Şarj işlemi bittiğinde, verici üzerindeki LED sabit "YEŞİL" yanar.

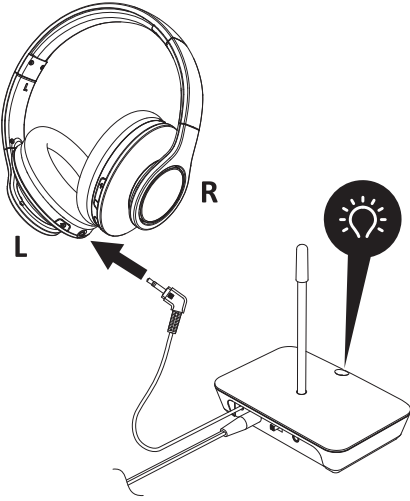


Şarj oluyor: "Yeşil" yanıp sönüyor;
Şarj işlemi tamamlandı: "Yeşil"
yanıyor.

Bağlama

1 Ses cihazını bağlama

- 3,5 mm ses çıkışı bulunan ses cihazını bağlayın. Ürünle birlikte verilen 3,5 mm ses kablusunun bir tarafını, Vericinin 3,5 mm ses girişine ve diğer tarafını 3,5 mm ses çıkışına bağlayın.

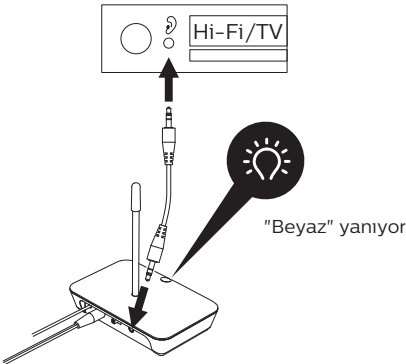

2 Kulaklığı açma

- Kulaklık üzerindeki güç düğmesine basın. Kulaklık üzerindeki LED "YEŞİL" yanar.



3 Giriş ses seviyesini ayarlama


- 3,5 mm ses çıkışı bulunan cihazlar için (ör. TV), bağlanan cihazın ses seviyesinin çok düşük olması durumunda kulaklık ses seviyesinin yükseltilmesi işe yaramaz.

4 Otomatik ayarlama

- Sinyal kanalını otomatik olarak ayarlamak için, kulaklık üzerindeki otomatik ayarlama düğmesine bir saniye boyunca basın.



- En iyi kanalı seçin
- ↳ Parazit olması durumunda, vericideki başka bir sinyal kanalına geçin. Ardından, ayarlamayı tekrarlamak için kulaklık üzerindeki otomatik ayarlama düğmesine basın.

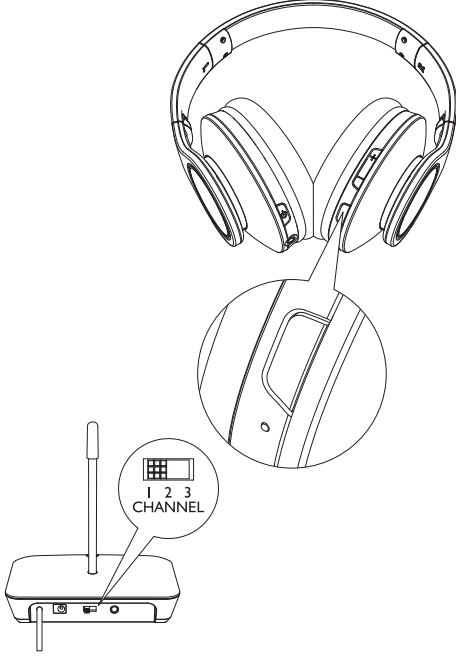

LED göstergeleri

Durum	Verici üzerindeki LED	Kulaklık üzerindeki LED
Aranıyor	Yok	Yeşil LED yanıp sönüyor
Bağlantı kuruldu	Beyaz LED yanıyor*	Yeşil LED yanıyor
Pil seviyesi düşük	Yok	Yeşil LED yavaşça yanıp sönüyor
Şarj oluyor	Yeşil LED yanıp sönüyor	Yok
Tamamen şarj olmuş	Yeşil LED yanıyor	Yok



İpucu

- Verici üzerindeki beyaz LED 5 dakika sonra söner.

4 Teknik veriler

Genel teknik özellikler ve nitelikler

- Müzik süresi (kulaklık çeşitleri): 18 saat
- Tam şarj için normal süre: 6 saat
- Çalışma aralığı: en fazla 100 metre (açık alan)
- FM çözümü

Aktarım

- Taşıyıcı / alım frekansı: 863.53-864.53 MHz
- Aktarım gücü: < 9 dBm

Pil

- 2 x AAA NiMH 700 mAh şarj edilebilir pil

Adaptör

- Philips: YLJXC-080040
- Giriş: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Çıkış: 8 vdc 400 mA



İpucu

Daha fazla ürün desteği için, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

5 Sıkça sorulan sorular

Hiçbir ses duyamıyorum.

- Güç kaynağını ve adaptörü doğru şekilde bağladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 5'teki "1. Ses cihazını bağlama").
- Ses seviyesini, uygun bir seviyeye ayarladığınızdan emin olun.
- Pillerin şarj edildiğinden ve pil şarj yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 5'teki "Başlarken").
- Verici üzerindeki LED'in beyaz olup olmadığını kontrol edin.
- Piller bozuktur. Aynı teknik özelliklere sahip yeni piller satın alın.

Ses bozuk çıkıyor.

- Ses kaynağındaki ses seviyesi çok yüksek olarak ayarlanmıştır.
- Kulaklık neredeyse kapsama alanı dışındadır. Kulaklığı vericinin yakınına taşıyın.
- Kulaklık, yakındaki elektrikli cihazlardan parazitler almaktadır. Vericiyi bu cihazlardan uzaklaştırın.
- Kulaklık, kalın duvarların olduğu bir konumdadır. Vericiyi bu cihazlardan uzaklaştırın.
- Kanal ayarını ayarlayın (bkz. sayfa 6-7'deki "Başlarken").
- Ses cihazının ses seviyesini ayarlayın.

Kafamı hareket ettirdiğimde parazit sesi duyuyorum.

Parazit; Bluetooth, WiFi, yönlendirici veya 2.4 GHz cihazlar gibi başka bir kablosuz cihazdan kaynaklanıyor olabilir. Kablosuz cihazı uzağa alın.

Ses kalitesi iyi değil.

- Kulaklık kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınızı ile ses cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kanal ayarını ayarlayın (bkz. sayfa 6-7'deki "Başlarken").
- Ses cihazının ses seviyesini ayarlayın.

Teknik özelliklerde 100 metrelik bir çalışma aralığı belirtiliyor. Neden gerçek aralık daha kısa?

Kalın duvarlar, kapılar veya tavan gibi engellerle çalışma aralığı sınırlandırılır. Kulaklığı vericinin yakınına taşıyın.

Daha fazla destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

UM_TAH6005_10_TR_V1.0

