


PHILIPS

Sports

5000 seeria

TASN503

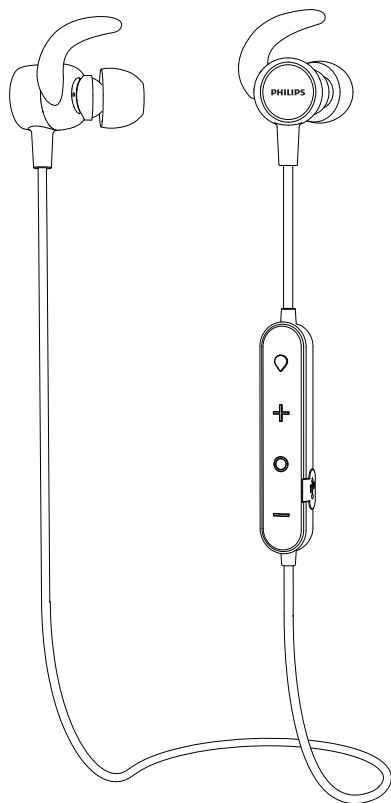

Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2

2	Teie Bluetooth nööpkõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade	4

3	Alustame	5
	Laadige aku	5
	Kõrvaklappide mobiiltelefoniga sidumine	5

4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Ühendage oma kõrvaklapid Bluetooth-seadmega	6
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	6

5	Tehnilised andmed	8
----------	--------------------------	----------

6	Teade	9
	Vastavustunnistus	9
	Teie vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	EMF vastavus	9
	Keskkonnavaline teave	9
	Teade vastavuse kohta	10

7	Korduma kippuvad küsimused	11
----------	-----------------------------------	-----------

I Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Oma kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevus ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida sellisel, et kõrvaklappide kasutamisel on mõlemad kõrvid kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:



Hoiatus

- Ärge hoidke kõrvaklappide ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske kõrvaklappidel kukkuda.
- Kõrvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge laske oma kõrvaklappidele vette kukkuda.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega või lahustatud õrnatoimelise seebiga.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.

Töö- ja hoiustamistemperatuuride ja -niiskuse kohta.

- Kasutage või hoidke kohas, kus temperatuur on 0°C ja 45°C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Kasutage või hoidke kohas, kus temperatuur on -25°C ja 55°C (suhteline õhuniiskus kuni 50%).
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.

2 Teie Bluetooth nööpkõrvaklapid



Kiirstardi juhend

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi pakutatavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.


Selle Philipsi nööpkõrvaklappidega saate:

- nautida telefonikõnesid mugavalt juhtmevabalt ja käte abita;
- nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

Muud seadmed

Mobiiltelefon või -seade (näiteks notebook, PDA, Bluetooth-adapterid, MP3-pleierid jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt „Tehnilised andmed“ lk 8).

Mis karbis sisaldub

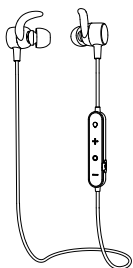

Bluetooth nööpkõrvaklapid Philips SN503




L




S

2 x paari vahetatavad kummist kõrvakorgid

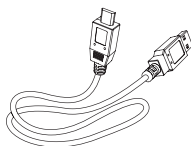

USB-laadimisjuhe (üksnes laadimiseks)

Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade

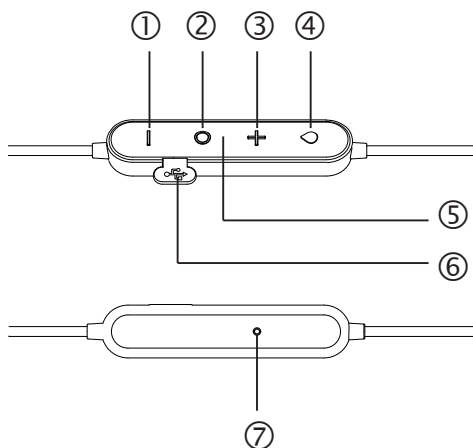

- ① - helitugevuse nupp
- ② Universaalsed nupud
- ③ + helitugevuse nupp
- ④ Südametöö nupp
- ⑤ LED-märgutuli
- ⑥ Mikro-USB laadimisava
- ⑦ Mikrofon

3 Alustame

Laadige aku

Märkus

- Enne kõrvaklappide esimest kasutamist laadige akut 3 tundi, et saavutada aku optimaalne maht ja kasutusiga.
- Kasutage kahjustuse vältimiseks üksnes originaalset USB-laadimisjuhet.
- Lõpetage oma kõne enne kõrvaklappide laadimist, kuna kõrvaklappide laadimapanekuga lülitatakse see välja.

Ühendage tarnitud USB-laadimisjuhe:


- micro-USB laadimispiilu on kõrvaklappidel ja;
 - arvuti laadija/USB-port.
- ↳ LED muutub laadimise ajal valgeks ja lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult laetud.

Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimisele 2 tundi.

Kõrvaklappide mobiiltelefoniga sidumine

Enne kõrvaklappide esimest kasutamist koos mobiiltelefoniga, ühendage see mobiiltelefoniga. Kokkuühendamise õnnestumisel tekib kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahele ainukordne krüpteeritud link. Kõrvaklappide mälus on viimase 8 seadme andmed. Kui soovite ühendada kokku rohkem kui 8 seadet, siis asendatakse kõige varem kokkuühendatud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laetud.
- 2 Vajutage ja hoidke  6 sekundit, kuni sinine ja valge LED-vilgub vaheldumisi.
↳ Kõrvaklapid jäävad sidumisrežiimi 5 minutiks.
- 3 Kontrollige, et mobiiltelefon oleks sisselülitatud ja Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
- 4 Siduge kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga. Täpsemat teavet vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Järgmiste näidetega näete, kuidas siduda kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga.

- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon, valige **Philips SN503**.
- 2 Sisestage oma kõrvaklappide parool "0000" kui seda küsitakse. Parooli ei ole vaja, kui seadmel on Bluetooth 3.0 või kõrgem.



Philips SN503

4 Kõrvaklappide kasutamine

Ühendage oma kõrvaklapid Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse oma mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Bluetooth LED vilgub.
 - ↳ Kõrvaklapid ühendatakse automaatselt uuesti viimase ühendatud mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega. Kui viimane ei ole kättesaadav, siis ühendatakse uuesti eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne

- Kui te lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetooth-funktsiooni peale kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklapid mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega käsitsi ühendama.



Märkus

- Kui kõrvaklappide ei õnnestu ühenduda ühegi Bluetooth seadmega 5 minuti jooksul, siis lülitub see automaatselt välja, et akut säilitada.

Hallake oma kõnesid ja muusikat

Sisse/välja

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Lülitage kõrvaklapid sisse.		Vajutage ja hoidke 2 sekundit.
Lülitage kõrvaklapid välja.		Vajutage ja hoidke 3 sekundit. <ul style="list-style-type: none">↳ Valge LED-märgutuli põleb ja muutub kahvatuks.

Muusika juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Muusika mängimine ja pausimine.		Vajutage üks kord.
Helitugevuse reguleerimine.	+/-	Vajutage üks kord.
Järgmine lugu.	+	Pikk vajutus.
Eelmine lugu.	-	Pikk vajutus.

Kõnede juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Kõnede vastuvõtt/lõpetamine.		Vajutage üks kord. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 piiks.
Kõne ajal helistaja vahetamine.		Vajutage kaks korda. <ul style="list-style-type: none">↳ 1 piiks.

Muu kõrvaklappide märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega ajal, kui kõrvaklapid on ooterežiimil või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 10 sekundi järel.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
Kõrvaklapid on sisselülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega ühendatud.	Sinine LED vilgub iga 5 sekundi järel. Kui ühendust saa luua, lülituvad kõrvaklapid 5 minuti jooksul välja.
Aku täitetase on madal.	Valge LED vilgub 3 korda iga 60 sekundi järel kuni akul on veel võimsust.
Aku on täielikult laetud.	Valge LED ei põle.

5 Tehnilised andmed

Kõrvaklapid

- Muusika aeg: 6 tundi
Kõneae: 8 tundi
- Ooteaeg: 160 tundi
Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitium-polümeer-aku (120 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
Ühilduv Bluetooth versioon:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 10 dBm (Ainult EL-s)
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja ja müra summutus
- Automaatne väljalülitamine



Märkus

- Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

6 Teade

Vastavustunnistus

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjätmetega. Me soovime tungivalt viia oma toode ametlikku vastuvõtukohta või Philipsi teeninduskeskusesse, et eemaldada laetav aku asjatundlikult.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on laadimisalusest lahti ühendatud.

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning
2. seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Vastuvõtma antenni ümberpaigutamine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab IC RSS-102 kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks. Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

Hoiatus: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

7 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku täitetas on madal. Laadige kõrvakomplekt.

Ma ei saa oma Bluetooth kõrvaklappe oma seadmega ühendada.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-funktsioon oma seadmes ja lülitage see seade sisse, kui olete kõrvaklapid sisselülitanud.

Kokkuühendamine ei toimi.

- Veenduge, et kõrvaklapid on kokkuühendamise režiimil.
- Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid (vt „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ lk 5).
- Veenduge, et LED-märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.

Kuidas sidumist lähtestada.

Vajutage ja hoidke väljalülitatud olekus MFB-nuppu kuni LED-märgutuli hakkab vaheldumisi siniselt ja valgelt vilkuma. Sidumise õnnestumisel kuulete ühendamise signaali.

Südametöö jälgimisfunktsioon ei tööta.

- Veenduge, et tervise rakendus on seadmega ühendatud.
- Peakomplekt on tervise rakendusega korrektselt ühendatud.
- See ühildub enamike juhtivate tervise rakendustega.

Bluetooth-seade ei suuda kõrvaklappe leida.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varasemalt seotud seadmega. Lülitage ulatus välja.
- Sidumine võib olla lähtestatud või kõrvaklapid võivad olla varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega uuesti. (Järgige „Kõrvaklappide esmakordne Bluetooth-seadmega sidumine“ toodud juhiseid lk 6).

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo-võimalusega mobiiltelefoniga, kuid muusika kõlab üksnes mobiiltelefoni kõlaritest.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine läbi kõrvaklappide.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.

- Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku. Vähendage vahemaad oma kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahel või eemaldage nende vahel asuvad takistused.
- Laadige kõrvaklapid.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiiltelefonilt toimuv striimimine on väga aeglane või kui audiostriiming ei tööta.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetab mitte vaid (mono) HSP/HFP, vaid ka A2DP ja vähemalt BT4.0x (vt „Tehnilised andmed“ lk 8).



Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

